

INDICESPIS TREŚCI

WPROWADZENIE.....7

Symbole używane w niniejszej instrukcji	
obsługi	7
Litery w nawiasach	7
Problemy i naprawy	7

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....7

Podstawowe uwagi dotyczące bezpieczeństwa	7
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	8
Instrukcja obsługi	8

OPIS URZĄDZENIA8

Opis urządzenia	8
Opis panelu sterowania	8
Opis pojemnika na mleko i akcesoriów	9

CZYNNOŚCI WSTĘPNE.....9

Kontrola urządzenia po transporcie	9
Instalowanie urządzenia	9
Podłączenie urządzenia	9

USUWANIE9

INSTALOWANIE W ZABUDOWIE.....10

PIERWSZE WŁĄCZENIE URZĄDZENIA12

Instalowanie filtra	12
Wymiana filtra	13
Wyjmowanie filtra	13

WŁĄCZENIE I NAGRZEWANIE13

PRZYGOTOWANIE KAWY (PRZY UŻYCIU KAWY W ZIARNACH)14

Plukanie	14
----------------	----

ZMIANA ILOŚCI KAWY W FILIŻANCE15

USTAWIANIE MŁYNKA DO KAWY ..16

PRZYGOTOWANIE KAWY ESPRESSO PRZY UŻYCIU KAWY MIELONEJ (ZAMIAST ZIAREN KAWY)16

WYTWARZANIE GORĄCEJ WODY ..16

ZMIANA ILOŚCI GORĄCEJ WODY ..17

PRZYGOTOWANIE KAWY CAPPUCCINO17

ZMIANA ILOŚCI MLEKA I KAWY DO KAWY CAPPUCCINO18

Zmiana ilości mleka	18
Zmiana ilości kawy	18

CZYSZCZENIE18

Czyszczenie ekspresu do kawy	18
Czyszczenie pojemnika na zużytą kawę	19
Czyszczenie zbiorniczka na skropliny	19
Czyszczenie zbiornika na wodę	19
Czyszczenie otworów dyszy	19
Czyszczenie lejka do kawy mielonej	19
Czyszczenie wnętrza ekspresu do kawy	19
Czyszczenie automatu zaparzającego	19
Czyszczenie pojemnika na mleko	20

ZMIANA I USTAWIANIE PARAMETRÓW MENU'21

Ustawianie języka	21
Zmiana długości czasu włączenia ekspresu	21
Ustawianie zegara	22
Ustawianie godziny automatycznego włączenia	22
Auto start	22
Zmiana temperatury kawy	22
Programowanie twardości wody	22
Programowanie kawy	23
Programowanie wody	23
Odkamienianie	23
Powrót do ustawień fabrycznych (reset)	24
Statystyka	24
Sygnał akustyczny	24
Ustawianie kontrastu	24
Filtr wody	24

WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA24

DANE TECHNICZNE.....25

KOMUNIKATY WYŚWIETLANE NA WYŚWIETLACZU.....26

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ...28

WPROWADZENIE

Symbole używane w niniejszej instrukcji obsługi

Symbole te podają ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa. Błędy w przestrzeganiu podanych wskazówek mogą spowodować porażenie prądem elektrycznym, poważne obrażenia, oparzenia, pożary lub uszkodzenie urządzenia.



Niebezpieczeństwo!

Nieprzestrzeganie może być przyczyną obrażeń wskutek porażenia prądem elektrycznym stwarzającego zagrożenie dla życia.



Uwaga!

Nieprzestrzeganie może być przyczyną obrażeń lub uszkodzeń urządzenia.



Ryzyko oparzenia!

Nieprzestrzeganie może być przyczyną lekkich lub poważnych oparzeń.



Zwróć uwagę:

Ważne informacje dla użytkownika.

Litery w nawiasach

Litery w nawiasach odpowiadają legendzie podanej w opisie urządzenia (str. 3).

Problemy i naprawy

W razie problemów, należy zastosować się do uwag dotyczących bezpieczeństwa w rozdziałach „Komunikaty wyświetlane na wyświetlaczu” i „Rozwiązywanie problemów”. Jeżeli okażą się one nieskuteczne, radzimy zwrócić się do serwisu obsługi klienta. W sprawie naprawy, należy się zwracać wyłącznie do serwisu technicznego.

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Podstawowe uwagi dotyczące bezpieczeństwa



Uwaga! Niniejsze urządzenie przeznac-

zone jest wyłącznie do użytku domowego.

Nie zostało przewidziane do użytku w:

- pomieszczeniach pełniących funkcję kuchni dla pracowników sklepów, biur i innych obszarów roboczych,
- ośrodkach agroturystycznych,
- hotelach, motelach i innych ośrodkach noclegowych
- kwaterach prywatnych.



Niebezpieczeństwo! Ponieważ ekspres jest urządzeniem elektrycznym, należy przestrzegać następujących uwag dotyczących bezpieczeństwa:

- Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami.
- Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.
- Upewnić się, czy używane gniazdko zasilające jest zawsze dostępne, ponieważ tylko w ten sposób można w razie potrzeby wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- W razie usterki urządzenia, nie próbować go naprawiać. Urządzenie wyłączyć przy pomocy wyłącznika głównego (A23), wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego i zwrócić się do serwisu technicznego.



Uwaga! Elementy opakowania (plastikowe worki, styropian) należy trzymać z dala od dzieci.



Uwaga! Nie należy pozwolić na korzystanie z urządzenia osobom (w tym również dzieciom) o ograniczonych możliwościach psychicznych, fizycznych i ruchowych lub o niewystarczającym doświadczeniu i wiedzy, chyba że są one uważnie nadzorowane i pouczone przez osobę, która jest za nie odpowiedzialna. Należy pilnować, by dzieci nie bawiły się urządzeniem.



Ryzyko oparzenia! Niniejsze urządzenie wytwarza gorącą wodę i w czasie jego działania może powstać para wodna. Zwracać uwagę, by nie wejść w kontakt z rozpryskującą się wodą lub gorącą parą wodną. Używać pokręteł lub uchwy-
tów.



Uwaga! Nie chwytać za ekspres do kawy po jego wyjęciu z zabudowy. Nie kłaść na urządzeniu przedmiotów zawierających płyny, łatwopalnych lub korodujących materiałów. Akcesoria potrzebne do przygotowania kawy (na przykład miarkę do kawy) przechowywać w schowku na akcesoria. Nie kłaść na urządzeniu dużych przedmiotów, które mogą uniemożliwić jego działanie, ani przedmiotów niestabilnych.



Uwaga! Nie korzystać z urządzenia po jego wyjęciu z wnęki: przed wyjęciem odczekać zawsze, aż urządzenie będzie nieaktywne. Wyjątek stanowi regulacja młynka do kawy, którą należy przeprowadzać po wyjęciu urządzenia z zabudowy (patrz rozdział „Ustawianie młynka do kawy”).



Zwróć uwagę: Używać wyłącznie oryginalnych lub zalecanych przez producenta akcesoriów i części zamiennych.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Niniejsze urządzenie zostało opracowane do przygotowywania kawy i podgrzewania napojów. Wszelkie inne użycie uważa się za niewłaściwe. Niniejsze urządzenie nie nadaje się do użytku komercyjnego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użycia urządzenia. Niniejsze urządzenie można zainstalować na piecyku w zabudowie, jeżeli piecyk wyposażony jest w wentylator chłodzący umieszczony z tyłu urządzenia (maksymalna moc piecyka 3 kW).

Instrukcja obsługi

Przeczytać uważnie niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem urządzenia.

- Instrukcję obsługi należy starannie przechowywać.
- Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji obsługi może spowodować obrażenia i uszkodzenie urządzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.



Zwróć uwagę: Urządzenie wyposażone w

wentylator chłodzący. Wentylator włącza się każdorazowo przy przygotowywaniu kawy, pary lub gorącej wody. Po kilku minutach wentylator wyłączy się automatycznie.

OPIS URZĄDZENIA

Opis urządzenia

(str. 3 - A)

- A1. Tacka na filiżanki
- A2. Drzwiczki kontrolne
- A3. Podajnik kawy
- A4. Pojemnik na zużytą kawę
- A5. Automat zaparząający
- A6. Oświetlenie podstawy pod filiżanki
- A7. Przycisk włączenia/stand-by
- A8. Panel sterowania
- A9. Filtr zmiękczający wodę (jeżeli został przewidziany)
- A10. Dyfuzor gorącej wody i pary
- A11. Łącznik IEC
- A12. Zbiornik na wodę
- A13. Dysza do kawy (z regulowaną wysokością)
- A14. Zbiorniczek na krople
- A15. Pokrywa pojemnika na ziarna kawy
- A16. Pojemnik na ziarna kawy
- A17. Pokrętko regulacji stopnia zmielenia kawy
- A18. Kłapa lejka do kawy mielonej
- A20. Schowek na miarkę
- A21. Lejek do kawy mielonej
- A22. Kabel zasilający
- A23. Wyłącznik główny ON/OFF
- A24. Tacka na akcesoria

Opis panelu sterowania

(str. 3 - B)



Zwróć uwagę: W trakcie używania danej funkcji, na panelu sterowania będą się palić wyłącznie ikony związane z włączonymi przyciskami sterującymi.



Zwróć uwagę: W celu aktywowania przycisków wystarczy lekko je dotknąć.

- B1. Wyświetlacz: pomaga użytkownikowi w korzystaniu z urządzenia.
- B2. Przycisk SET włączenia lub wyłączenia trybu wyboru ustawień menu

- B3. Przycisk  Płukanie
 B4. Przycisk  wyboru smaku kawy
 B5. Przycisk  wyborużądanegotypu kawy (espresso, mała filiżanka, średnia filiżanka, duża filiżanka, kubek)
 B6. Przycisk  do wyjścia z wybranego trybu
 B7-B8. Przyciski   przechodzenia do przodu lub do tyłu w menu i wyświetlania różnych trybów
 B9. Przycisk OK do potwierdzenia wybranej funkcji
 B10. Przycisk  parzenia jednej filiżanki kawy
 B11. Przycisk  parzenia dwóch filiżanek kawy
 B12. Przycisk  wytwarzania kawy cappuccino.
 B13. Przycisk  wytwarzania gorącej wody

Opis pojemnika na mleko i akcesoriów

(str. 3 - C)

- C1. Suwak spieniania mleka
 C2. Uchwyt pojemnika na mleko
 C3. Rurka zanurzana w mleku
 C4. Rurka zanurzana w mleku
 C5. Rurka wylotu spienionego mleka
 C6. Urządzenie do spieniania mleka
 C7. Dysza do gorącej wody

CZYNNOŚCI WSTĘPNE

Kontrola urządzenia po transporcie

Po wyjęciu urządzenia z opakowania, upewnić się, czy jest ono w nienaruszonym stanie i czy posiada wszystkie akcesoria. Nie używać urządzenia w razie stwierdzenia ewidentnych uszkodzeń. Zwrócić się do Serwisu Technicznego.

Instalowanie urządzenia



Uwaga!

- Instalacji powinien dokonać wykwalifikowany technik zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami (zob. rozdz. "Instalowanie w zabudowie").
- Elementów opakowania (woreczki plastikowe, polistyren do wypełnienia, itp.) nie należy zostawiać w zasięgu dzieci.

- Nigdy nie instalować ekspresu w otoczeniu, w którym mogą wystąpić spadki temperatury do 0°C.
- Jak najszybciej określić twardość wody zgodnie z instrukcjami z rozdziału „Programowanie twardości wody”.

Podłączenie urządzenia



Niebezpieczeństwo! Upewnić się, czy napięcie w sieci zasilającej odpowiada napięciu podanemu na tabliczce z danymi umieszczonej na dole urządzenia.

Podłączać urządzenie wyłącznie do gniazdka zainstalowanego zgodnie z przepisami, o minimalnym natężeniu 10 A i wyposażonego w odpowiednie uziemienie. W razie niezgodności między gniazdkiem a wtyczką urządzenia, wykwalifikowany personel powinien wymienić gniazdko na właściwy model. W celu spełnienia wymagań dyrektyw dotyczących bezpieczeństwa w czasie instalowania należy używać wielobiegunowego wyłącznika ze stykami umieszczonymi w odległości co najmniej 3 mm. Nie używać gniazdek wielowtykowych lub przedłużaczy.



Uwaga! W sieci zasilającej należy przewidzieć urządzenia wyłączające zgodne z krajowymi przepisami dotyczącymi instalowania.

USUWANIE



Uwagi dotyczące prawidłowego usuwania produktu zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/EC.



Na koniec okresu użytkowania produktu należy go wyrzucić do odpadów miejskich. Możliwość dostarczenia odpadów do odpowiednich rodzajów segregacji odpadów przygotowanych przez władze miejskie lub do jednostek zapewniających takie usługi. Osobne usuwanie sprzętu AGD pozwala uniknąć negatywnych skutków dla środowiska naturalnego i zdrowia z powodu jego nieodpowiedniego usuwania i umożliwić odzyskiwanie materiałów, z których jest złożony, w celu uzyskania znacznej oszczędności energii i zasobów. Na obwieżce osobnego usuwania sprzętu AGD wskazany jest umieszczony na produkcie symbol przekreślonego pojemnika na śmieci.


INSTALOWANIE W ZABUDOWIE

Sprawdzić minimalne wymiary potrzebne do prawidłowej instalacji ekspresu. Ekspres do kawy należy instalować w kolumnie, a kolumnę należy stabilnie przymocować do ściany przy pomocy dostępnych w sprzedaży wsporników.

Uwaga:


- Ważne: wszelkie czynności instalacji lub konserwacji należy prowadzić po odłączeniu urządzenia od sieci elektrycznej.
- Meble kuchenne mające bezpośredni kontakt z urządzeniem powinny być wytrzymałe na działanie wysokich temperatur (min. 65°C).
- Aby zapewnić prawidłową wentylację, na dnie mebla należy zostawić otwór (zob. wymiary na rysunku).

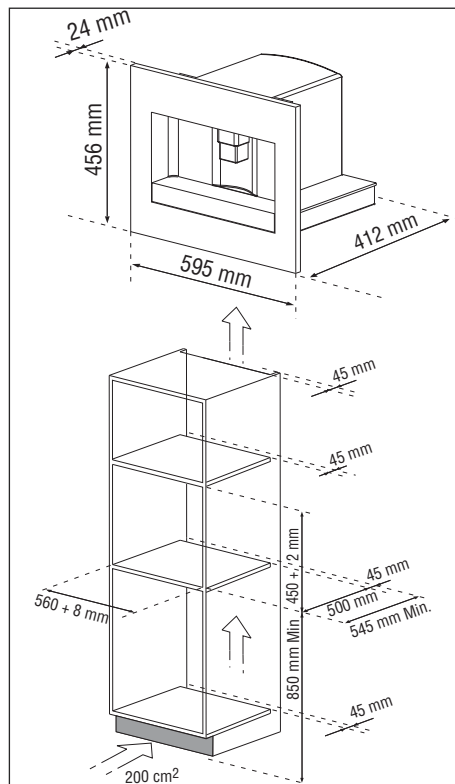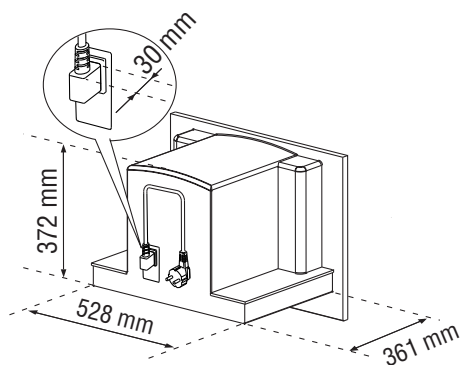

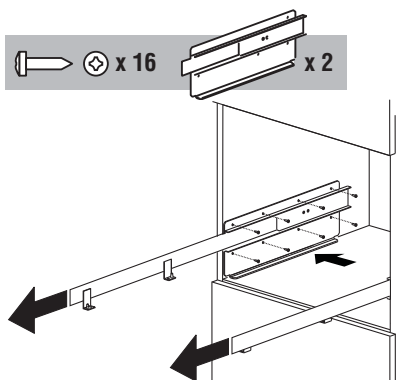


Umieścić prowadnice na bocznych powierzchniach mebla, jak pokazano na rysunku.


Prowadnice przymocować z użyciem śrub dostarczanych wraz z urządzeniem, a następnie w całości je wysunąć. W przypadku, gdy ekspres do kawy instalowany jest powyżej „kasety do podgrzewania potraw”, górną powierzchnię kasety należy wykorzystać jako punkt odniesienia przy pozycjonowaniu prowadnic. W takim wypadku nie będzie płyty wspornikowej.

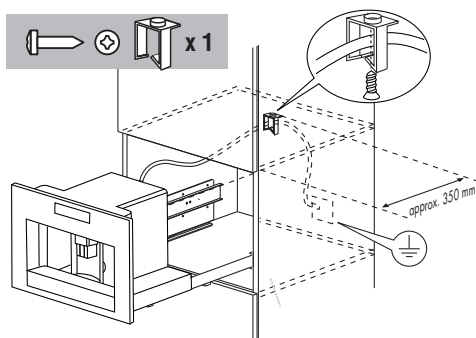

Kabel zasilający przymocować za pomocą odpowiedniego zaczepu. Kabel zasilający powinien być wystarczająco długi, aby urządzenie można było wyjmować z mebla w czasie napełniania pojemnika ziarnami kawy. **Uziemienie jest obowiązkowe zgodnie z przepisami prawa. Podłączenie elektryczne powinien wykonać wykwalifikowany technik zgodnie z instrukcjami.**

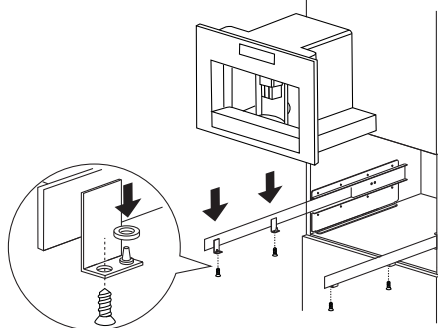

Umieścić urządzenie na prowadnicach upewniając się, że sworznie zostały prawidłowo włożone w odpowiednie miejsca, a następnie przymocować je przy pomocy śrub dostarczanych wraz z urządzeniem. W razie dopasowywania urządzenia na wysokość, należy stosować okrągłe rozpórki dostarczane wraz z ekspresem.

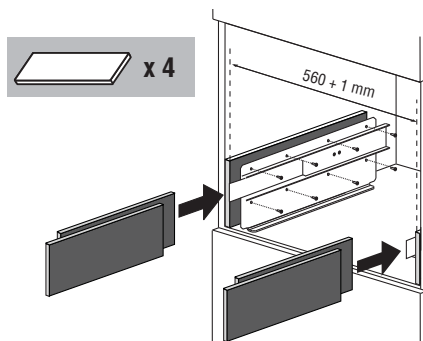

W razie korygowania wyrównania urządzenia, rozpórki dostarczane wraz z ekspresem należy umieścić pod podstawą lub po bokach podstawy.

PIERWSZE WŁĄCZENIE URZĄDZENIA

- Ekspres został sprawdzony przez producenta z użyciem kawy, dlatego jest rzeczą całkowicie normalną, że w młynku znajdują się niewielkie ślady kawy.
 - Jak najszybciej określić twardość wody zgodnie z instrukcjami z rozdziału „Programowanie twardości wody”.
1. Podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej. Ustawić żądany język.
 2. Aby ustawić język, należy naciskać ikony < > (B7 i B8), dopóki nie zostanie wybrany żądany język (rys. 2). Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się komunikat: “NACIŚNIJ OK., ABY WYBRAĆ JĘZYK POLSKI”, należy nacisnąć na co najmniej 3 sekundy ikonę OK (B9) (rys. 3), dopóki nie pojawi się komunikat “WYBRANO JĘZYK POLSKI”. W razie wybrania niewłaściwego języka, należy wykonać czynności opisane w rozdziale „Ustawianie języka”. Jeżeli natomiast żądany język nie jest dostępny, należy wybrać jeden z języków znajdujących się w wyświetlaczu. W instrukcjach językiem odniesienia jest język angielski. Należy zatem wykonać instrukcje pojawiające się na wyświetlaczu:
 3. Po 5 sekundach ekspres wyświetli komunikat „NAPĘLNIJ ZBIORNIK”: zbiornik należy wyjąć (rys. 4), wypłukać i napełnić świeżą wodą, nie przekraczając jednak podziałki MAX. Z powrotem włożyć go na miejsce maksymalnie dociskając. We wnętrzu zbiornika można założyć filtr zmiękczający wodę (rys. 30).
 4. Następnie pod dyszą do gorącej wody (rys. 5) ustawić filiżankę. (Jeżeli dysza do gorącej wody nie została założona, urządzenie wyświetli komunikat: “WSTAW DYSZĘ WODY” i dyszę należy zamocować, jak pokazano na rys. 6. Ekspres wyświetli komunikat „GORĄCA WODA NACIŚNIJ OK”. Nacisnąć przycisk OK (B9) (rys. 3) i po kilku sekundach z dyszy wypłynie trochę wody.
 5. Ekspres wyświetli komunikat „WYŁĄCZANIE... PROSZĘ CZEKAĆ” i wyłączy się.
 6. Wyjąć urządzenie pociągając je na zewnątrz i starając się wykorzystać do tego celu od-

powiednie uchwyty (rys. 7). Otworzyć pokrywę i napełnić zbiornik ziarnami kawy, a następnie zamknąć pokrywę i wsunąć urządzenie do środka.

W tym momencie, ekspres jest gotowy do normalnego użytkowania.



Uwaga! Nigdy nie wsypywać kawy mielonej, kawy rozpuszczalnej, ziaren karmelizowanych ani też nie używać przedmiotów, które mogłyby uszkodzić ekspres.



Zwróć uwagę: Przy pierwszym użyciu należy wykonać 4-5 kaw i 4-5 kaw cappuccino przed uzyskaniem zadowalającego efektu.



Zwróć uwagę: Każdorazowo po włączeniu urządzenia przy pomocy wyłącznika głównego ON/OFF (A23), ekspres uruchomi również funkcję AUTODIAGNOSTYKI, a następnie się wyłączy. W celu ponownego włączenia urządzenia należy nacisnąć przycisk (A7) włączenie/stand-by (rys. 1).

Instalowanie filtra

Niektóre modele wyposażone są w filtr zmiękczający wodę, który poprawia jakość wody i zapewnia dłuższy czas eksploatacji urządzenia. W celu zainstalowania filtra należy wykonać następujące czynności:

1. Wyjąć filtr (A9) z opakowania.
2. Przesunąć wskaźnik datownika (zob. rys. 30) tak, aby były widoczne miesiące użytkowania filtra.



Zwróć uwagę: Czas użytkowania filtra wynosi dwa miesiące, jeżeli urządzenie wykorzystywane było w normalny sposób. Jeżeli natomiast ekspres z zainstalowanym filtrem nie był używany, czas użytkowania filtra wynosi maksymalnie 3 tygodnie.

3. Napełnić zbiornik odrobiną wody do wysokości wskaźnika pokazanego na rysunku:



4. Włożyć filtr do zbiornika na wodę i nacisnąć go w taki sposób, by dotknął dna zbiornika (zob. rys. 30).
5. Napełnić zbiornik, włożyć go do urządzenia i założyć dyszę do gorącej wody (C7) (rys. 6).
6. Pod dyszą ustawić pojemnik (o pojemności co najmniej 100 ml).
7. Nacisnąć przycisk SET (B2), aby wejść do menu.
8. Naciskać przyciski < > (B7) i (B8), dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis „WSTAW FILTR”.
9. Nacisnąć przycisk OK (B9).
10. Na wyświetlaczu pojawi się napis „WSTAW FILTR POTWIERDŹ”.
11. Nacisnąć przycisk OK (B9) w celu potwierdzenia wyboru (lub ← (B6) w celu usunięcia ustawienia): na wyświetlaczu pojawi się komunikat „GORĄCA WODA NACIŚNIJ OK”.
12. Nacisnąć przycisk OK (B9): urządzenie rozpocznie wytwarzanie gorącej wody, a na wyświetlaczu pojawi się napis „PROSZĘ CZEKAĆ...”.

Po zakończeniu tej operacji urządzenie powróci automatycznie do wyświetlania podstawowych ustawień.

i **Zwróć uwagę** Urządzenie może zażądać kilkakrotnego wykonania tej operacji do całkowitego usunięcia powietrza z obwodu hydraulicznego.

Wymiana filtra ("Zresetuj filtr")

Jeżeli na wyświetlaczu pojawia się napis „WYMIEN FILTR” lub jeżeli minęły dwa miesiące okresu użytkowania filtra (patrz datownik), konieczne jest przeprowadzenie wymiany filtra.

1. Wyjąć zużyty filtr.
2. Wyjąć nowy filtr z opakowania.
3. Przesuwać wskaźnik datownika (zob. rys. 30, tak, aby były widoczne miesiące użytkowania filtra (trwałość filtra wynosi dwa miesiące).
4. Włożyć filtr do zbiornika na wodę i nacisnąć go w taki sposób, by dotknął dna zbiornika (zob. rys. 30).
5. Napełnić zbiornik, włożyć go do urządzenia i założyć dyszę do gorącej wody (C7) (rys. 6).

6. Pod dyszą ustawić pojemnik (o pojemności co najmniej 100 ml).
7. Nacisnąć przycisk SET (B2), aby wejść do menu.
8. Naciskać przyciski < > (B7) i (B8), dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis „RESET FILTRA”.
9. Nacisnąć przycisk OK (B9).
10. Na wyświetlaczu pojawi się napis „RESET FILTRA POTWIERDŹ”.
11. Nacisnąć przycisk OK (B9) w celu potwierdzenia wyboru (lub ← (B6) w celu usunięcia ustawienia): na wyświetlaczu pojawi się napis „GORĄCA WODA NACIŚNIJ OK”.
12. Nacisnąć przycisk OK (B9): urządzenie rozpocznie wytwarzanie gorącej wody, a na wyświetlaczu pojawi się napis „PROSZĘ CZEKAĆ...”. Po zakończeniu tej operacji urządzenie powróci automatycznie do wyświetlania podstawowych ustawień.

Wymowanie filtra

W celu używania urządzenia bez filtra, konieczne jest jego wyjęcie oraz zasygnalizowanie jego wyjęcia; należy wykonać następujące czynności:

1. Nacisnąć przycisk SET (B2), aby wejść do menu.
2. Naciskać przyciski < > (B7) i (B8), dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis „WSTAW FILTR”.
3. Nacisnąć przycisk OK (B9).
4. Na wyświetlaczu pojawi się napis „WSTAW FILTR POTWIERDŹ”.
5. Nacisnąć przycisk ← (B6).
6. Gdy gwiazdka w prawej górnej części wyświetlacza zniknie, nacisnąć ← (B6), aby wyjść z menu.

i **Zwróć uwagę!** Używać wyłącznie filtrów zalecanych przez producenta. Używanie nieodpowiednich filtrów może spowodować uszkodzenie ekspresu.

WŁĄCZENIE I NAGRZEWANIE

Każdorazowo po włączeniu urządzenia automatycznie wykonywany jest cykl nagrzewania i płukania, którego nie można przerwać. Urządzenie jest gotowe do użycia wyłącznie po

wykonaniu tego cyklu.



Ryzyko oparzenia! W czasie płukania z otworów dyszy do kawy wypływa niewielka ilość gorącej wody. W celu włączenia urządzenia nacisnąć przycisk (A7) włączenie/stand-by (rys. 1): na wyświetlaczu pojawi się napis „NAGRZEWA-NIE PROSZĘ CZEKAĆ”. Po zakończeniu nagrzewania ekspres wyświetli kolejny komunikat: „PŁUKANIE”. Urządzenie osiąga właściwą temperaturę, jeżeli na wyświetlaczu pojawi się komunikat „ŚREDNIA FILIŻANKA NORMALNA”.

Po około 2 minutach, jeżeli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, na wyświetlaczu pojawi się godzina (o ile została ustawiona) (zob. rozdział „Ustawianie zegara”). Jeżeli natomiast godzina nie została ustawiona, ekspres wyświetli ostatnio ustawione funkcje. Po naciśnięciu dowolnego przycisku pojawi się ponownie komunikat „ŚREDNIA FILIŻANKA NORMALNA”. Ekspres będzie znowu gotowy do parzenia kawy.

PRZYGOTOWANIE KAWY (PRZY UŻYCIU KAWY W ZIARNACH)

1. Urządzenie zostało ustawione fabrycznie do wytwarzania kawy o normalnym smaku. Istnieje jednak możliwość otrzymania kawy o smaku ekstra łagodnym, łagodnym, normalnym, mocnym, a także ekstra mocnym i z wykorzystaniem funkcji kawy mielonej. W celu wybraniażądanego smaku nacisnąć kilkakrotnie przycisk (B4) (rys. 8); żądany smak kawy pojawi się na wyświetlaczu.
2. Pod wylotami dyszy ustawić jedną filiżankę, jeżeli chcemy otrzymać jedną kawę (rys. 9) lub dwie filiżanki w celu otrzymania dwóch kaw (rys. 9). Aby otrzymać lepszą piankę, należy możliwie jak najbardziej przybliżyć dyszę do filiżanek (rys. 10).
3. Nacisnąć przycisk (B5) (rys. 11) w celu wybraniażądanego typu kawy: espresso, mała filiżanka, średnia filiżanka,

duża kawa, kubek). Nacisnąć przycisk (B10) (rys. 12), jeżeli chcemy przygotować jedną kawę, jeżeli natomiast chcemy otrzymać dwie kawy, należy nacisnąć przycisk (B11) (rys. 13). W tym momencie urządzenie zmieli ziarna kawy i wykona parzenie kawy. Po uzyskaniu zaprogramowanej ilości kawy, urządzenie automatycznie przerwie parzenie i przystąpi do usuwania zużytej kawy do specjalnego pojemnika na zużytą kawę.

4. Po kilku sekundach ekspres będzie znowu gotowy do użycia.
5. W celu wyłączenia urządzenia nacisnąć przycisk (A7) włączenie/stand-by (rys. 1). (Zanim ekspres się wyłączy, wykona automatyczne płukanie: należy uważać, aby się nie poparzyć).

UWAGA 1: Jeżeli kawa wypływa kroplą za kroplą lub w ogóle nie wypływa, należy zapoznać się z rozdziałem „Ustawianie młynka do kawy”.

UWAGA 2: Jeżeli kawa wypływa zbyt szybko i pianka nie jest zadowalająca, należy zapoznać się z rozdziałem „Ustawianie młynka do kawy”.

UWAGA 3: Aby uzyskać cieplejszą kawę:

Płukanie

- Jeżeli tuż po włączeniu ekspresu chcemy przygotować jedną małą filiżankę kawy (mniej niż 60 cl), do podgrzania filiżanek należy wykorzystać gorącą wodę z płukania.
- Jeżeli natomiast od ostatniego parzenia minęły więcej niż 2-3 minuty, przed przygotowaniem nowej kawy należy nagrzać automat zaparządzający naciskając przycisk (B3). Pozwolić, by woda spłynęła do zbiorniczka na skropliny znajdującego się poniżej albo wykorzystać ją do napełnienia (a potem opróżnienia) filiżanki, którą w ten sposób nagrzemy przed jej użyciem.
- Nie używać zbyt grubych filiżanek, ponieważ pochłaniają zbyt dużo ciepła, chyba że zostaną uprzednio podgrzane.
- Używać filiżanek wcześniej nagranych poprzez wypłukanie gorącą wodą.

UWAGA 4: Parzenie kawy można przerwać w dowolnym momencie poprzez ponowne naciśnięcie

wybranego wcześniej przycisku, który będzie podświetlony w trakcie wykonywania operacji.


UWAGA 5: Jeżeli po zakończeniu parzenia chcemy zwiększyć ilość kawy w filiżance, wcześniej wybrany przycisk należy nacisnąć w ciągu 3 sekund od zakończenia parzenia).

UWAGA 6: Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się komunikat: „NAPEŁNIJ ZBIORNIK” należy napęłnić zbiornik wodą, w przeciwnym razie urządzenie nie przystąpi do parzenia kawy.

(Jest rzeczą normalną, że w zbiorniku znajduje się jeszcze odrobina wody).

UWAGA 7: Każdorazowo po 14 pojedynczych (lub 7 podwójnych) kawach pojawia się komunikat: „USUŃ ZUŻYTĄ KAWĘ Z POJEMNIKA”

W celu wykonania czyszczenia należy otworzyć drzwiczki kontrolne znajdujące się w przedniej części urządzenia pociągając za dyszę (rys. 16), a następnie wyjąć i oczyścić zbiorniczek na skropliny (rys. 17).

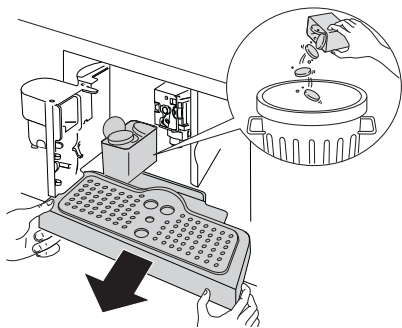

W trakcie czyszczenia **należy zawsze wyjąć w całości zbiorniczek na skropliny.**

Uwaga! po wyjęciu zbiorniczka na skropliny należy **OBOWIĄZKOWO** zawsze opróżnić pojemnik na zużytą kawę. W przypadku niewykonania tej operacji, może dojść do zapchania urządzenia.

UWAGA 8: Podczas gdy ekspres parzy kawę, nie należy nigdy wyjmować zbiornika na wodę.

Jeżeli zbiornik zostanie wyjęty, ekspres nie będzie w stanie przygotować kawy i pojawi się komunikat: „ZA DROBNO ZMIELONA USTAW MŁYNEK I NACIŚNIJ OK”, a następnie „NA-

PEŁNIJ ZBIORNIK”. Sprawdzić poziom wody w zbiorniku i włożyć go na miejsce. W celu włączenia ekspresu należy włożyć dyszę gorącej wody, jeżeli nie została założona (rys. 6), nacisnąć przycisk OK (B9) i na wyświetlaczu pojawi się napis „GORĄCA WODA NACIŚNIJ OK”. Nacisnąć przycisk OK (B9) w ciągu kilku sekund i pozwolić, by woda wypływała z dyszy przez około 30 sekund.



Zwróć uwagę: Urządzenie może zażądać kilkakrotnego wykonania tej operacji, aż do całkowitego usunięcia powietrza z obwodu hydraulicznego.



Zwróć uwagę: Jeżeli powyższa operacja nie zostanie prawidłowo wykonana lub jeżeli urządzenie zostanie wyłączone, na wyświetlaczu mogą ponownie się pojawić podstawowe ustawienia, mimo że problem nie został w rzeczywistości rozwiązany.

ZMIANA IŁOŚCI KAWY W FILIŻANCE

Ekspres został fabrycznie zaprogramowany na automatyczne parzenie następujących rodzajów kawy:

- espresso
- mała filiżanka
- średnia filiżanka
- duża filiżanka
- kubek

W celu dokonania zmiany ilości należy wykonać następujące czynności:

- Nacisnąć przycisk SET (B2), aby wejść do menu (rys. 15), naciskać przyciski < > (B7) i (B8) (rys. 2), dopóki nie pojawi się komunikat „PROGRAM KAWA”.
- Nacisnąć przycisk OK (B9).
- Przy pomocy przycisków < > (B7) i (B8) wybrać typ kawy, który pragniemy zmienić.
- Nacisnąć przycisk OK (B9) w celu potwierdzenia typu kawy, który pragniemy zmienić.
- Do zmiany żądanej ilości kawy użyć przycisków < > (B7) i (B8). Pasek postępu wska-

zuje wybraną ilość.


- Ponownie nacisnąć przycisk OK (B9) w celu potwierdzenia (lub przycisk ← (B6) w celu anulowania operacji).
- Nacisnąć dwukrotnie przycisk ← (B6) (rys. 18), aby wyjść z menu.

W tym momencie, urządzenie jest zaprogramowane z nowymi ustawieniami i gotowe do użycia.

RUSTAWIANIE MŁYNKA DO KAWY

Młynka do kawy nie należy ustawiać, ponieważ został już ustawiony przez producenta. Jeżeli jednak wypływ kawy będzie zbyt szybki lub zbyt wolny (kropla po kropli), należy dokonać korekty przy pomocy pokrętki regulacji stopnia zmielenia kawy (rys. 14).

! Uwaga! Pokrętko regulacji stopnia zmielenia kawy należy przesunąć jedynie w czasie działania młynka do kawy.

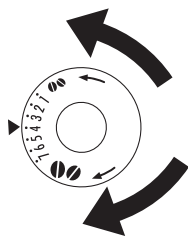

Aby kawa wypływała wolniej i by poprawić wygląd pianki, należy przesunąć pokrętko o jeden rowek w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (= kawa drobno mielona). Aby uzyskać szybsze wypływanie kawy (nie

kropla po kropli), pokrętko należy przesunąć o jeden rowek zgodnie z ruchem wskazówek zegara (=kawa grubo mielona).

PRZYGOTOWANIE KAWY ESPRESSO PRZY UŻYCIU KAWY MIELONEJ (ZAMIAST ZIAREN KAWY)

- Nacisnąć przycisk ☉ (B4) (rys. 8) i wybrać funkcję kawy mielonej.
- Wyjąć urządzenie pociągając je na zewnątrz wykorzystując w tym celu odpowiednie

uchwyty (rys. 7).

- Podnieść środkową pokrywę i wsypać do lejka jedną miarkę kawy mielonej (rys. 19), wsunąć urządzenie do środka i wykonać następnie czynności opisane w rozdz. „Przygotowanie kawy (przy użyciu kawy w ziarnach)”. NB: Można wykonać tylko jedną kawę za jednym razem po naciśnięciu przycisku ☉ (B10) (rys. 12).
- Jeżeli po włączeniu ekspresu z użyciem kawy mielonej, chcemy powrócić do parzenia kawy z użyciem ziaren kawy, należy wyłączyć funkcję kawy mielonej poprzez ponowne naciśnięcie przycisku ☉ (B4) (rys. 8).

UWAGA 1: Nie wsypywać nigdy mielonej kawy przy wyłączonym ekspresie, aby zapobiec jej rozsypaniu we wnętrzu urządzenia.

UWAGA 2: Wsypywać zawsze tylko jedną miarkę kawy. W przeciwnym wypadku, ekspres nie zaparzy kawy.

UWAGA 3: Używać wyłącznie miarki dostarczonej wraz z urządzeniem.

UWAGA 4: Do lejka wsypywać tylko kawę mieloną przeznaczoną do ekspresów do kawy espresso.

UWAGA 5: Jeżeli po wsypaniu więcej niż jednej miarki kawy mielonej, lejek zostanie zatkany, należy go przepchnąć przy pomocy noża (rys. 21), a następnie wyjąć i oczyścić automat zaparzający oraz ekspres, zgodnie ze wskazówkami podanymi w rozdziale „Czyszczenie automatu zaparzającego”.

WYTWARZANIE GORĄCEJ WODY

- Zawsze sprawdzić, czy urządzenie jest gotowe do użytku.
- Upewnić się, czy dysza do gorącej wody jest przymocowana do dyfuzora (rys. 6).
- Pod dyszą ustawić pojemnik.
- Nacisnąć przycisk ☉ (B13) (rys. 20). Ekspres wyświetli komunikat „GORĄCA WODA NACIŚNIJ OK”. Nacisnąć przycisk OK (B9). Gorąca woda zacznie wypływać z dyszy i napełni znajdujący się pod nią pojemnik. (Nie wytwarzać gorącej wody dłużej niż przez 2

minuty). W celu przerwania operacji nacisnąć przycisk  (B13) lub przycisk  (B6). Ekspres przerwie wytwarzanie gorącej wody po osiągnięciu ustawionej wcześniej ilości.

ZMIANA ILOŚCI GORĄCEJ WODY

Ekspres jest fabrycznie ustawiony do automatycznego wytwarzania około 150 ml gorącej wody. Jeżeli chcemy zmienić te ilości, należy wykonać następujące czynności:

- Pod dyszą do gorącej wody ustawić pojemnik (rys. 5).
- Nacisnąć przycisk SET (B2), aby wejść do menu (rys. 15) lub nacisnąć przyciski  (B7) i (B8) (rys. 2), dopóki nie pojawi się komunikat „PROGRAM GORĄCA WODA”.
- Nacisnąć przycisk OK (B9) w celu potwierdzenia.
- Wybrać żądaną ilość wody przy pomocy przycisków  (B7) i (B8). Pasek postępu wskazuje wybraną ilość wody.
- Nacisnąć przycisk OK (B9) w celu potwierdzenia (lub przycisk  (B6) w celu anulowania operacji).
- Nacisnąć dwukrotnie przycisk  (B6) (rys. 18), aby wyjść z menu.
- W tym momencie urządzenie jest zaprogramowane z nowymi ustawieniami i gotowe do użycia.

PRZYGOTOWANIE KAWY CAPPUCCINO




Zwróć uwagę: Ilość kawy, którą pragniemy użyć do przygotowania kawy cappuccino, należy wybrać w funkcji menu „Program kawy cappuccino”.

- Wybrać smak kawy, który ma być użyty do przygotowania kawy cappuccino, poprzez naciśnięcie przycisku  (B4).
- Zdjąć pokrywę z pojemnika na mleko.
- Wlać do pojemnika na mleko około 100 gramów mleka na każdą kawę cappuccino, którą

chcemy przygotować (rys. 23), nie przekraczając poziomu MAX (który odpowiada około 750 ml) zaznaczonego na pojemniku. Stosować raczej mleko odtłuszczone lub półtłuste prosto z lodówki (około 5°C).

- Zwrócić uwagę, by rurka zanurzana w mleku była prawidłowo włożona do gumowego mocowania (rys. 24), a następnie umieścić pokrywę na pojemniku na mleko.
- Suwak urządzenia do spieniania mleka (C1) ustawić między napisami CAPPUCCINO i CAFFELATTE wytłoczonymi na pokrywie pojemnika na mleko. Można ustawić jakość pianki: po przesunięciu suwaka w stronę napisu CAFFELATTE (KAWA Z MLEKIEM) uzyskujemy bardziej gęstą piankę. Natomiast po przesunięciu suwaka w stronę napisu CAPPUCCINO uzyskujemy mniej gęstą piankę.

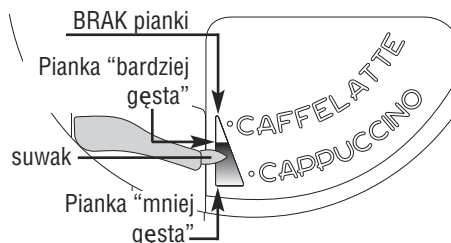

- Wyjąć dyszę do gorącej wody (rys. 6) i przymocować pojemnik na mleko do dyfuzora (rys. 25).
 - Przesunąć rurkę wylotu mleka, jak pokazano na rys. 26 i ustawić wystarczająco dużą filiżankę pod wylotem dyszy do kawy i pod rurką wylotu dyszy do mleka.
 - Nacisnąć przycisk  (B12). Urządzenie wyświetli komunikat: „CAPPUCCINO ...”, a po kilku sekundach spienione mleko wypłynie z rurki wylotu mleka i napełni znajdującą się poniżej filiżankę (wypływanie mleka zostanie automatycznie przerwane).
 - Ekspres zaparzy kawę.
 - Kawa cappuccino jest gotowa: postodźci według uznania i posypać pianką odrobiną kakao w proszku zgodnie z życzeniem.
- UWAGA 1:** W trakcie przygotowywania kawy cappuccino można przerwać wypływanie spienionego mleka lub kawy poprzez naciśnięcie przycisku  (B12).

UWAGA 2: Jeżeli w czasie wypływania spienionego mleka pojemnik nie zostanie całkowicie opróżniony, należy go wyjąć i dolać mleka.

Następnie włożyć go z powrotem i nacisnąć przycisk  (B12) w celu wykonania ponownie jednej kawy cappuccino.

UWAGA 3: Aby zapewnić czystość i higienę urządzenia do spieniania mleka, po wykonaniu kawy cappuccino należy oczyścić wewnętrzne przewody pokrywy pojemnika na mleko. Na wyświetlaczu będzie migać komunikat „NACIŚNIJ CLEAN”.

- Ustawić pojemnik pod wylotem rurki dyszy do mleka (rys. 26).
- Trzymać wciśnięty przycisk CLEAN (C3) umieszczony na pokrywie przez co najmniej 5 sekund (rys. 26) w celu uruchomienia funkcji czyszczenia. Urządzenie wyświetli komunikat „CZYSZCZENIE” oraz pasek postępu tej czynności. Odradza się zwolnienie przycisku CLEAN, dopóki pasek nie dojdzie do końca, a zatem dopóki nie zostanie zakończony cały etap czyszczenia. Po zwolnieniu przycisku CLEAN czynność zostanie przerwana. Po zakończeniu czyszczenia wyjąć pojemnik na mleko i wstawić go do lodówki. Odradza się pozostawienie mleka poza lodówką przez ponad 15 minut.

UWAGA 4: Jeżeli chcemy zmienić ilość kawy lub spienionego mleka, które wypływają z urządzenia automatycznie do filiżanki, należy wykonać czynności opisane w rozdz. 1 „Zmiana ilości kawy i mleka do kawy cappuccino”.

ZMIANA IŁOŚCI MLEKA I KAWY DO KAWY CAPPUCCINO

Ekspres jest fabrycznie ustawiony do przygotowania automatycznie jednej standardowej kawy cappuccino. Jeżeli chcemy zmienić te ilości, należy wykonać następujące czynności:

Zmiana ilości mleka

- Napełnić pojemnik na mleko do maksymal-

nego poziomu podanego na pojemniku.

- Nacisnąć przycisk SET (B2), aby wejść do menu (rys. 15) lub następnie nacisnąć przyciski < > (B7) i (B8) (rys. 2), dopóki nie pojawi się komunikat “PROGRAM. CAPPUC-CINO”.
- Nacisnąć przycisk OK (B9), aby potwierdzić. Na wyświetlaczu pojawi się “IŁOŚĆ MLEKA”.
- Nacisnąć ponownie przycisk OK (B9).
- Wybrać żadaną ilość mleka poprzez naciśnięcie przycisków < > (B7) i (B8). Pasek postępu czynności wskaże wybraną ilość mleka.
- Nacisnąć przycisk OK (B9), aby potwierdzić (lub przycisk  (B6), aby anulować operację).
- Nacisnąć dwukrotnie przycisk  (B6) (rys. 18), aby wyjść z menu.

Zmiana ilości kawy

- Nacisnąć przycisk SET (B2), aby wejść do menu (rys. 15), lub następnie nacisnąć przyciski < > (B7) i (B8) (rys. 2), dopóki nie pojawi się komunikat “PROGRAM CAPPUC-CINO”.
- Nacisnąć przycisk OK (B9), aby potwierdzić, a następnie przyciski < > (B7) i (B8) (rys. 2) w celu wybrania komunikatu “KAWA CAPPUCCINO”.
- Nacisnąć ponownie przycisk OK (B9).
- Wybrać żadaną ilość kawy poprzez naciśnięcie przycisków < > (B7) i (B8).
- Wybrać żadaną ilość kawy poprzez naciśnięcie przycisków < > (B7) i (B8).
- Nacisnąć przycisk OK (B9), aby potwierdzić, (lub przycisk  (B6), aby anulować operację).
- Nacisnąć dwukrotnie przycisk  (B6) (rys. 18), aby wyjść z menu.

CZYSZCZENIE

Czyszczenie ekspresu do kawy

Do czyszczenia urządzenia nie używać rozpuszczalników ani detergentów ściernych. Wystarczy wilgotna i miękka ściereczka. Żadnej z części

ekspresu nie wolno NIGDY myć w zmywarce. Następujące elementy ekspresu należy okresowo czyścić:

- Pojemnik na zużytą kawę (A4).
- Zbiorniczek na skropliny (A14).
- Zbiornik na wodę (A12).
- Otwory dyszy do kawy (A13).
- Lejek do wsypywania mielonej kawy (A21).
- Wnętrze urządzenia dostępne po otwarciu drzwiczek kontrolnych (A2).
- Automat zaparzający (A5).

Czyszczenie pojemnika na zużytą kawę

Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się napis „USUŃ ZUŻYTĄ KAWĘ Z POJEMNIKA”, pojemnik należy opróżnić i oczyścić. W celu wykonania czyszczenia:

- Otworzyć drzwiczki kontrolne znajdujące się w przedniej części urządzenia (rys. 16), a następnie wyjąć i oczyścić zbiorniczek na skropliny (rys. 17).
- Starannie oczyścić pojemnik na zużytą kawę.



Uwaga! po wyjęciu zbiorniczka na skropliny należy **obowiązkowo** zawsze opróżnić pojemnik na zużytą kawę.

Czyszczenie zbiorniczka na skropliny



Uwaga! Jeżeli zbiorniczek na skropliny nie będzie opróżniany, może wyciekać z niego woda. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia. Zbiorniczek na skropliny wyposażony jest w czerwony wskaźnik poziomu znajdującej się w nim wody (rys. 28). Zanim ten wskaźnik pojawi się na tacce na filiżanki, należy opróżnić i oczyścić zbiorniczek na skropliny. W celu wyjęcia zbiorniczka:

1. Otworzyć drzwiczki kontrolne (rys. 16).
2. Wyjąć zbiorniczek na skropliny i pojemnik na zużytą kawę (rys. 17).
3. Oczyścić zbiorniczek na skropliny i pojemnik na zużytą kawę (A4).

4. Włożyć z powrotem zbiorniczek na skropliny i pojemnik na zużytą kawę (A4).
5. Zamknąć drzwiczki kontrolne.

Czyszczenie zbiornika na wodę

1. Okresowo (mniej więcej raz w miesiącu) czyścić zbiornik na wodę (A12) z użyciem mokrej szmatki i odrobiny delikatnego detergentu.
2. Starannie usunąć pozostałości detergentu.

Czyszczenie otworów dyszy

1. Okresowo czyścić otwory przy użyciu gąbki (rys. 29).
2. Okresowo sprawdzać, czy otwory dyszy do kawy nie są zatkane. W razie potrzeby, usunąć osady z kawy przy pomocy wykałaczki (rys. 27).

Czyszczenie lejka do kawy mielonej

- Okresowo (mniej więcej raz w miesiącu) sprawdzać, czy lejek do wsypywania kawy mielonej nie jest zapchany (rys. 21).



Niebezpieczeństwo! Przed wykonaniem jakiegokolwiek czynności czyszczenia, należy poczekać, aż ekspres ostygnie i odłączyć go od sieci elektrycznej poprzez naciśnięcie wyłącznika głównego (A23). Nigdy nie zanurzać ekspresu w wodzie.

Czyszczenie wnętrza ekspresu do kawy

1. Okresowo (mniej więcej raz w tygodniu) sprawdzać, czy wnętrze ekspresu nie jest brudne. W razie potrzeby, usunąć osady z kawy przy pomocy gąbki.
2. Z pomocą odkurzacza usunąć resztki (rys. 31).

Czyszczenie automatu zaparzającego

Automat zaparzający należy czyścić co najmniej raz w miesiącu.




Uwaga! Automatu zaparzającego (A5) nie należy wyjmować przy włączonym urządzeniu. Nie próbować wyjmować automatu zaparzającego na siłę.

1. Upewnić się, czy ekspres został prawidłowo wyłączony (zob. „Wyłączanie”).
2. Otworzyć drzwiczki kontrolne (rys. 16).
3. Wyjąć zbiorniczek na skropliny i pojemnik na zużytą kawę (rys. 17).
4. Nacisnąć do środka dwa przyciski zwalniające w kolorze czerwonym i równocześnie wyjąć automat zaparzający przesuwając go na zewnątrz (rys. 32).



Uwaga! Oczyszczyć automat zaparzający nie używając do tego celu żadnych detergentów, ponieważ wnętrze tłoka pokryte jest smarem, który zostałby usunięty przez detergent.


5. Zanurzyć automat zaparzający w wodzie na około 5 minut, a następnie go przepłukać.
6. Po oczyszczeniu, założyć z powrotem automat zaparzający (A5) wkładając go do podstawy i na dolny sworzeń.

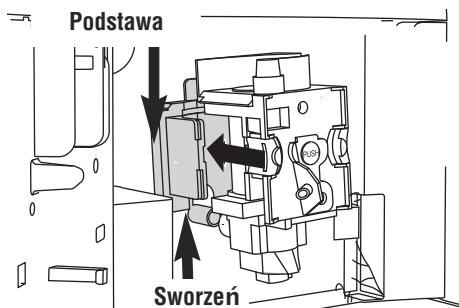


Następnie, nacisnąć napis PUSH, dopóki nie pojawi się kliknięcie oznaczające przymocowanie automatu zaparzającego.



Zwróć uwagę! Jeżeli mamy trudności z zamocowaniem automatu zaparzającego, możemy doprowadzić go do właściwych rozmiarów (przed jego założeniem) mocno naciskając równocześnie jego dolną i górną część, jak pokazano na rysunku.

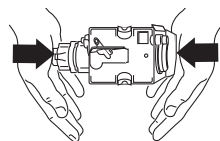

7. Po założeniu automatu zaparzającego upewnić się czy oba czerwone przyciski skierowane są na zewnątrz.

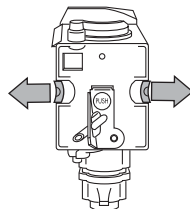


8. Z powrotem założyć zbiorniczek na skropliny i pojemnik na zużytą kawę.
9. Zamknąć drzwiczki kontrolne.

Czyszczenie pojemnika na mleko




Uwaga! Wewnętrzne przewody pojemnika na mleko (C) należy zawsze oczyścić po przygotowaniu mleka. Jeżeli w pojemniku znajduje się jeszcze mleko, nie zostawiać go na dłużej poza lodówką. Oczyszczyć pojemnik każdorazowo po przygotowaniu mleka zgodnie z opisem podanym w uwadze 3 w rozdziale „Przygotowanie kawy cappuccino”. Wszystkie elementy można myć w zmywarce do naczyń, wykorzystując do tego celu jednak górny kosz zmywarki.

1. Pokrywę pojemnika na mleko przesunąć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a następnie zdjąć.
2. Wyjąć rurkę wylotu mleka i rurkę zanurzaną w mleku.

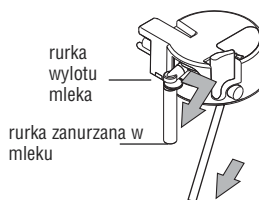


3. Zdjąć suwak, pociągając go na zewnątrz.
4. Wszystkie elementy starannie umyć w ciepłej

wodzie z delikatnym detergentem. Zwrócić szczególną uwagę, czy w środku otworów i w kanaliku znajdującym się na wąskiej końcówce suwaka nie znajdują się resztki mleka.

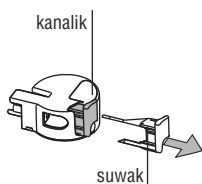

5. Sprawdzić również, czy rurka zanurzana w mleku i rurka wylotu mleka nie są zapełnione resztkami mleka.
6. Założyć z powrotem suwak, rurkę wylotu mleka i rurkę zanurzaną w mleku.
7. Założyć z powrotem pokrywę pojemnika na mleko.



ZMIANA I USTAWIANIE PARAMETRÓW MENU

Jeżeli ekspres jest gotowy do użycia, można wykonać czynności w ramach menu i zmieniać następujące parametry lub funkcje:

- Wybrać język
- Wyłączyć po
- Ustawić godzinę
- Godzina włączenia
- Automatyczne włączenie
- Temperatura
- Twardość wody
- Program. kawy
- Program. cappuccino
- Program. wody
- Odkamienianie
- Wartości fabryczne
- Statystyka
- Zainstaluj filtr
- Zresetuj filtr
- Sygnał akustyczny
- Kontrast

Ustawianie języka

Jeżeli chcemy zmienić język na wyświetlaczu, należy wykonać następujące czynności:

- Nacisnąć przycisk SET (B2), aby wejść do menu. Na wyświetlaczu pojawi się napis „WYBIERZ JĘZYK”.
- Nacisnąć przycisk OK (B9).
- Naciskać przyciski < > (B7) i (B8), dopóki ekspres nie wyświetliżądanego języka.
- Nacisnąć przycisk OK (B9) w celu potwierdzenia.
- Nacisnąć przycisk ← (B6), aby wyjść z menu.



Nota Bene! Jeżeli omyłkowo wybierzemy niewłaściwy język, można wejść bezpośrednio do menu w celu dokonania zmiany tego parametru:

- Trzymać wciśnięty przycisk SET (B2) przez co najmniej 7 sekund, dopóki ekspres nie wyświetli poszczególnych języków.
- Wybrać żądany język wykonując czynności opisane w rozdz. „Pierwsze włączenie urządzenia”.

Zmiana długości czasu włączenia ekspresu

Urządzenie zostało fabrycznie zaprogramowane na automatyczne wyłączenie się po upływie 30 minut od ostatniego użycia. Aby zmienić ten okres czasu (maks. 120 min.), należy wykonać następujące czynności:

- Nacisnąć przycisk SET (B2), aby wejść do menu, a następnie naciskać przyciski < > (B7) i (B8), dopóki nie pojawi się komunikat „CZAS WYŁĄCZENIA”
- Nacisnąć przycisk OK (B9) w celu potwierdzenia.
- Nacisnąć przyciski < > (B7) i (B8) w celu ustawienia kiedy ekspres powinien się wyłączyć (po upływie pół godziny, jednej godziny, dwóch godzin).
- Nacisnąć przycisk OK (B9) w celu potwierdzenia.
- Nacisnąć przycisk ← (B6), aby wyjść.

Ustawianie zegara

- Nacisnąć przycisk SET (B2), aby wejść do menu, a następnie naciskać przyciski < > (B7) i (B8), dopóki nie pojawi się komunikat „USTAW ZEGAR”.
- Nacisnąć przycisk OK (B9).
- Do ustawiania godziny użyć przycisków < > (B7) i (B8) oraz nacisnąć przycisk OK (B9) w celu potwierdzenia.
- Do ustawiania minut użyć przycisków < > (B7) i (B8) oraz nacisnąć przycisk OK (B9) w celu potwierdzenia.
- Nacisnąć przycisk ← (B6), aby wyjść z menu.

Ustawianie godziny automatycznego włączenia

Funkcja ta pozwala na zaprogramowanie godziny, o której ekspres włączy się automatycznie.

- Upewnić się, czy zegar ekspresu został ustawiony.
- Nacisnąć przycisk SET (B2), aby wejść do menu, a następnie naciskać przyciski < > (B7) i (B8), dopóki nie pojawi się komunikat „CZAS STARTU”.
- Nacisnąć przycisk OK (B9).
- Do ustawiania godziny automatycznego włączenia użyć przycisków < > (B7) i (B8) oraz nacisnąć przycisk OK (B9) w celu potwierdzenia.
- Do ustawiania minut użyć przycisków < > (B7) i (B8) oraz nacisnąć przycisk OK (B9) w celu potwierdzenia.

Auto start

- W celu uruchomienia funkcji automatycznego włączenia naciskać przyciski < > (B7) i (B8), dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis „AUTO START”.
- Nacisnąć przycisk OK (B9) w celu potwierdzenia. Na wyświetlaczu pojawi się symbol .
- Nacisnąć przycisk ← (B6), aby wyjść z menu.
- Aby dezaktywować funkcję automatycznego włączenia, nacisnąć na ikonę SET (B2) a

następnie na ikony < > (B7) i (B8) dopóki urządzenie wyświetla komunikat „WŁĄCZENIE AUTOMATYCZNE”.

Nacisnąć na ikonę OK (B9). Na wyświetlaczu pojawi się „POTWIERDZIĆ” Nacisnąć na ←, aby dezaktywować; symbol  zniknie.

Zmiana temperatury kawy

Aby zmienić temperaturę parzonej kawy, należy wykonać poniższe czynności:

- Nacisnąć przycisk SET (B2), aby wejść do menu, a następnie naciskać przyciski < > (B7) i (B8), dopóki nie pojawi się komunikat „TEMPERATURA”.
- Nacisnąć przycisk OK (B9).
- Użyć przycisków < > (B7) i (B8) do wybrania żądanej temperatury kawy: niska, średnia, wysoka.
- Nacisnąć przycisk OK (B9) w celu potwierdzenia wybranej temperatury.
- Nacisnąć przycisk ← (B6), aby wyjść z menu.

Programowanie twardości wody

Można ewentualnie zwiększyć powyższy okres czasu i tym samym zmniejszyć częstotliwość odkamieniania programując ekspres na podstawie rzeczywistej zawartości wapnia w używanej wodzie. Wykonać poniższe czynności:

- po wyjęciu z opakowania paska kontrolnego "Total hardness test" (załączonego do str. 2) należy zanurzyć go całkowicie w wodzie na kilka sekund. Następnie, wyjąć pasek z wody i odczekać około 30 sekund (aż zmieni kolor i pojawią się czerwone kwadraciki).
- włączyć ekspres przy pomocy przycisku włączenie/stand-by (A7).
- Nacisnąć przycisk SET (B2), aby wejść do menu, a następnie naciskać przyciski < > (B7) i (B8), dopóki nie pojawi się komunikat „TWARDOŚĆ WODY”.
- Nacisnąć przycisk OK (B9).
- Naciskać przycisk < > (B7) i (B8), dopóki wartość cyfr nie będzie równa ilości czerwonych kwadracików na pasku kontrolnym (przykład: jeżeli na pasku kontrolnym pojawiły się 3 czerwone kwadraciki, należy wy-

brać komunikat „TWARDOSĆ WODY 3”).

- Nacisnąć przycisk OK (B9) w celu potwierdzenia. W tym momencie, ekspres jest zaprogramowany na rozpoczęcie odkamieniania, kiedy jest ono rzeczywiście potrzebne.

Programowanie kawy

Instrukcje dotyczące programowania kawy znajdują się w rozdziale „ZMIANA ILOŚCI KAWY W FILIŻANCE”.

Programowanie kawy cappuccino

Instrukcje dotyczące programowania kawy cappuccino znajdują się w rozdziale „ZMIANA ILOŚCI MLEKA I KAWY DO KAWY CAPPUCINO”.

Programowanie wody

W celu uzyskania instrukcji, zapoznać się z rozdziałem „ZMIANA ILOŚCI GORĄCEJ WODY”.

Odkamienianie



Uwaga! Substancja odkamieniająca zawiera kwasy. Przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa podanych przez producenta na opakowaniu substancji odkamieniającej.



Zwróć uwagę! Używać wyłącznie substancji odkamieniającej zalecanej przez producenta. W przeciwnym wypadku gwarancja będzie nieważna. Ponadto, gwarancja jest nieważna, jeżeli nie wykonuje się regularnie odkamieniania.



Uwaga! Przed przeprowadzeniem odkamieniania należy się upewnić, że filtr zmiękczający jest wyjęty.

Jeżeli ekspres wyświetli komunikat „PROSZĘ ODKAMIENIĆ”, nadszedł moment wykonania odkamieniania.

Należy wykonać następujące czynności:

- Upewnić się, czy urządzenie jest gotowe do użytku.
- Przymocować do dyfuzora (A10) dyszę do gorącej wody (C7).
- Nacisnąć przycisk SET (B2), aby wejść do menu, a następnie naciskać przyciski < > (B7) i (B8), dopóki nie pojawi się komunikat „ODKAMIENIANIE”.
- Nacisnąć przycisk OK (B9), a ekspres wyświetli komunikat „ODKAMIENIANIE POTWIERDŹ”.
- Nacisnąć przycisk OK (B9). Na wyświetlaczu pojawi się napis „DODAJ ODKAMIENIACZ POTWIERDŹ”.
- Opróżnić zbiornik na wodę, wlać do niego zawartość flakonu z substancją odkamieniającą przestrzegając wskazówek podanych na opakowaniu substancji odkamieniającej, a następnie dolać wody do poziomu MAX wyłoczonego na zbiorniku na wodę. Pod dyszą gorącej wody postawić pojemnik o pojemności około 2 litrów.
- Nacisnąć przycisk OK (B9). Roztwór odkamieniający zacznie wypływać z dyszy do gorącej wody i napełni pojemnik znajdujący się pod dyszą. Urządzenie wyświetli komunikat: „ODKAMIENIANIE”.
- Program odkamieniania kilkakrotnie wykona automatycznie parzenie.
- Po około 30 minutach urządzenie wyświetli komunikat: „KONIEC ODKAMIENIANIA POTWIERDŹ”.
- Nacisnąć przycisk OK (B9), a ekspres wyświetli komunikat „PŁUKANIE POTWIERDŹ”.
- Zbiornik na wodę opróżnić i opłukać w celu usunięcia resztek substancji odkamieniającej, a następnie napełnić czystą wodą.
- Zbiornik z czystą wodą włożyć na jego miejsce. Na wyświetlaczu pojawi się ponownie napis „PŁUKANIE POTWIERDŹ”.
- Nacisnąć przycisk OK (B9). Gorąca woda zacznie wypływać z dyszy napełniając pojemnik, a ekspres wyświetli komunikat „PŁUKANIE”.
- Poczekać na komunikat „KONIEC PŁUKANIA POTWIERDŹ”.
- Nacisnąć przycisk OK (B9). Na wyświetlaczu pojawi się napis „KONIEC ODKAMIENIANIA”, a następnie „NAPEŁNIJ ZBIORNIK”. Ponownie napełnić zbiornik czystą wodą.
- Program odkamieniania został zakończony,

a urządzenie jest gotowe do ponownego parzenia kawy. UWAGA: W razie przerwania procedury odkamieniania zanim zostanie zakończona, należy ponownie wykonać wszystkie czynności od początku.



Uwaga! GWARANCJA TRACI SWĄ WAŻNOŚĆ, JEŻELI ODKAMNIENIANIE NIE JEST REGULARNIE WYKONYWANE.

Powrót do ustawień fabrycznych (reset)

Można powrócić do fabrycznych ustawień ekspresu (także po wprowadzeniu zmian przez użytkownika) wykonując następujące czynności:

- Nacisnąć przycisk SET (B2), aby wejść do menu, a następnie naciskać przyciski < > (B7) i (B8), dopóki nie pojawi się komunikat „RESET”.
- Nacisnąć przycisk OK (B9), a ekspres wyświetli komunikat „RESET POTWIERDŹ”.
- Nacisnąć przycisk OK (B9), aby powrócić do ustawień fabrycznych.

Statystyka

Przy pomocy tej funkcji wyświetlane są dane statystyczne urządzenia. W tym celu należy postępować w poniższy sposób:

- Nacisnąć przycisk SET (B2), aby wejść do menu, a następnie naciskać przyciski < > (B7) i (B8), dopóki nie pojawi się komunikat „STATYSTYKA”.
- Nacisnąć przycisk OK (B9).
- Po naciśnięciu przycisków < > (B7) i (B8) można sprawdzić:
 - ile zaparzone kaw i kaw cappuccino;
 - ile wykonano procesów odkamieniania;
 - ile wyprodukowano łącznie litrów wody;
- Nacisnąć jeden raz przycisk ←(B6), aby wyjść z tej funkcji lub nacisnąć dwa razy przycisk ←(B6), aby wyjść z menu.

Sygnal akustyczny

Przy pomocy tej funkcji włącza się lub wyłącza sygnał akustyczny, który ekspres wydaje każdorazowo po naciśnięciu przycisków i po

założeniu/zdjęciu akcesoriów.



Zwróć uwagę! Urządzenie jest fabrycznie ustawione z aktywnym sygnałem akustycznym.

- Nacisnąć przycisk SET (B2), aby wejść do menu, a następnie naciskać przyciski < > (B7) i (B8), dopóki nie pojawi się komunikat „SYGNAŁ AKUSTYCZNY”.
- Nacisnąć przycisk OK (B9). Na wyświetlaczu pojawi się napis „SYGNAŁ AKUSTYCZNY POTWIERDŹ”.
- Nacisnąć przycisk ← (B6), aby wyłączyć sygnał akustyczny lub nacisnąć przycisk OK (B9), aby go włączyć.
- Nacisnąć przycisk ← (B6), aby wyjść z menu.

Ustawianie kontrastu

Jeżeli chcemy zwiększyć lub zmniejszyć kontrast wyświetlacza, należy wykonać następujące czynności:

- Nacisnąć przycisk SET (B2), aby wejść do menu, a następnie naciskać przyciski < > (B7) i (B8), dopóki nie pojawi się komunikat „KONTRAST”.
- Nacisnąć przycisk OK (B9). Naciskać przyciski < > (B7) i (B8), dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się żądany kontrast: pasek postępu wskazuje wybrany poziom kontrastu.
- Nacisnąć przycisk OK(B9) w celu potwierdzenia.
- Nacisnąć jeden raz przycisk ←(B6), aby wyjść z tej funkcji lub nacisnąć dwa razy przycisk ←(B6), aby wyjść z menu.

Filtr wody

Instrukcje dotyczące filtra zmiękczającego wodę znajdują się w rozdziale „INSTALOWANIE FILTRA”.

WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Każdorazowo po wyłączeniu urządzenia odbywa się automatyczne płukanie, którego nie można przerwać.



Ryzyko oparzenia! W czasie płukania z otworów dyszy do kawy wypływa niewielka ilość gorącej wody. Należy uważać, by nie wejść w kontakt z rozpryskującą się wodą.

W celu włączenia urządzenia nacisnąć przycisk włączenie/stand-by (A7).

Urządzenie wykona płukanie i wyłączy się.



Zwróć uwagę! Jeżeli urządzenie ma być nieużywane przez dłuższy czas, należy również ustawić wyłącznik główny ON/OFF (A23), umieszczony z tyłu urządzenia, w pozycji **0**.

DANE TECHNICZNE

Napięcie: maks. 220-240 V~ 50/60 Hz 10A

Moc pobierana: 1350 W

Ciśnienie: 15 bar

Pojemność zbiornika na wodę: 1,8 litra

Wymiary szer.xwys.xgłęb.: 595x456x412 mm

Waga: 26 kg

C E Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami WE:

- Dyrektywa Niskiego Napięcia 2006/95/WE wraz z późniejszymi zmianami;
- Dyrektywa EMC 2004/108/WE wraz z późniejszymi zmianami.

Materiały i wyposażenie przeznaczone do kontaktu z żywnością spełniają wymogi dyrektywy WE 1935/2004.

KOMUNIKATY WYŚWIELANE NA WYŚWIELACZU

WYŚWIELANY KOMUNIKAT	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
NAPEŁNIJ ZBIORNIK	Zbiornik na wodę jest pusty lub źle zamocowany.	Napełnić zbiornik na wodę i/lub prawidłowo go założyć, wciskając go do oporu.
ZA DROBNO ZMIELONA USTAW MŁYNEK I <i>na zmianę</i> z NACIŚNIJ OK	- Kawa zbyt drobno zmielona, a więc wypływa zbyt powoli. - Urządzenie nie może zaparzać kawy, ponieważ obwód hydrauliczny jest zapowietrzony. Możliwa przyczyna: procedura instalowania filtra nie została wykonana prawidłowo.	- Przesunąć pokrętkę regulacji stopnia zmielenia kawy o jeden rowek w stronę cyfry 7. - Sprawdzić, czy filtr (A26) został prawidłowo założony i czy procedura instalowania została prawidłowo wykonana.
ZA DROBNO ZMIELONA USTAW MŁYNEK I (na zmianę z) NACIŚNIJ OK (a następnie) NAPEŁNIJ ZBIORNIK!	- Zbiornik został wyjęty w trakcie parzenia kawy. - Obwód hydrauliczny jest zapowietrzony.	Włożyć pojemnik i nacisnąć przycisk OK (B9). Na wyświetlaczu pojawi się „GORĄCA WODA NACIŚNIJ OK”. Nacisnąć ponownie przycisk OK (B9). Urządzenie znów będzie gotowe do użycia.
USUŃ ZUŻYTĄ KAWĘ Z POJEMNIKA	Pojemnik na użytą kawę (A4) jest pełny lub upłynęły więcej niż trzy dni od jego ostatniego opróżnienia (takie postępowanie zapewnia zachowanie prawidłowej higieny urządzenia).	Opróżnić pojemnik na użytą kawę i wykonać czyszczenie, a następnie z powrotem go założyć. Ważne: po wyjęciu zbiorniczka na skropliny należy KONIECZNIE opróżnić pojemnik na użytą kawę, nawet jeżeli jest tylko częściowo pełny. Jeżeli nie wykonamy tej czynności, może się zdarzyć, że w trakcie przygotowywania kolejnych kaw pojemnik na użytą kawę napęlni się bardziej, aniżeli to przewidziano, i ekspres zostanie zapchany.
WSTAW POJEMNIK NA ZUŻYTĄ KAWĘ	Po oczyszczeniu pojemnik na użytą kawę nie został zamocowany.	Otworzyć drzwiczki kontrolne i założyć pojemnik na użytą kawę.

WYŚWIETLANY KOMUNIKAT	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
DODAJ ZMIELONEJ KAWY	- Wybrano funkcję "kawa mielona", lecz kawa mielona nie została wsypana do lejka. - Lejek (A21) jest zatkany.	- Wyjąć urządzenie i wyspać kawę mieloną do lejka. - Opróżnić lejek przy pomocy noża, jak opisano w rozdziale „Czyszczenie lejka do kawy mielonej”.
PROSZĘ ODKAMIENIĆ! (na zmianę z) ŚREDNIA FILIŻANKA NORMALNA	Wskazuje, że konieczne jest przeprowadzenie odkamieniania urządzenia.	Należy jak najszybciej uruchomić program odkamieniania opisany w rozdz. „Odkamienianie”.
MNIEJ KAWY!	Użyto zbyt dużo kawy.	Wybrać łagodniejszy smak lub zmniejszyć ilość kawy mielonej, a następnie ponownie wykonać parzenie kawy.
NAPEŁNIJ ZBIORNIK KAWY	Ziarna kawy skończyły się.	Napełnić zbiornik ziarnami kawy.
WSTAW BLOK ZAPARZACZA !	Po wykonaniu czyszczenia automat zaparzający nie został z powrotem założony.	Założyć automat zaparzający zgodnie z opisem w rozdz. „Czyszczenie automatu zaparzającego”.
ZAMKNIJ DRZWICZKI	Drzwiczki kontrolne są otwarte.	Zamknąć drzwiczki kontrolne.
ALARM!	Wnętrze ekspresu jest bardzo brudne.	Dokładnie wyczyścić urządzenie, jak opisano w rozdz. „Czyszczenie i konserwacja”. Jeżeli po wykonaniu czyszczenia ekspres wciąż wyświetla komunikat, należy się zwrócić do ośrodka serwisowego.
WYMIENIĆ FILTR!	Informuje, że należy wymienić filtr zmiękczający wodę (A9).	Należy natychmiast wymienić filtr zgodnie ze wskazówkami z rozdz. „Wymiana filtra”.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Poniżej podano kilka możliwych nieprawidłowości działania. Jeżeli problemu nie można rozwiązać w poniżej opisany sposób, należy się skontaktować z serwisem technicznym.

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Kawa nie jest ciepła.	- Filiżanki nie zostały wcześniej nagrzane. - Automat zaparzający schłodził się, ponieważ od zaparzenia ostatniej kawy upłynęły 2-3 minuty. - Ustawiona temperatura nie jest wystarczająca.	- Nagrząć filiżanki przepłukując je gorącą wodą. - Przed rozpoczęciem parzenia kawy nagrzać automat zaparzający poprzez naciśnięcie przycisku ☺ (B3) - Zmienić ustawioną temperaturę (zob. rozdz. "Zmiana temperatury kawy").
Kawa ma niewielką ilość pianki.	- Kawa jest zbyt grubo zmielona. - Mieszanka kawy nie jest odpowiednia.	- Przesunąć pokrętkę regulacji stopnia zmielenia kawy o jeden rowek w stronę cyfry 1 w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara przy włączonym młynku do kawy (rys. 14). - Używać mieszanki kawy dostosowanej do ekspresu do parzenia kawy espresso.
Kawa wypływa zbyt powoli lub kropla za kroplą.	Kawa wypływa zbyt powoli lub kropla za kroplą.	Przesunąć pokrętkę regulacji stopnia zmielenia kawy o jeden rowek w stronę cyfry 7 zgodnie z ruchem wskazówek zegara przy włączonym młynku do kawy (rys. 14). Przesuwać o jeden rowek, aż do osiągnięcia zadowalającego wypływania kawy. Efekt jest widoczny dopiero po zaparzeniu dwóch kaw.

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Kawa wypływa zbyt szybko.	Kawa jest zbyt grubo zmielona.	Przesunąć pokrętkę regulacji stopnia zmielenia kawy o jeden rowek w stronę cyfry 1 w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara przy włączonym młynku do kawy (rys. 14). Należy uważać, by nie przekręcić zbyt mocno pokrętki stopnia zmielenia kawy, gdyż w przypadku przygotowywania dwóch kaw kawa może wypływać kropla po kropli. Efekt jest widoczny dopiero po zaparzeniu dwóch kaw.
Kawa nie wypływa z jednego lub z obydwu otworów dyszy.	Otworki dyszy są zatkane.	Otworki dyszy oczyścić wykałaczką (rys. 27).
Kawa nie wypływa z otworów dyszy, lecz spod drzwiczek kontrolnych (A2).	- Otworki dyszy są zatkane suchą zmieloną kawą. - Podajnik kawy (A3) w drzwiczkach kontrolnych jest zablokowany.	- Otworki dyszy oczyścić wykałaczką, gąbką lub ostrą szczotką kuchenną (rys. 27-29). - Starannie oczyścić podajnik kawy (A3), zwłaszcza w pobliżu zawiasów.
Z automatu zaparzającego nie wypływa kawa, lecz woda.	Kawa mielona została zablokowana w lejku (A21).	Lejek (A21) oczyścić przy pomocy drewnianego lub plastikowego widelca. Oczyścić wnętrze urządzenia.

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Mleko nie wypływa z rurki wylotu mleka (C5).	Mleko nie wypływa z rurki wylotu mleka (C5).	Włożyć prawidłowo rurkę zanurzaną w mleku (C4) do gumowego mocowania w pokrywie pojemnika na mleko (rys. 24).
Mleko jest mało spienione.	- Pokrywa pojemnika na mleko jest brudna. - Suwak do spieniania mleka jest źle ustawiony.	- Oczyszczyć pokrywę pojemnika na mleko, jak opisano w rozdziale „Czyszczenie pojemnika na mleko”. - Dokonać ustawień zgodnie ze wskazówkami części „Przygotowanie kawy cappuccino”.
Na mleku występują duże bańki lub mleko wypływa z rurki wylotu, rozpryskując się.	- Na mleku występują duże bańki lub mleko wypływa z rurki wylotu, rozpryskując się. - Suwak do spieniania mleka jest źle ustawiony. - Pokrywa pojemnika na mleko jest brudna.	- Stosować raczej mleko odtłuszczone lub półtłuste prosto z lodówki (około 5°C). Jeżeli uzyskany rezultat nadal nie jest zadowalający, spróbować zmienić markę mleka. - Lekko przesunąć suwak w stronę napisu „CAFFELATTE” (KAWA Z MLEKIEM) (zob. rozdz. „Przygotowanie kawy cappuccino”). - Oczyszczyć pokrywę pojemnika na mleko, jak opisano w rozdziale „Czyszczenie pojemnika na mleko”.