

Zamrażarka

DFU1781FN

De Dietrich 



DROGI KLIENCIE,

Odkrywanie produktów De Dietrich to przeżywanie wyjątkowych emocji, które mogą wywołać tylko drogocenne przedmioty.

Podobieństwo jest natychmiastowe na pierwszy rzut oka. Jakość produktu jest udokumentowana przez ponadczasową estetykę i staranne wykończenia, które sprawiają, że każdy przedmiot jest elegancki i wyrafinowany w doskonałej wzajemnej harmonii. Potem przychodzi chęć dotknięcia. Projekt De Dietrich oparty jest na solidnych i prestiżowych materiałach: preferowana jest autentyczność.

Łącząc najbardziej zaawansowaną technologię ze szlachetnymi materiałami, De Dietrich zapewnia tworzenie wysokiej jakości produktów w służbie sztuki kulinarnej pasji podzielanej przez wszystkich miłośników kuchni.

Życzymy Państwu wiele satysfakcji z użytkowania tego nowego urządzenia i chętnie przyjmujemy Państwa sugestie i odpowiemy na Państwa pytania. Zapraszamy do wyrażania ich w naszym dziale obsługi klienta lub na naszej stronie internetowej. Zapraszamy do rejestracji produktu na stronie www.de-dietrich.com, aby cieszyć się korzyściami płynącymi z tej marki. Dziękujemy za zaufanie.



Wszystkie informacje o marce można znaleźć na stronie:

www.de-dietrich.com



Ważne: Przed włączeniem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi w celu zapoznania się z jego użytkowaniem.

BEZPIECZEŃSTWO



To urządzenie jest zgodne z europejskimi normami.



ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Dla własnego bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją (w tym z ostrzeżeniami i pomocniczymi wskazówkami).

Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia oraz niepotrzebnych obrażeń ważnym jest, aby osoby, które z niego korzystają, w pełni rozumiały zasady jego działania i instrukcje bezpieczeństwa.

Instrukcję należy zwasze przechowywać w pobliżu urządzenia, tak aby mogła być do niego dołączona w przypadku odsprzedaży lub zmiany właściciela. W ten sposób urządzenie będzie nadal funkcjonować optymalnie oraz uniknie się ryzyka obrażeń.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie urządzenia.

OGÓLNE BEZPIECZEŃSTWO I OSTRZEŻENIA

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego w domach prywatnych. Można go używać wyłącznie w zadaszonym, zamkniętym i ogrzewanym pomieszczeniu, takim jak kuchnia lub inne pomieszczenie spełniające te warunki. Jego zastosowanie we wspólnych lub profesjonalnych pomieszczeniach, takich jak pomieszczenia biurowe lub warsztatowe, kemping, hotel itp. nie jest zgodne z przeznaczeniem określonym przez producenta.



ALERT! Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł spalania podczas instalacji, serwisowania i użytkowania. Symbol na krawędzi umieszczony z tyłu urządzenia wskazuje, że w tym obszarze znajdują się materiały łatwopalne.

Stosowane w tym urządzeniu środki chłodzące i izolacyjne zawierają gazy łatwopalne.

Podczas transportu, montażu i konserwacji urządzenia należy uważać aby nie uszkodzić żadnych elementów obiegu chłodniczego. Jeżeli obwód chłodniczy zostanie uszkodzony:

- Unikać otwartego ognia i wszelkich źródeł zapłonu.
- Przewietrzyć pomieszczenie, w którym zainstalowane jest urządzenie.



Bezpieczeństwo instalacji

- Urządzenie musi być zainstalowane w razie potrzeby zabezpieczone oraz użytkowane zgodnie ze wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji celem uniknięcia zagrożeń wynikających z nieprawidłowej instalacji.
- Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub konstrukcji do zabudowy powinny być drożne.
- Jakakolwiek zmiana składu tego modelu jest niebezpieczna.
- Podczas ustawiania urządzenia należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest przygnieciony lub uszkodzony.
- Jakiegokolwiek uszkodzenie przewodu zasilającego może spowodować zwarcie lub porażenie prądem.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony przez producenta, jego centrum serwisowe lub osobę o podobnych kwalifikacjach celem uniknięcia niebezpieczeństwa.
- Nie należy umieszczać za urządzeniem wielu wtyczek ani przenośnych zasilaczy.
- W przypadku modeli wyposażonych w dozownik wody lub komorę na lód należy napęlnić lub podłączyć tylko źródło wody pitnej.



Bezpieczeństwo osób wymagających szczególnej troski

- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową, które nie mają doświadczenia ani wiedzy na temat urządzenia, pod warunkiem, że są one odpowiednio nadzorowane lub poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz pod warunkiem, że w pełni rozumieją związane z tym ryzyko.

- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Dzieciom nie wolno czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.
- Dzieci w wieku od 3 do 8 laty nie mogą wkładać i wyjmować produktów z urządzenia chłodniczego.
- Wszystkie materiały znajdujące się w opakowaniach należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, ponieważ mogą one się udusić.



Bezpieczeństwo użytkowania

- Nie uszkodzaj obwodu chłodniczego
- Aby przyspieszyć proces odszraniania nie należy używać żadnych środków mechanicznych lub innych niż zalecane przez producenta.
- Wewnątrz komory na żywność nie należy używać żadnych urządzeń elektrycznych, chyba że są to urządzenia zalecane przez producenta.
- Nie należy przechowywać wewnątrz urządzenia żadnych substancji wybuchowych, takich jak aerozole zawierające łatwopalne gazy.



Bezpieczeństwo żywności

Aby zapobiec zanieczyszczeniu żywności należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- Długotrwale otwarte drzwiczki mogą znacznie podnieść temperaturę w komorze urządzenia.
- Regularnie czyścić wszystkie powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością oraz dostępne systemy odpływowe.
- Wyczyścić pojemniki na czystą wodę, jeśli nie były używane przez 48 godzin. Jeśli woda nie spłynie w ciągu pięciu dni, należy prawidłowo przepłukać dopływ wody podłączony do sieci wodociągowej
- Przechowuj surowe mięso i ryby w odpowiednich komorach lodówki, tak aby nie wchodziły one w kontakt z innymi produktami spożywczymi oraz nie kapą z nich na inne produkty spożywcze.
- Komory na mrożonki „dwugwiazdkowe” nadają się do przechowywania już zamrożonej żywności, do przechowywania lub wytwarzania lodów i kostek lodu.
- Pomieszczenia z „jedną, dwiema i trzema gwiazdkami” nie nadają się do zamrażania świeżej żywności.
- Jeżeli lodówka pozostaje pusta przez dłuższy czas, należy ją wyłączyć, rozmrozić, wyczyścić, wysuszyć i pozostawić otwarte drzwi, aby zapobiec tworzeniu się pleśni wewnątrz urządzenia.

UTYLIZACJA



Symbol ten oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad domowy.

Urządzenie należy utylizować wyłącznie w certyfikowanych punktach zbiórki.

Twoje urządzenie zawiera dużą ilość materiałów nadających się do recyklingu. Oznakowanie to oznacza, że zużyte urządzenia muszą być utylizowane w certyfikowanych punktach zbiórki.

Informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać od władz lokalnych lub sprzedawcy. W ten sposób recykling urządzenia zorganizowany przez producenta zostanie przeprowadzony w najlepszych możliwych warunkach, zgodnie z europejską dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Opakowanie tego urządzenia również nadaje się do recyklingu. Prosimy o pomoc w recyklingu i ochronie środowiska poprzez wkładanie ich do przeznaczonych do tego celu pojemników komunalnych.

Zgodnie z najnowszymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, urządzenie nie zawiera freonu, lecz czynnik chłodniczy o oznaczeniu R600a. Dokładny typ czynnika chłodniczego zastosowanego w urządzeniu jest wyraźnie wskazany na etykiecie identyfikacyjnej znajdującej się wewnątrz lodówki, w dolnej części lewego panelu bocznego.

R600a jest gazem niezanieczyszczającym środowiska, który nie niszczy warstwy ozonowej i prawie nie przyczynia się do efektu cieplarnianego.

Zużyte urządzenia muszą być natychmiast utylizowane.


Odłącz przewód zasilający i odetnij go jak najbliżej urządzenia. Dezaktywuj mechanizm zamykania drzwi lub jeszcze lepiej, usuń drzwi aby dzieci lub zwierzęta domowe nie mogły przebywać w urządzeniu podczas zabawy.

Aby uzyskać dostęp do danych dotyczących Twojego modelu, które są przechowywane w bazie danych produktów zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2019/2016 oraz do danych dotyczących etykietowania energetycznego, wejdź na odpowiednią stronę internetową <https://eprel.ec.europa.eu/>.

Znajdź link do swojego urządzenia na stronie internetowej, wpisując numer referencyjny podany na jego etykiecie identyfikacyjnej innym sposobem uzyskania dostępu do tych informacji jest zeskanowanie kodu QR znajdującego się na etykiecie energetycznej produktu.

Przygotowanie i prezentacja urządzenia

- To urządzenie chłodzące nie jest przeznaczone do użytku jako urządzenie do zabudowy.
- Twoje urządzenie zostało zaprojektowane i sprawdzone w celu optymalizacji zużycia energii.
- Proponowany układ stanowi idealne rozwiązanie dla osiągnięcia minimalnego zużycia energii i optymalnego przechowywania żywności.

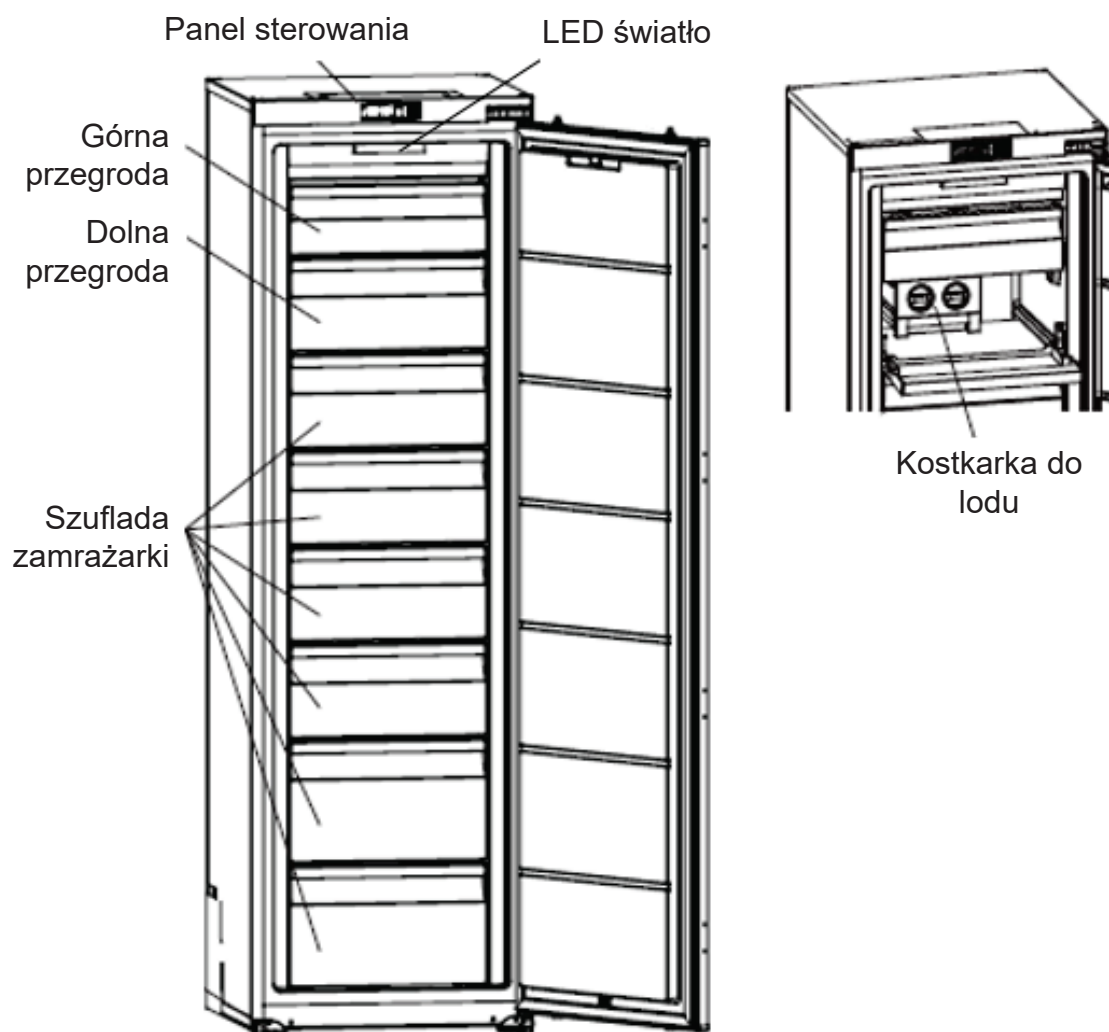

To zdjęcie ma charakter wyłącznie informacyjny, proszę zapoznać się ze szczegółami urządzenia. Aby utrzymać żywność w dobrym stanie i zoptymalizować zużycie energii, postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi i instalacji.

Sposoby oszczędzania energii

W celu zmniejszenia zużycia energii przez urządzenie:

- Zainstaluj urządzenie w odpowiednim miejscu (patrz „Instalacja urządzenia“).
- Trzymaj drzwi otwarte tak krótko, jak to jest możliwe.
- Nigdy nie wkładaj gorących potraw do lodówki lub zamrażarki, zwłaszcza zup i innych dań, które wydzielają dużo pary.
- Sprawdź, czy urządzenie działa prawidłowo i nie pozwól, aby w zamrażarce nagromadziło się zbyt dużo lodu (rozmróż ją, jeżeli grubość lodu przekracza 5-6 mm). Regularnie czyść skraplacz.
- Regularnie sprawdzaj uszczelkę drzwi i upewnij się, że drzwi można prawidłowo zamknąć. Jeśli tak nie jest, skontaktuj się z obsługą posprzedażną.
- Nie należy ustawiać bardzo niskiej temperatury.



Przechowywanie żywności

Poniżej kilka zasad, których powinienes przestrzegać:

- Utrzymuj odpowiedni cykl chłodniczy, poprzez wybór trybu pracy „Booster” na co najmniej 6 godzin przed powrotem do domu z żywnością (jeśli Twój model go posiada).
- Co najmniej raz w miesiącu należy wyczyścić komorę chłodziarki (patrz Pielęgnacja i czyszczenie).
- Po pierwszym przygotowaniu, domową potrawę należy przechowywać w lodówce pozostawiając ją do ostygnięcia.
- Upewnij się, że urządzenie jest ustawione na zalecane temperatury wymienione poniżej. Aby zoptymalizować przechowywanie żywności i zapobiec marnotrawstwu, w każdej komorze zalecane są odpowiednie temperatury.

Obszar	Rodzaj przestrzeni	Zalecana temperatura
Przestrzeń na mrożonki	Przestrzeń 0-gwiazdkowa (w zależności od modelu)	0 °C
	Przestrzeń 1-gwiazdkowa (w zależności od modelu)	-6 °C
	Przestrzeń 2-gwiazdkowa (w zależności od modelu)	-12 °C
	Przestrzeń 3-gwiazdkowa (w zależności od modelu)	-18 °C
	4-gwiazdkowe szuflady/półki zamrażarki (w zależności od modelu)	-18 °C

- Umieść żywność w miejscach zalecanych w poniższych tabelach.

Komory zamrażarki	Logo i oznaczenia	Rodzaj żywności
Przestrzeń 0-gwiazdkowa		Przechowywanie sorbetu przez kilka godzin i robienie kostek lodu. Ta przestrzeń nie jest odpowiednia do zamrażania świeżej żywności.
Przestrzeń 1-gwiazdkowa		Przechowywanie zamrożonych produktów przez kilka godzin i wytwarzanie kostek lodu. Ta przestrzeń nie jest odpowiednia do zamrażania świeżej żywności.
Przestrzeń 2-gwiazdkowa		Przechowywanie zamrożonych produktów przez kilka dni, produkcja lodów i kostek lodu. Ta przestrzeń nie jest odpowiednia do zamrażania świeżej żywności.
Przestrzeń 3-gwiazdkowa		Przechowywanie zamrożonych produktów przez kilka tygodni/miesięcy i produkcja kostek lodu. Ta przestrzeń nie jest odpowiednia do zamrażania świeżej żywności.
4-gwiazdkowe szuflady/półki zamrażarki		Zamrażanie i przechowywanie żywności: - Mięso, ryby (dolna szuflada/półka). - Warzywa, chipsy (środkowa szuflada/półka). - Lody, owoce, dania gotowe (górna szuflada/półka).

INSTALACJA

Pielęgnacja przed instalacją

Przed zainstalowaniem i podłączeniem zasilania do urządzenia, umyj jego wnętrze i wszystkie wewnętrzne akcesoria letnią wodą z dodatkiem niewielkiej ilości neutralnego detergentu, aby usunąć typowy zapach fabrycznie nowego produktu, a następnie dokładnie wysusz.

❶ **Nigdy nie używaj detergentów lub środków czyszczących o właściwościach ściernych, ponieważ uszkodzą one wewnętrzną warstwę powierzchni.**

Jeżeli urządzenie jest używane po raz pierwszy lub po okresie nieużywania, pozostaw je pracujące na wyższych ustawieniach przez co najmniej dwie godziny, przed włożeniem żywności do komory.

Lokalizacja



Ostrzeżenie! Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie otwartego płomienia.

- Zainstaluj urządzenie w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
- Urządzenie powinno być umieszczone z dala od źródeł ciepła, takich jak grzejniki, kotły, światło słoneczne itp.
- Urządzenie zostało zaprojektowane do optymalnej pracy w określonej temperaturze otoczenia. W tym przypadku mówi się, że jest ono przeznaczone do określonej „klasy otoczenia”. Klasa klimatyczna jest wyraźnie podana na tabliczce znamionowej (patrz rozdział „Kontakt”). Lodówka może nie utrzymywać zadawalającej temperatury w pomieszczeniach, jeśli pracuje poza granicami temperatury określonej dla jej „klasy klimatycznej”.

Klasa	Temperatura otoczenia
SN	To urządzenie chłodzące jest przeznaczone do stosowania w temperaturach otoczenia od 10 °C do 32 °C .
SN-ST	To urządzenie chłodzące jest przeznaczone do stosowania w temperaturach otoczenia od 10 °C do 38 °C .
SN-T	To urządzenie chłodzące jest przeznaczone do stosowania w temperaturach otoczenia od 10 °C do 43 °C .
N	To urządzenie chłodzące jest przeznaczone do stosowania w temperaturach otoczenia od 16 °C do 32 °C .
ST	To urządzenie chłodzące jest przeznaczone do stosowania w temperaturach otoczenia od 16 °C do 38 °C .
T	To urządzenie chłodzące jest przeznaczone do stosowania w temperaturach otoczenia od 16 °C do 43 °C .


- W związku z powyższym nie należy umieszczać urządzeń na balkonach, gankach, tarasach, w garażach itp. Bardzo wysokie temperatury w lecie i zbyt niskie w zimie mogą uniemożliwić prawidłową pracę urządzenia i właściwe przechowywanie żywności.
- Wypoziomowanie urządzenia odbywa się poprzez regulację jednej lub kilku regulowanych nóżek znajdujących się pod urządzeniem (patrz „Poziomowanie urządzenia”).

❶ Jeżeli urządzenie jest wyposażone w kółka pamiętaj, że powinny być one używane tylko do jego przemieszczania na niedużych odległościach. Nie przemieszczaj urządzenia na kółkach na duże odległości.

Sposób zmiany kierunku otwierania drzwi


- Sprawdź, czy urządzenie jest odłączone i puste.
- Aby złożyć drzwi, urządzenie należy odchylić do tyłu. Urządzenie należy postawić na czymś twardym, aby nie ślizgało się podczas zmiany kierunku otwierania drzwi.
- Wszystkie zdemontowane części należy przechowywać w taki sposób, aby mogły być użyte podczas ponownego montażu drzwi.
- Nie stawiaj urządzenia na płaskiej powierzchni, ponieważ może to spowodować uszkodzenie systemu chłodzenia.
- Lepiej jest, gdy podczas instalacji urządzenie obsługiwane jest przez dwie osoby.

Patrz zdjęcie poniżej

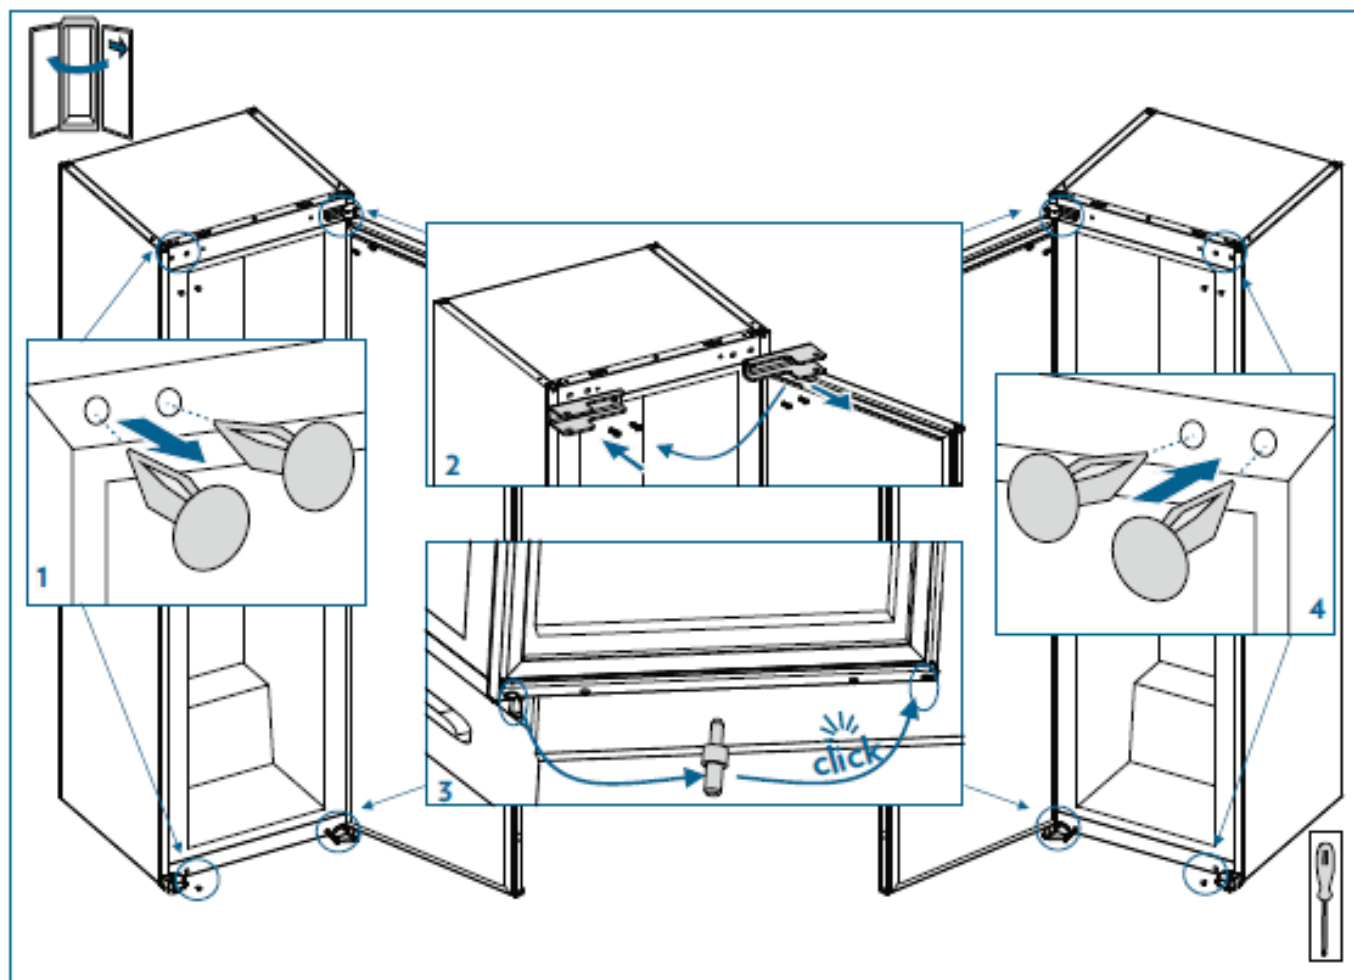


Instalacja

Zestawy instalacyjne

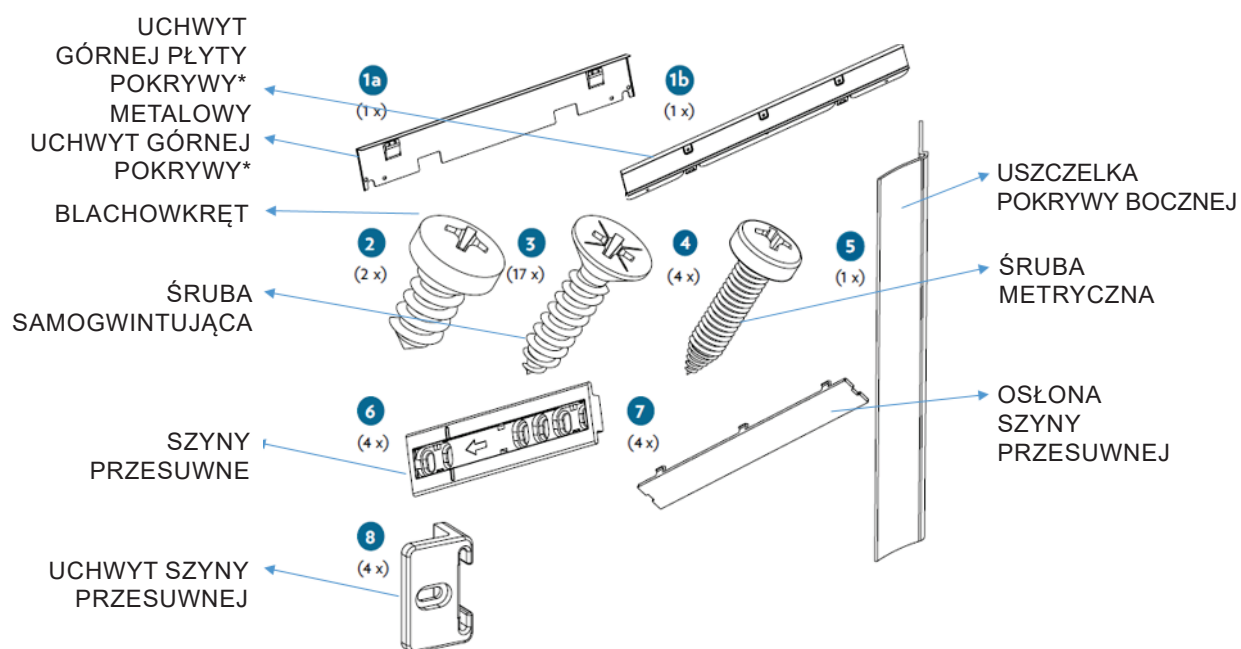


* Zgodnie z modelem

Potrzebne narzędzia



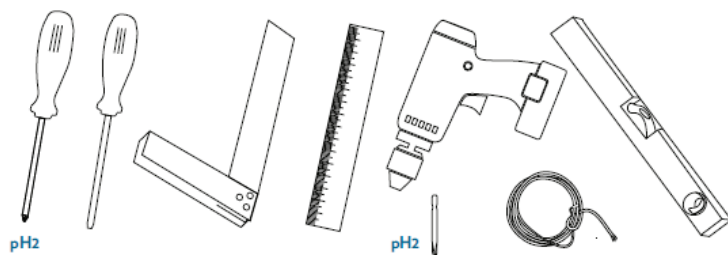


Instrukcja montażu


* 1770 - 1778 dla metalowej pokrywy górnej

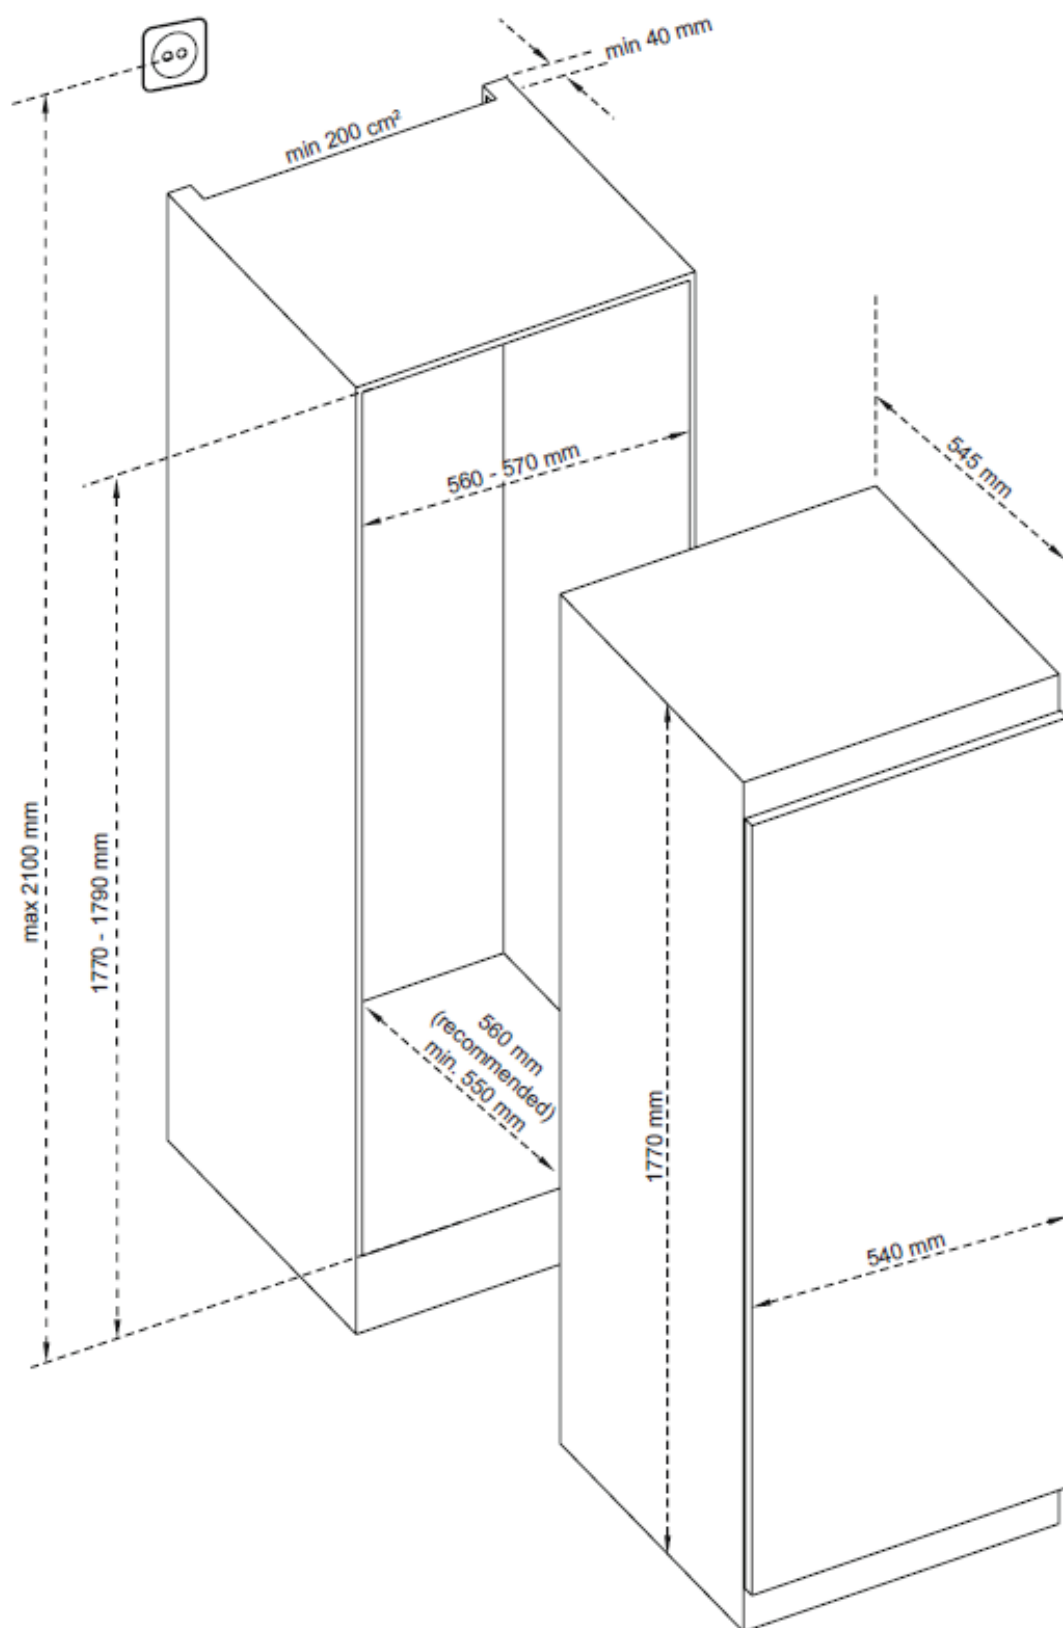


1. Upewnij się, że wielkość szafy jest wystarczająca do zapewnienia wentylacji.

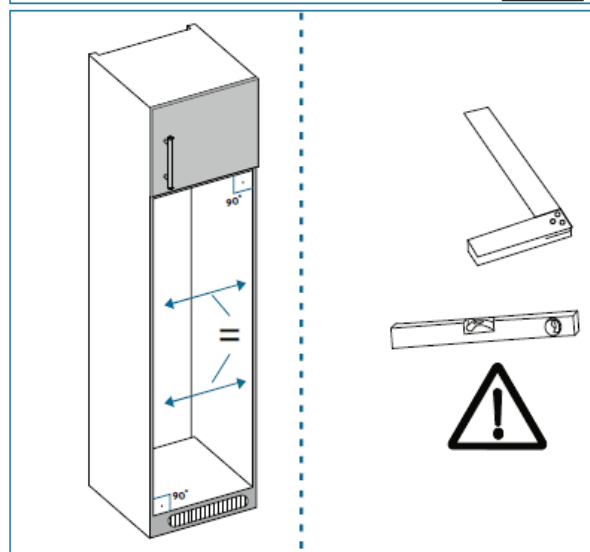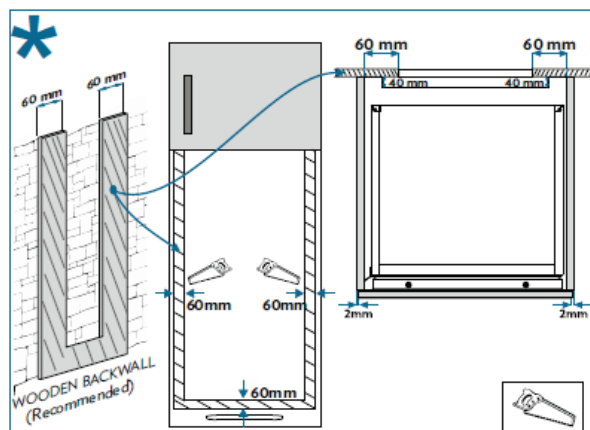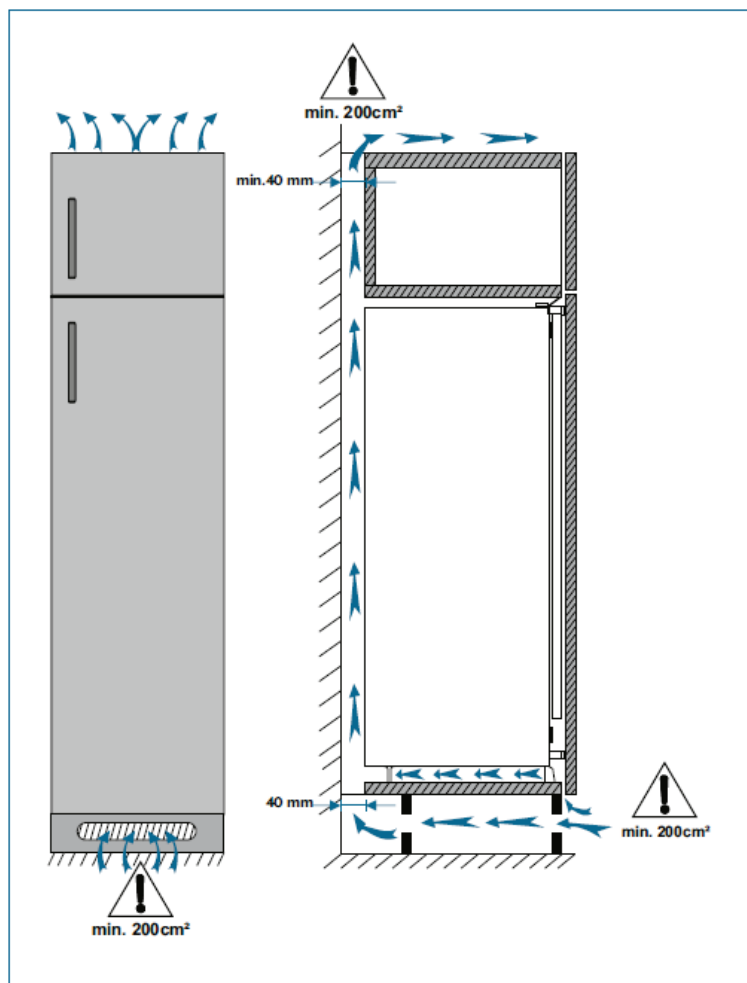


2. Zamontować uszczelkę pokrywki bocznej po stronie, po której otwierają się drzwi, tak aby zamknąć szczelinę między urządzeniem a drewnianą szafką. Przymocuj górny wspornik pokrywki do urządzenia.

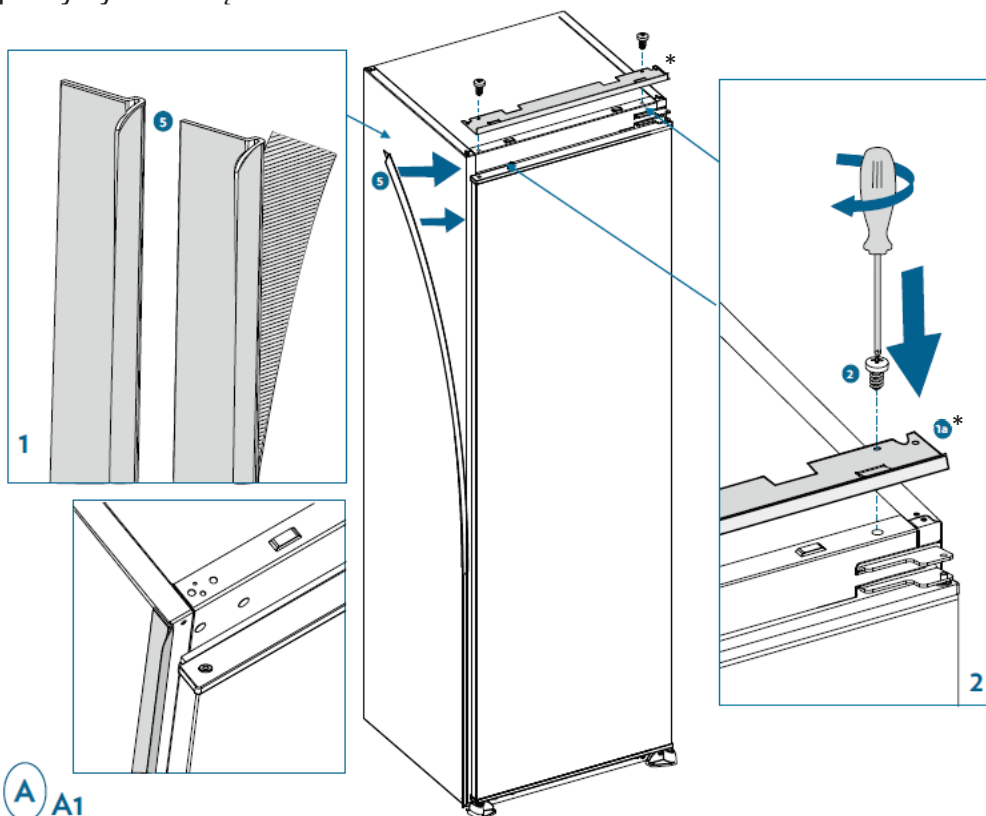

* Według modelu

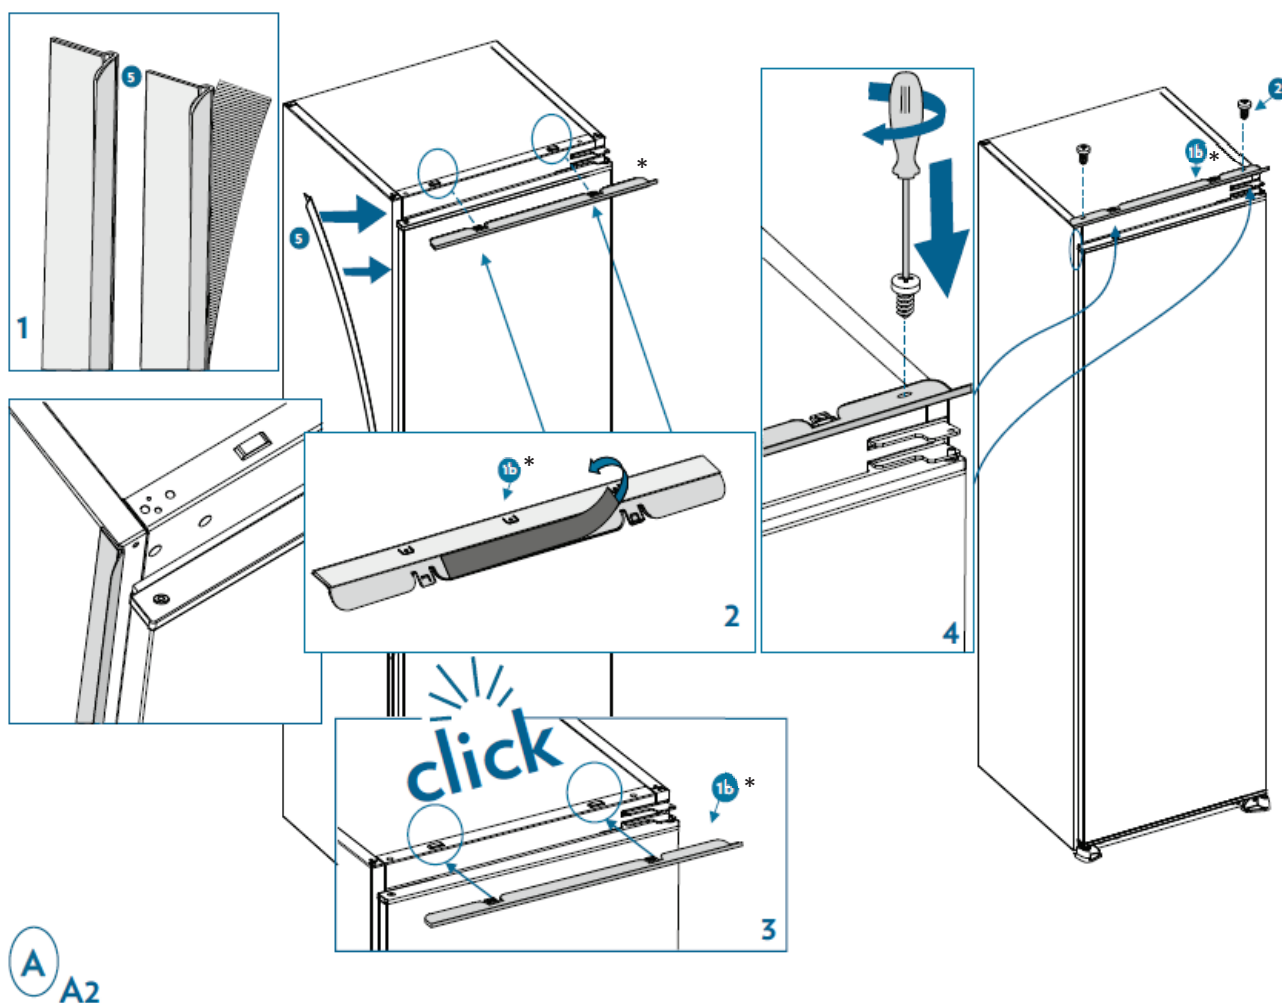


3. Ostrożnie wsuń urządzenie do szafki. Zwróć uwagę na to, aby otwierana strona drzwi znajdowała się jak najbliżej ściany korpusu.

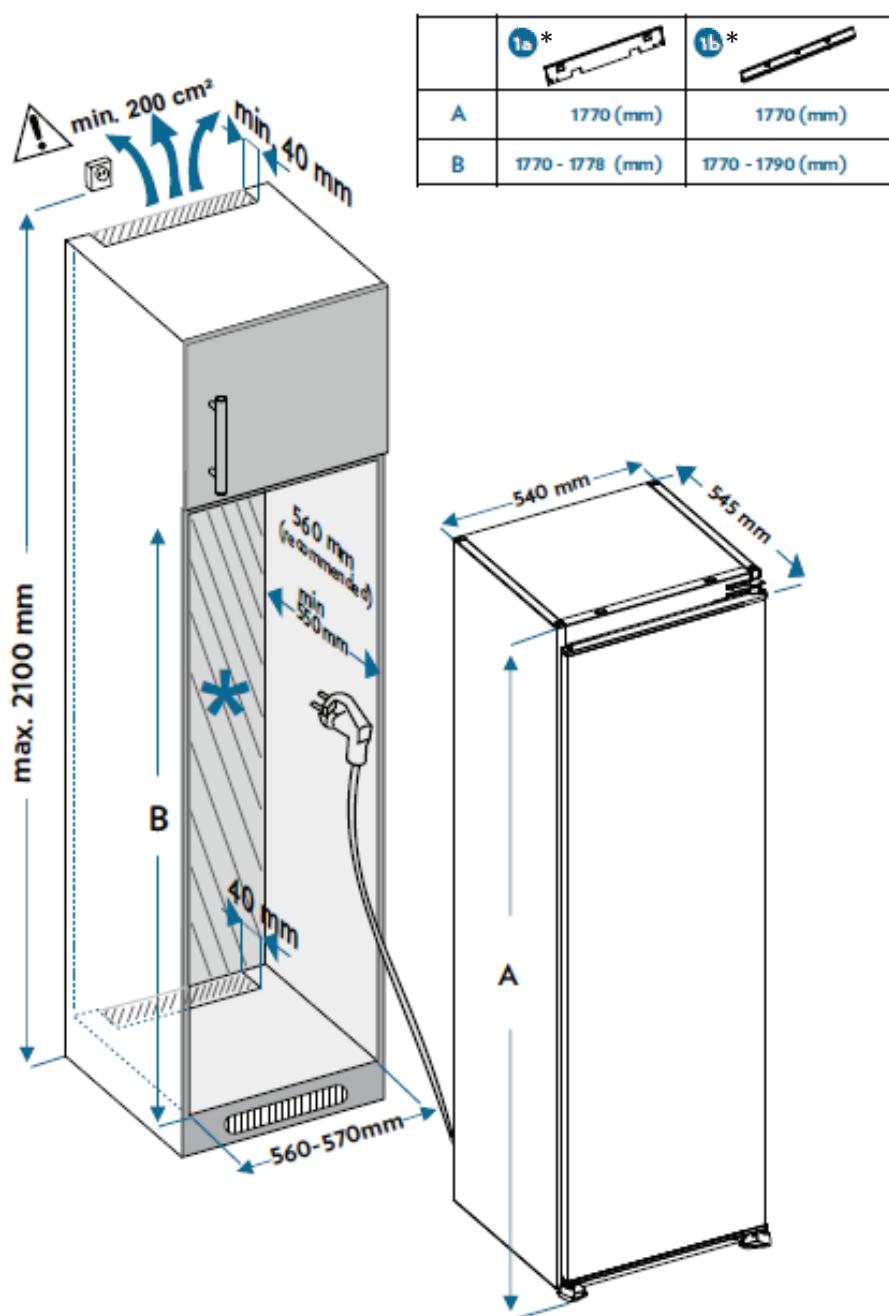


* Według modelu

4. Nie podłączaj urządzenia do prądu. Przymocuj górny uchwyt pokrywy i nóżki do szafki.

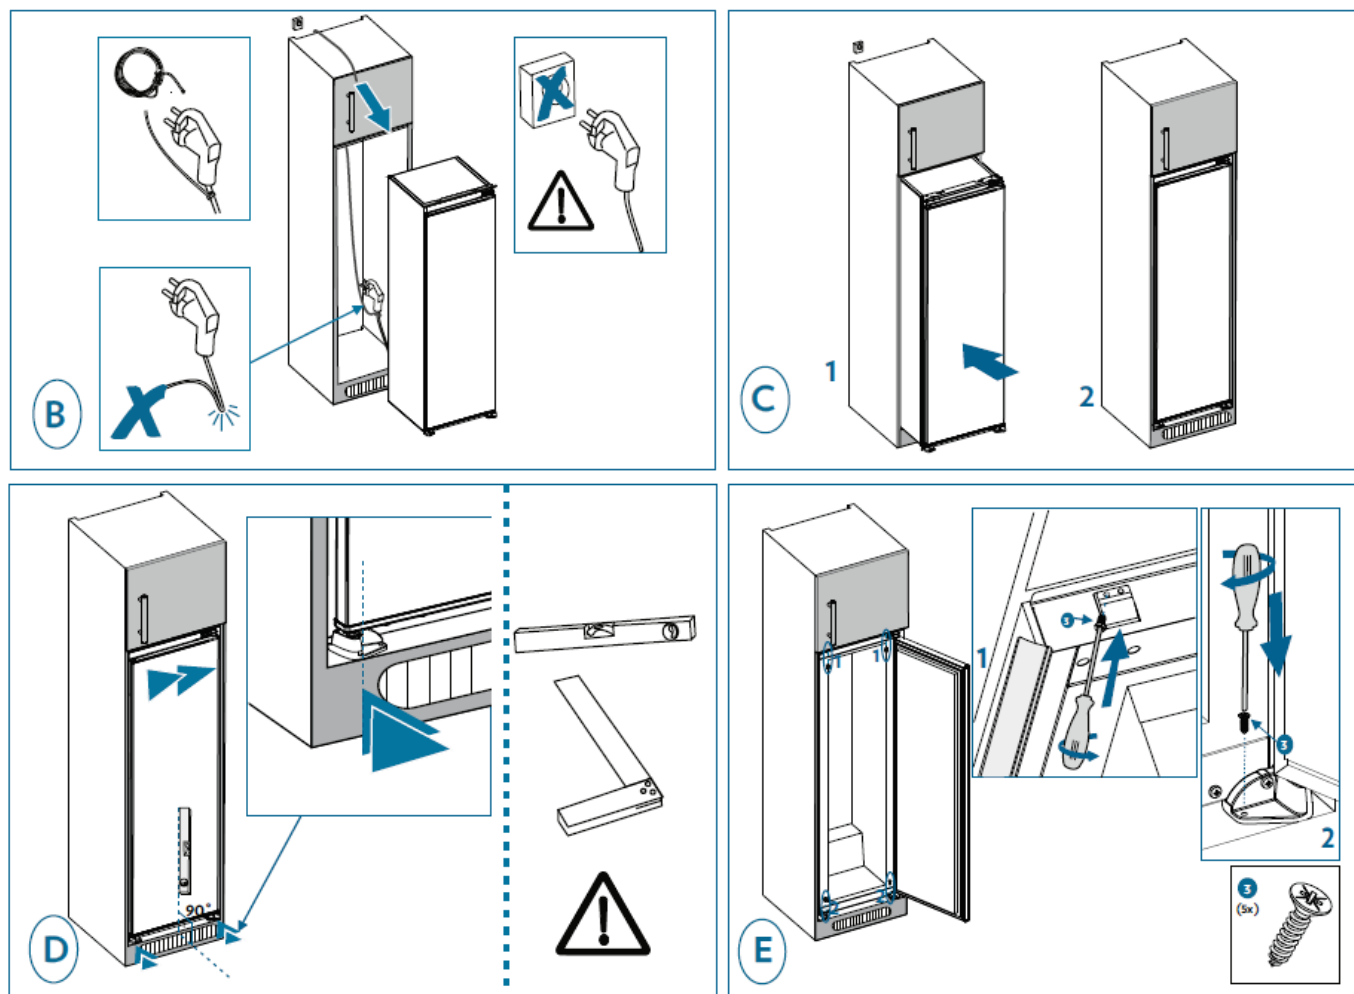


5. Przykręć uchwyt do otworów z boku urządzenia. Włóż szynę prowadzącą do uchwytu i przykręć ją do drzwi. Odkręć wspornik i przykręć ostatnią śrubę szyny przesuwnej do drzwi. Następnie zamocuj osłonę szyny przesuwnej na szynie. Przykręć uchwyt z powrotem do urządzenia, wkładając część przesuwną.

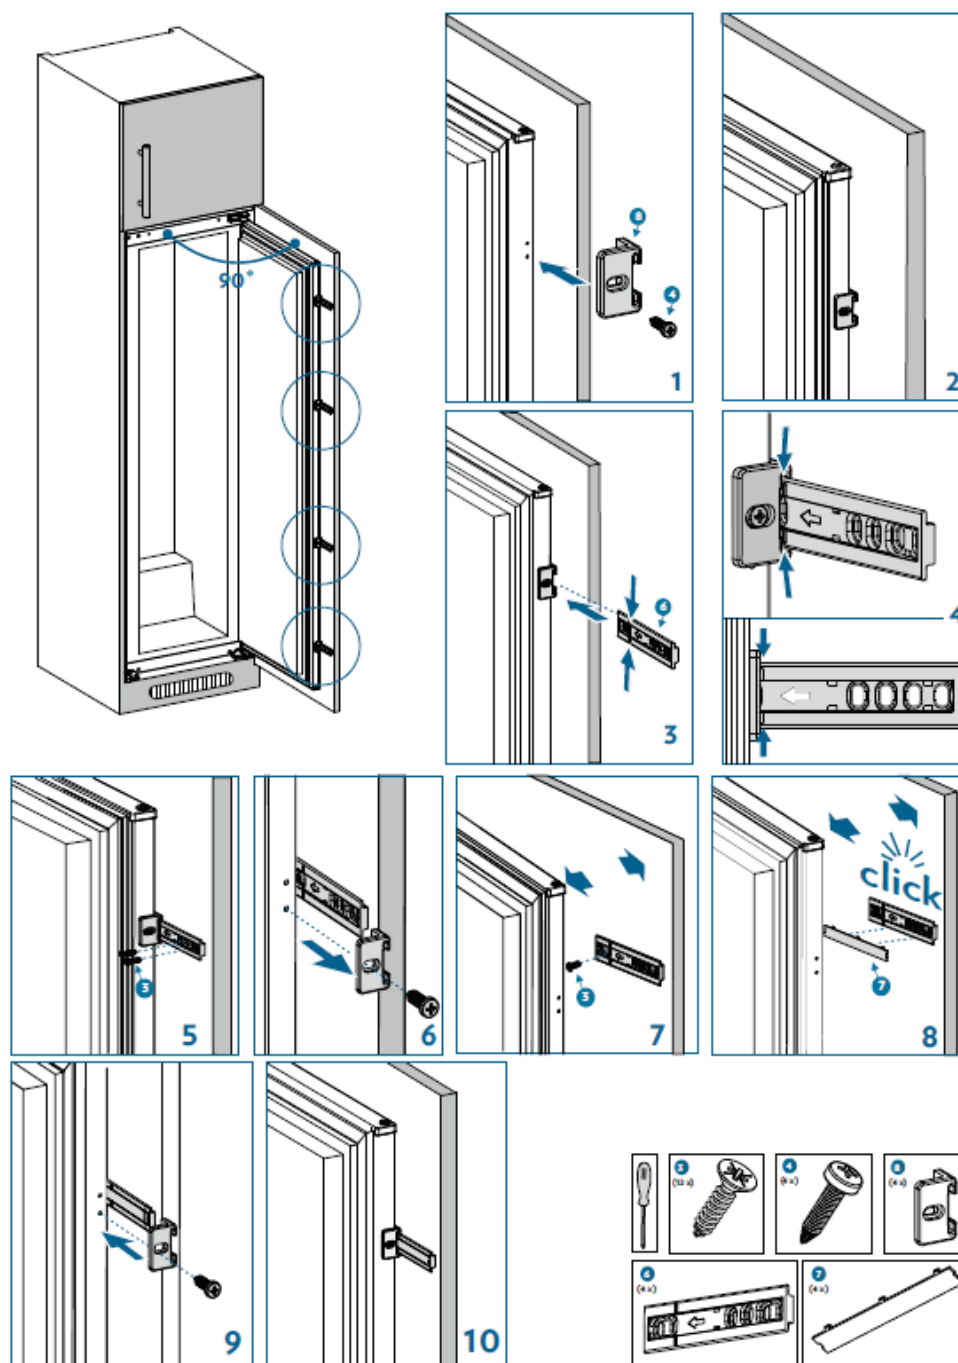

Ustawienie urządzenia

Wybierz miejsce instalacji na płaskiej powierzchni.

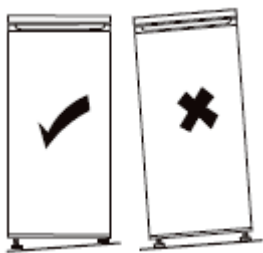

Jeśli urządzenie nie jest wypoziomowane, drzwi nie zostaną odpowiednio wyrównane, a uszczelnienie wnętrza lodówki nie zostanie zapewnione.

Przyłącze elektryczne



Ostrzeżenie! Musi istnieć możliwość odłączenia urządzenia od sieci, wtyczka powinna być zawsze łatwo dostępna po instalacji.

- Okablowanie elektryczne musi być zgodne z odpowiednimi normami i być w stanie wytrzymać maksymalną moc znamionową podaną na tabliczce znamionowej.
- Wtyczka musi być łatwo dostępna, ale niedostępna dla dzieci.
- Ze względów bezpieczeństwa urządzenie musi być uziemione. Jeżeli wtyczka nie jest uziemiona, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem, aby podłączył urządzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Nie używaj adapterów, przejściówek lub wielu wtyczek (rozdzielaczy).
- Nie umieszczaj za urządzeniem więcej niż jednej wtyczki lub przenośnego źródła zasilania.

W przypadku nieprzestrzegania powyższych zasad bezpieczeństwa producent zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności. **W razie wątpliwości należy skontaktować się ze sprzedawcą.**

WYKORZYSTANIE I WSKAZÓWKI

Wskaźnik „ZIMNEGO OBSZARU“



Znak obok znajdziesz na lodówce. Wyraźnie pokazuje on najzimniejszą strefę Twojego urządzenia, w której temperatura jest niższa lub równa +4 ° C.

Wyświetlacz temperatury w tej strefie pozwala sprawdzić ustawienia lodówki.



Ustaw termostat




Prawidłowa temperatura

Ostrzeżenie!

Jeżeli pozostawisz drzwi lodówki otwarte przez bardzo długi czas, temperatura wewnątrz lodówki wzrośnie. Sprawdź wskaźnik temperatury w ciągu 30 sekund po otwarciu drzwi, aby upewnić się, że odczyt jest prawidłowy.

Ustawienie temperatury

Panel sterowania

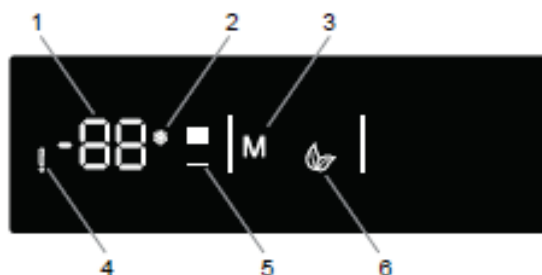

Przyciski

- 3 - Przyciśnięciem przycisku 3 wybierz Eko tryb
- 5 - Przyciśnięciem przycisku 5 regulujesz temperaturę w komorze zamrażarki:
-16, -18, -20, -22, -24 °C i aktywuj tryb szybkiego zamrażania

Wskaźniki

- 1 - Wyświetla temperaturę w komorze zamrażarki
- 2 - Wskaźnik trybu szybkiego zamrażania
- 4 - Wskaźnik alarmu: pojawia się, gdy wystąpił błąd w jednym z elementów, takich jak grzałka odszraniania, sprężarka lub gdy czujnik nie jest już podłączony
- 6 - Wskaźnik trybu ekologicznego

Ustawienie

- Naciśnij przycisk trybu (nr 3 na wyświetlaczu panelu sterowania), aby wybrać żądany tryb.
- Dostosuj ustawioną temperaturę, naciskając przycisk zamrażarki (nr 5 na wyświetlaczu panelu sterowania). Temperatura w zamrażarce jest automatycznie ustawiana na -18°C.

Tryb szybkiego zamrażania

Ten tryb pozwala szybciej zamrozić świeżo ugotowaną żywność i jest również przydatny, jeśli włożysz więcej żywności w tym samym czasie, na przykład po zakupie świeżej lub mrożonej żywności. Ten tryb należy aktywować 24 godziny przed posiłkiem lub, jeśli nie, co najmniej 4 godziny przed posiłkiem. Po 54 godzinach urządzenie automatycznie powraca do poprzedniego ustawienia.


- Przechodź przez różne temperatury, aż zostanie wyświetlona żądana temperatura dla trybu szybkiego zamrażania.
- Aby aktywować tryb, naciśnij i przytrzymaj przycisk zamrażarki (nr 5 na wyświetlaczu panelu sterowania), gdy wyświetlana temperatura miga. Rozlega się sygnał dźwiękowy i tryb jest ustawiony.
- Naciskaj przycisk, aż powrócisz do temperatury, na którą ustawiono tryb szybkiego zamrażania. Wskaźnik szybkiego zamrażania (nr 2 na wyświetlaczu panelu sterowania) pojawia się obok temperatury, tryb jest ustawiony.

W tym trybie:

- Nie ma możliwości wybrania trybu Eko.
- Można dezaktywować ręcznie, ale musi pozostać aktywny przez co najmniej 24 godziny. Aby wyłączyć tryb szybkiego zamrażania, ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk zamrażania. Jeśli ta opcja jest wyłączona, wybrane wartości ustawień będą kontynuowane.

Tryb Eko

W okresach rzadszego użytkowania lub nieobecności w domu, takich jak wakacje, program Eco może zapewnić optymalną temperaturę przy jednoczesnej oszczędności energii.

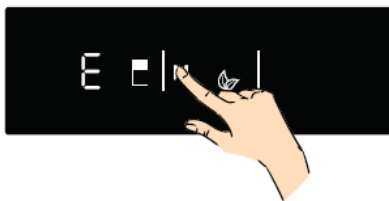

- Naciśnij przycisk trybu (nr 3 na wyświetlaczu panelu sterowania), aż pojawi się symbol Eko. Rozlega się sygnał dźwiękowy i tryb jest ustawiony.
- Wskaźnik temperatury (č. 1) wyświetli „E”.
- Symbole Eco i E będą świecić do momentu zakończenia trybu.

W tym trybie:

- Temperaturę można regulować.
- Można wybrać tryb szybkiego chłodzenia, ale tryb Eco zostanie automatycznie anulowany.
- Aby wyłączyć, naciśnij przycisk trybu. Gdy tryb Eco jest wyłączony, wybrane wartości ustawień będą kontynuowane.

Tryb wygaszacza ekranu

Ten tryb oszczędza energię, wyłączając wszystkie lampki na panelu sterowania, gdy panel jest nieaktywny. Tryb wygaszacza ekranu włącza się automatycznie po 30 sekundach.

- Jeśli naciśniesz dowolny przycisk, gdy kontrolki panelu sterowania są wyłączone, wyświetlacz powróci do bieżących ustawień, dzięki czemu można wprowadzić żądane zmiany.
- Jeśli nie anulujesz trybu wygaszacza ekranu ani nie naciśniesz żadnego przycisku przez 30 sekund, panel sterowania pozostanie wyłączony.

Wyłączenie trybu wygaszacza ekranu

- Naciśnij dowolny przycisk, aby aktywować przyciski, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu (w Panelu sterowania nr 3) przez 3 sekundy.
- Aby ponownie włączyć tryb wygaszacza ekranu, naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu (na wyświetlaczu nr 3 panelu sterowania) przez 3 sekundy.

Alarm otwartych drzwi

- Jeśli drzwi są otwarte przez dłuższy czas, rozlega się alarm. Wyłącza się, gdy drzwi są zamknięte.


Normalne użytkowanie

Twoja zamrażarka jest wyposażona w półki, półki na drzwiach i szuflady z różnymi logo, które pomogą Ci przechowywać żywność we właściwym miejscu.

Obrotowa kostkarka do lodu

Urządzenie to ułatwia produkcję i usuwanie kostek lodu jako zwykłej tacki na kostki lodu.

- Wyciągnij białą szufladę z obrotowej kostkarki do lodu
- Napełnij wodą do zaznaczonego poziomu
- Włóż białą szufladę z powrotem do obrotowej kostkarki do lodu
- Po uformowaniu kostek lodu obróć przyciski, aby wrzucić kostki lodu do przegródki na kostki lodu
- Wyciągnij pojemnik na kostki lodu i wyjmij je

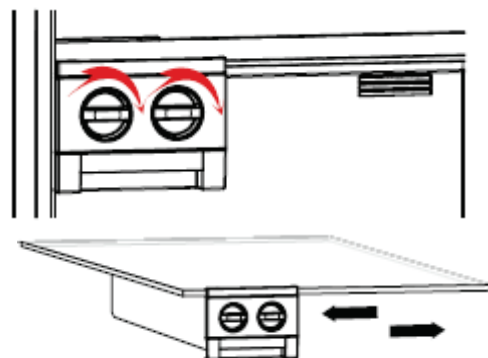

Wyjęcie obrotowej kostkarki do lodu

- Wyjmij szklane półki z zamrażarki
- Wyjmij obrotową kostkarkę do lodu, przesuwając ją na półce w lewo lub w prawo

Uwagi

- Napełnij tackę na kostki lodu wodą, aby utworzyć kostki lodu, ponieważ może pęknąć
- Obrotową kostkarkę do lodu można wybrać, aby lepiej wykorzystać komorę zamrażarki
- Ruch obrotowej kostkarki do lodu może być utrudniony podczas obsługi zamrażarki. W takim przypadku należy go wyczyścić, zdejmując szklane półki

Porady i wskazówki

- Ta zamrażarka jest urządzeniem gospodarstwa domowego odpowiednim do zamrażania żywności, takiej jak owoce, warzywa, mięso itp.
- Nie używaj go jako specjalistycznego urządzenia do przechowywania produktów wymagających przechowywania zgodnie ze ścisłymi regułami temperatury, takich jak leki itp.
- Przed przechowywaniem w zamrażarce zalecamy umieszczenie żywności w szczelnym pojemniku.
- Nigdy nie umieszczaj żywności tuż obok wylotu powietrza, ponieważ może to utrudnić przepływ powietrza i zamrozić żywność.
- Nigdy nie wkładaj do lodówki lotnych, łatwopalnych lub wybuchowych cieczy, takich jak rozpuszczalniki, alkohol, aceton lub benzyna. Niebezpieczeństwo wybuchu.
- Nigdy nie zostawiaj otwartych drzwi dłużej niż to konieczne.

Kostki lodu

To urządzenie może pomieścić jedną lub więcej tac do wytwarzania kostek lodu.

Wskazówki dotyczące zamrażania

Oto kilka ważnych wskazówek, które pomogą zoptymalizować proces zamrażania.

- Maksymalna ilość żywności, jaką można zamrozić w ciągu 24 godzin, znajduje się na tabliczce znamionowej.
- Proces zamrażania trwa 24 godziny. W tym czasie nie dodawaj żadnych innych produktów do zamrożenia.
- Zamrażaj tylko wysokiej jakości, świeżą i odpowiednio umytą żywność.
- Przygotuj żywność w małych porcjach, aby można ją było szybko i całkowicie zamrozić i rozmrozić tylko wymaganą ilość.
- Zawień żywność w hermetyczną folię aluminiową lub polietylenową torbę na żywność.
- Nie dopuść, aby świeża, niezamrożona żywność stykała się z już zamrożoną żywnością, aby uniknąć podwyższenia jej temperatury.
- Produkty lodowe, jeśli zostaną spożyte natychmiast po wyjęciu z zamrażarki, mogą spowodować odmrożenia skóry.
- Zalecamy oznaczenie i datowanie każdego zamrożonego opakowania mrożonym
- Jeśli chcesz szybciej otrzymać kostki lodu, zalecamy umieszczenie foremek na kostki lodu w górnej szufladzie.

Rozmrażanie żywności

W zależności od dostępnego czasu, zamrożoną lub głęboko zamrożoną żywność można przed spożyciem rozmrozić w lodówce w temperaturze pokojowej.

Niektóre potrawy mogą być przygotowywane bezpośrednio po wyjęciu z zamrażarki, gdy są jeszcze zamrożone, rozmrożoną żywność należy szybko.

Dôležitě! W przypadku przypadkowego rozmrożenia, spowodowanego np. awarią zasilania, należy szybko zjeść rozmrożoną żywność. Nigdy nie zamrażaj повторно rozmrożonej żywności.



Alert! W zamrażarce nie może być rozmrożonej żywności. Włóż je do lodówki, a następnie szybko zjedz.

Ponowne zamrożenie rozmrożonego produktu sprzyja rozprzestrzenianiu się bakterii. Może to stanowić zagrożenie dla zdrowia, jeśli bakterie rozprzestrzeniają patogeny, ponieważ mogą powodować mniej lub bardziej poważne zatrucia pokarmowe w zależności od rodzaju zjedzonych bakterii. W razie wątpliwości ugotuj jedzenie.

Wskazówki dotyczące przechowywania mrożonek

Aby zapewnić optymalną wydajność, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- Upewnij się, że mrożonki były prawidłowo przechowywane w sklepie spożywczym.
- Upewnij się, że zamrożona żywność jest szybko przenoszona od sprzedawcy do zamrażarki.
- Nie otwieraj drzwi zbyt często ani nie zostawiaj ich otwartych dłużej niż to konieczne.
- Po rozmrożeniu żywność szybko się psuje i nigdy nie należy jej ponownie zamrażać.
- Nie należy przekraczać terminu przydatności do spożycia podanego na żywności.

PIEŁĘGNACJA I CZYSZCZENIE



OSTRZEŻENIE! Zawsze odłączaj urządzenie przed każdą konserwacją. Nigdy nie ciągnij za przewód zasilający, a jedynie za samą wtyczkę.

Czyszczenie

Ze względów higienicznych należy regularnie czyścić urządzenie (ściany boczne oraz akcesoria wewnętrzne i zewnętrzne).


Ważne! Olejki eteryczne i rozpuszczalniki organiczne takie jak m.in. sok z cytryny, kwas masłowy lub kwas octowy mogą uszkodzić elementy z tworzywa sztucznego.

- Unikaj kontaktu tych substancji z częściami urządzenia.
- Nie używaj żadnych ściernych środków czyszczących.
- Wyjmij żywność z urządzenia. Przechowuj je w chłodnym miejscu i dobrze przykrytym.
- Urządzenie i wyposażenie wewnętrzne należy czyścić ściereczką i letnią wodą z rozcieńczonym octem lub roztworem sody. Nie myj akcesoriów w zmywarce.
- Po oczyszczeniu powierzchnie spłukać czystą wodą i osuszyć.
- Gdy wszystko wyschnie, ponownie podłącz urządzenie.
- Upewnij się, że do osłony żarówki i innych elementów elektrycznych nie dostała się woda.
- Skraplacz należy czyścić szczotką co najmniej dwa razy w roku. Pomoże to zmniejszyć koszty energii i zwiększyć wydajność.

❗ Nigdy nie czyścić urządzenia myjką parową.

Czyszczenie odpływu

Aby zapobiec przedostawaniu się rozmrożonej wody do lodówki, należy od czasu do czasu czyścić odpływ z tyłu urządzenia. W tym celu użyj środka czyszczącego pokazanego na rysunku po prawej stronie.

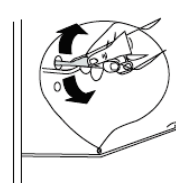

Wymiana oświetlenia

Światło wewnątrz lodówki wykorzystuje technologię LED. Jeśli chcesz go wymienić, skontaktuj się z obsługą klienta lub autoryzowanym technikiem.

Rozwiązanie możliwych problemów



Ostrzeżenie! Jeśli wystąpi jakakolwiek usterka, odłącz urządzenie. Usuwanie usterek może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany elektryk lub kompetentna osoba.

Jeśli podczas pracy wystąpi jakakolwiek usterka, przed skontaktowaniem się z naszym zatwierdzonym serwisem posprzedażnym lub wykwalifikowanym specjalistą należy sprawdzić poniższe punkty.

TYP BŁĘDU	WAŻNOŚĆ	DLACZEGO	CO ROBIĆ
E01	Ostrzeżenie Czujnik		Jak najszybciej wezwać centrum serwisowe.
E02	Ostrzeżenie Czujnik		Jak najszybciej wezwać centrum serwisowe.
E03	Ostrzeżenie Czujnik		Jak najszybciej wezwać centrum serwisowe.
E06	Ostrzeżenie Czujnik		Jak najszybciej wezwać centrum serwisowe.
E07	Ostrzeżenie Czujnik		Jak najszybciej wezwać centrum serwisowe.
E08	Ostrzeżenie o niskim napięciu	Napięcie zasilające urządzenia spadło poniżej 170 V.	- Nie jest to usterka urządzenia. Ostrzeżenie pomaga zapobiec uszkodzeniu sprężarki. - Należy zwiększyć napięcie z powrotem do wymaganego poziomu. Jeżeli to ostrzeżenie nie ustępuje należy skontaktować się z autoryzowanym technikiem.
E09	Komora zamrażarki nie chłodzi w wystarczającym stopniu	Prawdopodobieństwo wystąpienia po dłuższej przerwie w dopływie prądu.	1. Ustawić niższą temperaturę w komorze zamrażarki lub ustawić tryb szybkiego zamrażania. Powinno to spowodować usunięcie kodu błędu, gdy tylko zostanie osiągnięta żądana temperatura. Trzymaj drzwi zamknięte, aby skrócić czas potrzebny do osiągnięcia prawidłowej temperatury. 2. Usuń wszystkie produkty, które rozmroziły się podczas tego błędu. Można je wykorzystać przez krótki czas. 3. Nie należy dodawać żadnych świeżych owoców do komory zamrażarki, dopóki nie zostanie osiągnięta właściwa temperatura i błąd nie ustąpi. Jeśli to ostrzeżenie nie ustępuje należy skontaktować się z autoryzowanym technikiem.

① Podczas normalnej pracy urządzenia mogą być słyszalne określone dźwięki (cykl pracy sprężarki, automatyczne odszranianie, obieg czynnika chłodniczego w urządzeniu itp.).

 Jeśli nie znajdziesz przyczyny anomalii, skontaktuj się wyłącznie z naszym autoryzowanym serwisem lub wykwalifikowanym specjalistą.

KONTAKTY I INFORMACJE

Relacje z klientami



Aby uzyskać więcej informacji o naszych produktach lub skontaktować się z nami:

➤ Odwiedź naszą stronę www.de-dietrich.com

Serwis i naprawy

Wszelkie naprawy urządzenia muszą być przeprowadzane przez wykwalifikowanego specjalistę posiadającego akredytację do pracy z daną marką.

Kontaktując się z nami prosimy o podanie pełnych informacji o urządzeniu (model, typ, numer seryjny). Informacje te można znaleźć na tabliczce identyfikacyjnej znajdującej się w lewym dolnym rogu lodówki (nad półką lub za komorą na warzywa i owoce).

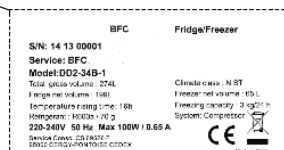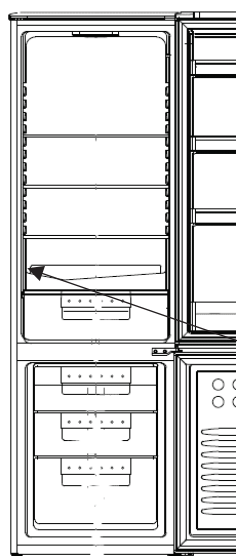

Link	
Numer seryjny	
Typ	
Model	
Serwis	

Lista autoryzowanych punktów serwisowych znajduje się na naszej stronie internetowej www.de-dietrich.com

Strona ta zapewnia również dostęp do informacji na temat części zamiennych.

Oryginalne części zamienne



Podczas konserwacji wolno używać tylko oryginalnych części zamiennych.

Minimalny czas dostępności części zamiennych, o którym mowa w rozporządzeniach europejskich 2019-2019-UE dla użytkownika urządzenia, wynosi 10 lat. na warunkach określonych w tym rozporządzeniu.

Gwarancja

Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby skorzystać z gwarancji. Producent nie udziela żadnej gwarancji handlowej na urządzenie chłodnicze.