

Lodówka

DRC1775EN

De Dietrich 



DROGI KLIENCIE,

Odkrywanie produktów De Dietrich to przeżywanie wyjątkowych emocji, które mogą wywołać tylko drogocenne przedmioty.

Podobieństwo jest natychmiastowe na pierwszy rzut oka. Jakość produktu jest udokumentowana przez ponadczasową estetykę i staranne wykończenia, które sprawiają, że każdy przedmiot jest elegancki i wyrafinowany w doskonałej wzajemnej harmonii. Potem przychodzi chęć dotknięcia. Projekt De Dietrich oparty jest na solidnych i prestiżowych materiałach: preferowana jest autentyczność.

Łącząc najbardziej zaawansowaną technologię ze szlachetnymi materiałami, De Dietrich zapewnia tworzenie wysokiej jakości produktów w służbie sztuki kulinarnej pasji podzielanej przez wszystkich miłośników kuchni.

Życzymy Państwu wiele satysfakcji z użytkowania tego nowego urządzenia i chętnie przyjmujemy Państwa sugestie i odpowiemy na Państwa pytania. Zapraszamy do wyrażania ich w naszym dziale obsługi klienta lub na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy do rejestracji produktu na stronie www.de-dietrich.com, aby cieszyć się korzyściami płynącymi z tej marki.

Dziękujemy za zaufanie.



Wszystkie informacje o marce można znaleźć na stronie:

www.de-dietrich.com



Ważne: Przed włączeniem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi w celu zapoznania się z jego użytkowaniem.

BEZPIECZEŃSTWO



To urządzenie jest zgodne z europejskimi normami.



ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Dla własnego bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją (w tym z ostrzeżeniami i pomocniczymi wskazówkami).

Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia oraz niepotrzebnych obrażeń ważnym jest, aby osoby, które z niego korzystają, w pełni rozumiały zasady jego działania i instrukcje bezpieczeństwa.

Instrukcję należy zwasze przechowywać w pobliżu urządzenia, tak aby mogła być do niego dołączona w przypadku odsprzedaży lub zmiany właściciela. W ten sposób urządzenie będzie nadal funkcjonować optymalnie oraz uniknie się ryzyka obrażeń.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie urządzenia.

OGÓLNE BEZPIECZEŃSTWO I OSTRZEŻENIA

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego w domach prywatnych. Można go używać wyłącznie w zadaszonym, zamkniętym i ogrzewanym pomieszczeniu, takim jak kuchnia lub inne pomieszczenie spełniające te warunki. Jego zastosowanie we wspólnych lub profesjonalnych pomieszczeniach, takich jak pomieszczenia biurowe lub warsztatowe, kemping, hotel itp. nie jest zgodne z przeznaczeniem określonym przez producenta.



ALERT! Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł spalania podczas instalacji, serwisowania i użytkowania. Symbol na krawędzi umieszczony z tyłu urządzenia wskazuje, że w tym obszarze znajdują się materiały łatwopalne.

Stosowane w tym urządzeniu środki chłodzące i izolacyjne zawierają gazy łatwopalne.

Podczas transportu, montażu i konserwacji urządzenia należy uważać aby nie uszkodzić żadnych elementów obiegu chłodniczego. Jeżeli obwód chłodniczy zostanie uszkodzony:

- Unikać otwartego ognia i wszelkich źródeł zapłonu.
- Przewietrzyć pomieszczenie, w którym zainstalowane jest urządzenie.



Bezpieczeństwo instalacji

- Urządzenie musi być zainstalowane w razie potrzeby zabezpieczone oraz użytkowane zgodnie ze wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji celem uniknięcia zagrożeń wynikających z nieprawidłowej instalacji.
- Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub konstrukcji do zabudowy powinny być drożne.
- Jakakolwiek zmiana składu tego modelu jest niebezpieczna.
- Podczas ustawiania urządzenia należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest przygnieciony lub uszkodzony.
- Jakiegokolwiek uszkodzenie przewodu zasilającego może spowodować zwarcie lub porażenie prądem.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony przez producenta, jego centrum serwisowe lub osobę o podobnych kwalifikacjach celem uniknięcia niebezpieczeństwa.
- Nie należy umieszczać za urządzeniem wielu wtyczek ani przenośnych zasilaczy.
- W przypadku modeli wyposażonych w dozownik wody lub komorę na lód należy napełnić lub podłączyć tylko źródło wody pitnej.



Bezpieczeństwo osób wymagających szczególnej troski

- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową, które nie mają doświadczenia ani wiedzy na temat urządzenia, pod warunkiem, że są one odpowiednio nadzorowane lub poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz pod warunkiem, że w pełni rozumieją związane z tym ryzyko.

- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Dzieciom nie wolno czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.
- Dzieci w wieku od 3 do 8 laty nie mogą wkładać i wyjmować produktów z urządzenia chłodniczego.
- Wszystkie materiały znajdujące się w opakowaniach należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, ponieważ mogą one się udusić.



Bezpieczeństwo użytkowania

- Nie uszkodzaj obwodu chłodniczego
- Aby przyspieszyć proces odszraniania nie należy używać żadnych środków mechanicznych lub innych niż zalecane przez producenta.
- Wewnątrz komory na żywność nie należy używać żadnych urządzeń elektrycznych, chyba że są to urządzenia zalecane przez producenta.
- Nie należy przechowywać wewnątrz urządzenia żadnych substancji wybuchowych, takich jak aerozole zawierające łatwopalne gazy.



Bezpieczeństwo żywności

Aby zapobiec zanieczyszczeniu żywności należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- Długotrwale otwarte drzwiczki mogą znacznie podnieść temperaturę w komorze urządzenia.
- Regularnie czyścić wszystkie powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością oraz dostępne systemy odpływowe.
- Wyczyścić pojemniki na czystą wodę, jeśli nie były używane przez 48 godzin. Jeśli woda nie spłynie w ciągu pięciu dni, należy prawidłowo przepłukać dopływ wody podłączony do sieci wodociągowej
- Przechowuj surowe mięso i ryby w odpowiednich komorach lodówki, tak aby nie wchodziły one w kontakt z innymi produktami spożywczymi oraz nie kapą z nich na inne produkty spożywcze.
- Komory na mrożonki „dwugwiazdkowe” nadają się do przechowywania już zamrożonej żywności, do przechowywania lub wytwarzania lodów i kostek lodu.
- Pomieszczenia z „jedną, dwiema i trzema gwiazdkami” nie nadają się do zamrażania świeżej żywności.
- Jeżeli lodówka pozostaje pusta przez dłuższy czas, należy ją wyłączyć, rozmrozić, wyczyścić, wysuszyć i pozostawić otwarte drzwi, aby zapobiec tworzeniu się pleśni wewnątrz urządzenia.

UTYLIZACJA



Symbol ten oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad domowy.

Urządzenie należy utylizować wyłącznie w certyfikowanych punktach zbiórki.

Twoje urządzenie zawiera dużą ilość materiałów nadających się do recyklingu. Oznakowanie to oznacza, że zużyte urządzenia muszą być utylizowane w certyfikowanych punktach zbiórki.

Informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać od władz lokalnych lub sprzedawcy. W ten sposób recykling urządzenia zorganizowany przez producenta zostanie przeprowadzony w najlepszych możliwych warunkach, zgodnie z europejską dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Opakowanie tego urządzenia również nadaje się do recyklingu. Prosimy o pomoc w recyklingu i ochronie środowiska poprzez wkładanie ich do przeznaczonych do tego celu pojemników komunalnych.

Zgodnie z najnowszymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, urządzenie nie zawiera freonu, lecz czynnik chłodniczy o oznaczeniu R600a. Dokładny typ czynnika chłodniczego zastosowanego w urządzeniu jest wyraźnie wskazany na etykiecie identyfikacyjnej znajdującej się wewnątrz lodówki, w dolnej części lewego panelu bocznego.

R600a jest gazem niezanieczyszczającym środowiska, który nie niszczy warstwy ozonowej i prawie nie przyczynia się do efektu cieplarnianego.

Zużyte urządzenia muszą być natychmiast utylizowane.


Odłącz przewód zasilający i odetnij go jak najbliżej urządzenia. Dezaktywuj mechanizm zamykania drzwi lub jeszcze lepiej, usuń drzwi aby dzieci lub zwierzęta domowe nie mogły przebywać w urządzeniu podczas zabawy.

Aby uzyskać dostęp do danych dotyczących Twojego modelu, które są przechowywane w bazie danych produktów zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2019/2016 oraz do danych dotyczących etykietowania energetycznego, wejdź na odpowiednią stronę internetową <https://eprel.ec.europa.eu/>.

Znajdź link do swojego urządzenia na stronie internetowej, wpisując numer referencyjny podany na jego etykiecie identyfikacyjnej innym sposobem uzyskania dostępu do tych informacji jest zeskanowanie kodu QR znajdującego się na etykiecie energetycznej produktu.

Przygotowanie i prezentacja urządzenia

- To urządzenie chłodzące nie jest przeznaczone do użytku jako urządzenie do zabudowy.
- Twoje urządzenie zostało zaprojektowane i sprawdzone w celu optymalizacji zużycia energii.
- Proponowany układ stanowi idealne rozwiązanie dla osiągnięcia minimalnego zużycia energii i optymalnego przechowywania żywności.

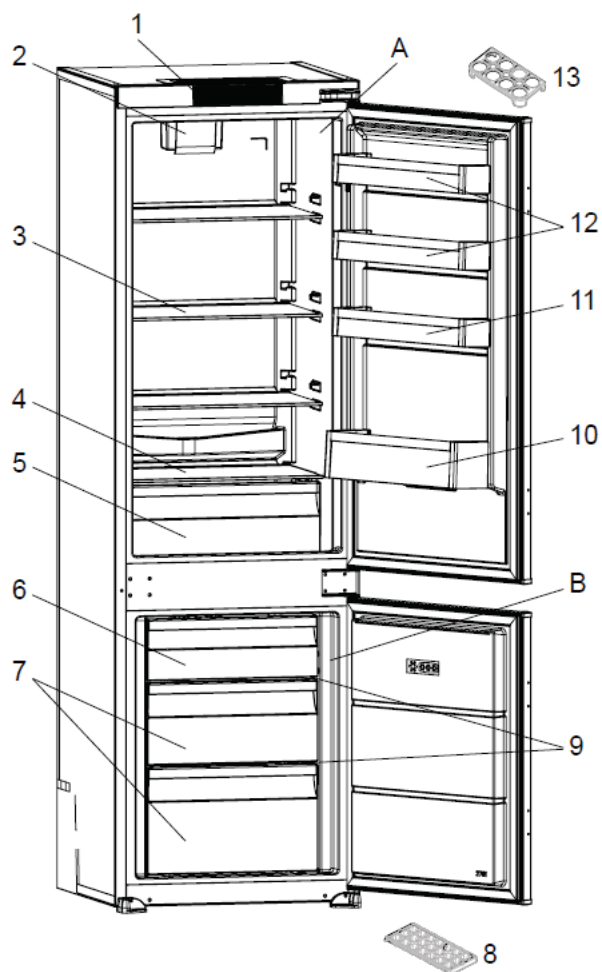

- A) Komora chłodząca
- B) Komora zamrażarki
- 1) Panel sterowania
- 2) Turbo wentylator*
- 3) Półki lodówki
- 4) Pokrywa komory na warzywa i owoce
- 5) Miejsce na warzywa i owoce
- 6) Górna pokrywa/szuflada zamrażarki
- 7) Szuflady zamrażarki
- 8) Pojemnik na lód
- 9) Szklane półki zamrażarki
- 10) Uchwyt do butelek
- 11) Regulowana półka w lodówce*/
Półka i na drzwiach
- 12) Półki na drzwiach
- 13) Pojemnik na jajka

* w niektórych modelach

To zdjęcie ma charakter wyłącznie informacyjny, proszę zapoznać się ze szczegółami urządzenia. Aby utrzymać żywność w dobrym stanie i zoptymalizować zużycie energii, postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi i instalacji.

Sposoby oszczędzania energii

W celu zmniejszenia zużycia energii przez urządzenie:

- Zainstaluj urządzenie w odpowiednim miejscu (patrz „Instalacja urządzenia“).
- Trzymaj drzwi otwarte tak krótko, jak to jest możliwe.
- Nigdy nie wkładaj gorących potraw do lodówki lub zamrażarki, zwłaszcza zup i innych dań, które wydzielają dużo pary.
- Sprawdź, czy urządzenie działa prawidłowo i nie pozwól, aby w zamrażarce nagromadziło się zbyt dużo lodu (rozmróż ją, jeżeli grubość lodu przekracza 5-6 mm). Regularnie czyść skraplacz.
- Regularnie sprawdzaj uszczelkę drzwi i upewnij się, że drzwi można prawidłowo zamknąć. Jeśli tak nie jest, skontaktuj się z obsługą posprzedażną.
- Nie należy ustawiać bardzo niskiej temperatury.

Przechowywanie żywności

Poniżej kilka zasad, których powinienes przestrzegać:

- Utrzymuj odpowiedni cykl chłodniczy, poprzez wybór trybu pracy „Booster” na co najmniej 6 godzin przed powrotem do domu z żywnością (jeśli Twój model go posiada).
- Co najmniej raz w miesiącu należy wyczyścić komorę chłodziarki (patrz Pielęgnacja i czyszczenie).
- Po pierwszym przygotowaniu, domową potrawę należy przechowywać w lodówce pozostawiając ją do ostygnięcia.
- Upewnij się, że urządzenie jest ustawione na zalecane temperatury wymienione poniżej. Aby zoptymalizować przechowywanie żywności i zapobiec marnotrawstwu, w każdej komorze zalecane są odpowiednie temperatury.


Obszar	Rodzaj przestrzeni	Zalecana temperatura
Miejsca na świeżą żywność	Miejsce na świeżą żywność (lodówka)	+4 °C
Przestrzeń na mrożonki	Przestrzeń 0-gwiazdkowa (w zależności od modelu)	0 °C
	Przestrzeń 1-gwiazdkowa (w zależności od modelu)	-6 °C
	Przestrzeń 2-gwiazdkowa (w zależności od modelu)	-12 °C
	Przestrzeń 3-gwiazdkowa (w zależności od modelu)	-18 °C
	4-gwiazdkowe szuflady/półki zamrażarki (w zależności od modelu)	-18 °C

- Umieść żywność w miejscach zalecanych w poniższych tabelach.

Miejsca na świeżą żywność

Obszary chłodzone	Rodzaj żywności
Drzwi lodówki i półki na drzwiach	Dżemy, napoje, jaja, przyprawy. W tych miejscach nie należy umieszczać świeżej, łatwo psującej się żywności.
Miejsce na warzywa i owoce	Salata, owoce, warzywa, zioła. Nie wkładaj do lodówki bananów, cebuli, ziemniaków czy czosnku.
Półka dolna	Surowe mięso, ryby, łatwo psująca się żywność.
Środkowa półka	Produkty mleczne.
Górna półka	Wędliny, dania gotowe, dania do podgrzania.

Miejsca na świeżą żywność

Komory zamrażarki	Logo i oznaczenia	Rodzaj żywności
Przestrzeń 0-gwiazdkowa		Przechowywanie sorbetu przez kilka godzin i robienie kostek lodu. Ta przestrzeń nie jest odpowiednia do zamrażania świeżej żywności.
Przestrzeń 1-gwiazdkowa		Przechowywanie zamrożonych produktów przez kilka godzin i wytwarzanie kostek lodu. Ta przestrzeń nie jest odpowiednia do zamrażania świeżej żywności.
Przestrzeń 2-gwiazdkowa		Przechowywanie zamrożonych produktów przez kilka dni, produkcja lodów i kostek lodu. Ta przestrzeń nie jest odpowiednia do zamrażania świeżej żywności.
Przestrzeń 3-gwiazdkowa		Przechowywanie zamrożonych produktów przez kilka tygodni/miesięcy i produkcja kostek lodu. Ta przestrzeń nie jest odpowiednia do zamrażania świeżej żywności.
4-gwiazdkowe szuflady/półki zamrażarki		Zamrażanie i przechowywanie żywności: - Mięso, ryby (dolna szuflada/półka). - Warzywa, chipsy (środkowa szuflada/półka). - Lody, owoce, dania gotowe (górną szufladą/półką).

INSTALACJA

Pielęgnacja przed instalacją

Przed zainstalowaniem i podłączeniem zasilania do urządzenia, umyj jego wnętrze i wszystkie wewnętrzne akcesoria letnią wodą z dodatkiem niewielkiej ilości neutralnego detergentu, aby usunąć typowy zapach fabrycznie nowego produktu, a następnie dokładnie wysusz.

❗ **Nigdy nie używaj detergentów lub środków czyszczących o właściwościach ściernych, ponieważ uszkodzą one wewnętrzną warstwę powierzchni.**

Jeżeli urządzenie jest używane po raz pierwszy lub po okresie nieużywania, pozostaw je pracujące na wyższych ustawieniach przez co najmniej dwie godziny, przed włożeniem żywności do komory.

Lokalizacja



Ostrzeżenie! Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie otwartego płomienia.

- Zainstaluj urządzenie w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
- Urządzenie powinno być umieszczone z dala od źródeł ciepła, takich jak grzejniki, kotły, światło słoneczne itp.
- Urządzenie zostało zaprojektowane do optymalnej pracy w określonej temperaturze otoczenia. W tym przypadku mówi się, że jest ono przeznaczone do określonej „klasy otoczenia”. Klasa klimatyczna jest wyraźnie podana na tabliczce znamionowej (patrz rozdział „Kontakt”). Lodówka może nie utrzymywać zadawalającej temperatury w pomieszczeniach, jeśli pracuje poza granicami temperatury określonej dla jej „klasy klimatycznej”.

Klasa	Temperatura otoczenia
SN	To urządzenie chłodzące jest przeznaczone do stosowania w temperaturach otoczenia od 10 °C do 32 °C .
SN-ST	To urządzenie chłodzące jest przeznaczone do stosowania w temperaturach otoczenia od 10 °C do 38 °C .
SN-T	To urządzenie chłodzące jest przeznaczone do stosowania w temperaturach otoczenia od 10 °C do 43 °C .
N	To urządzenie chłodzące jest przeznaczone do stosowania w temperaturach otoczenia od 16 °C do 32 °C .
ST	To urządzenie chłodzące jest przeznaczone do stosowania w temperaturach otoczenia od 16 °C do 38 °C .
T	To urządzenie chłodzące jest przeznaczone do stosowania w temperaturach otoczenia od 16 °C do 43 °C .


- W związku z powyższym nie należy umieszczać urządzenia na balkonach, gankach, tarasach, w garażach itp. Bardzo wysokie temperatury w lecie i zbyt niskie w zimie mogą uniemożliwić prawidłową pracę urządzenia i właściwe przechowywanie żywności.
- Wypoziomowanie urządzenia odbywa się poprzez regulację jednej lub kilku regulowanych nóżek znajdujących się pod urządzeniem (patrz „Poziomowanie urządzenia”).

❗ Jeżeli urządzenie jest wyposażone w kółka pamiętaj, że powinny być one używane tylko do jego przemieszczania na niedużych odległościach. Nie przemieszczaj urządzenia na kółkach na duże odległości.

Sposób zmiany kierunku otwierania drzwi


- Sprawdź, czy urządzenie jest odłączone i puste.
- Aby złożyć drzwi, urządzenie należy odchylić do tyłu. Urządzenie należy postawić na czymś twardym, aby nie ślizgało się podczas zmiany kierunku otwierania drzwi.
- Wszystkie zdemontowane części należy przechowywać w taki sposób, aby mogły być użyte podczas ponownego montażu drzwi.
- Nie stawiaj urządzenia na płaskiej powierzchni, ponieważ może to spowodować uszkodzenie systemu chłodzenia.
- Lepiej jest, gdy podczas instalacji urządzenie obsługiwane jest przez dwie osoby.

Patrz zdjęcie poniżej

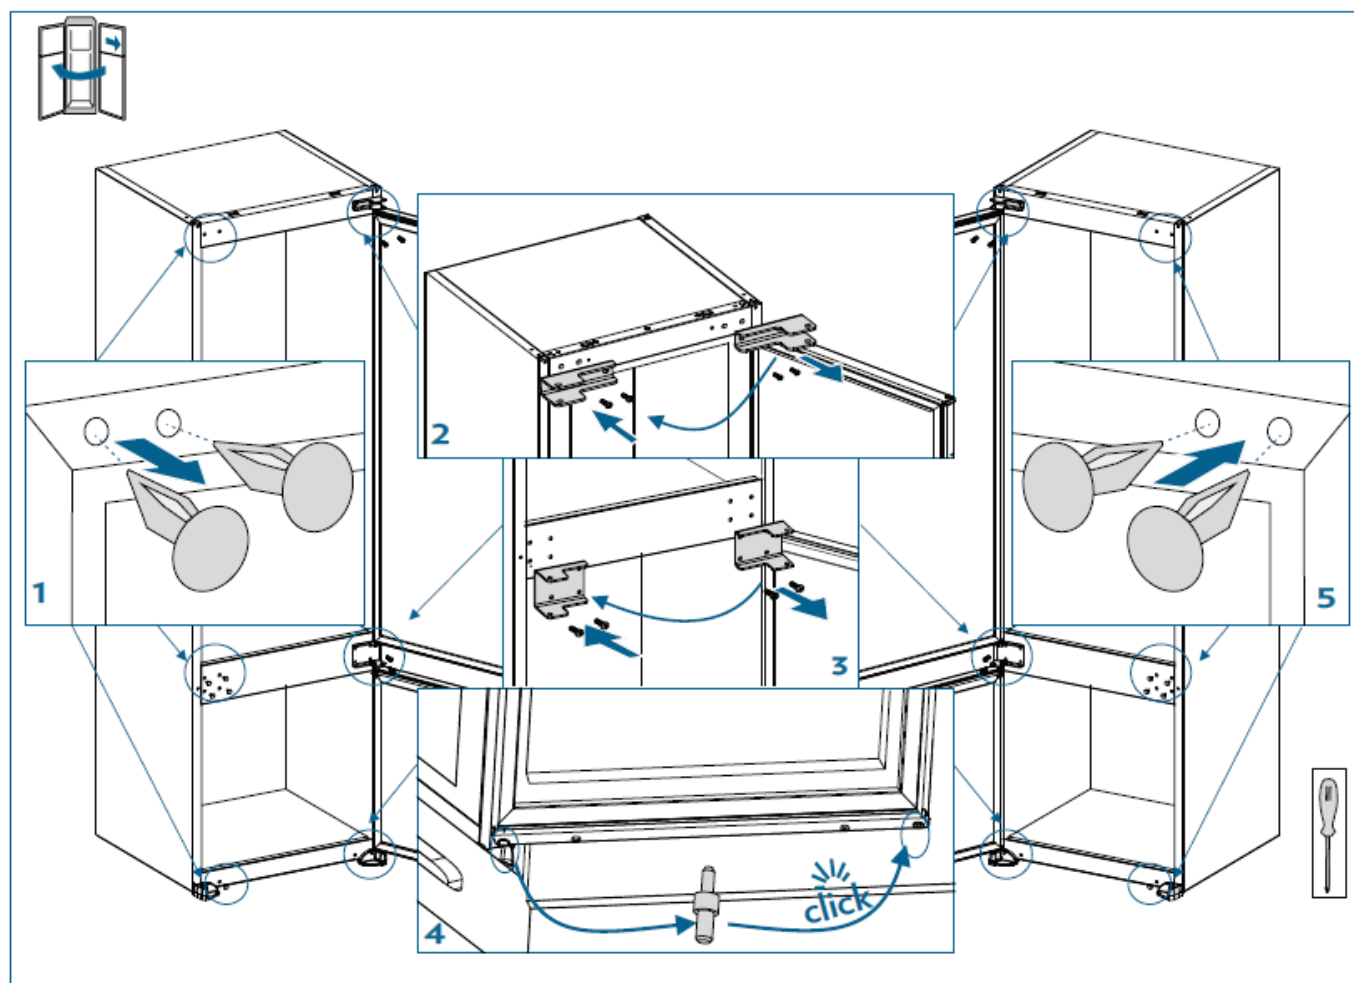


Instalacja

Zestawy instalacyjne

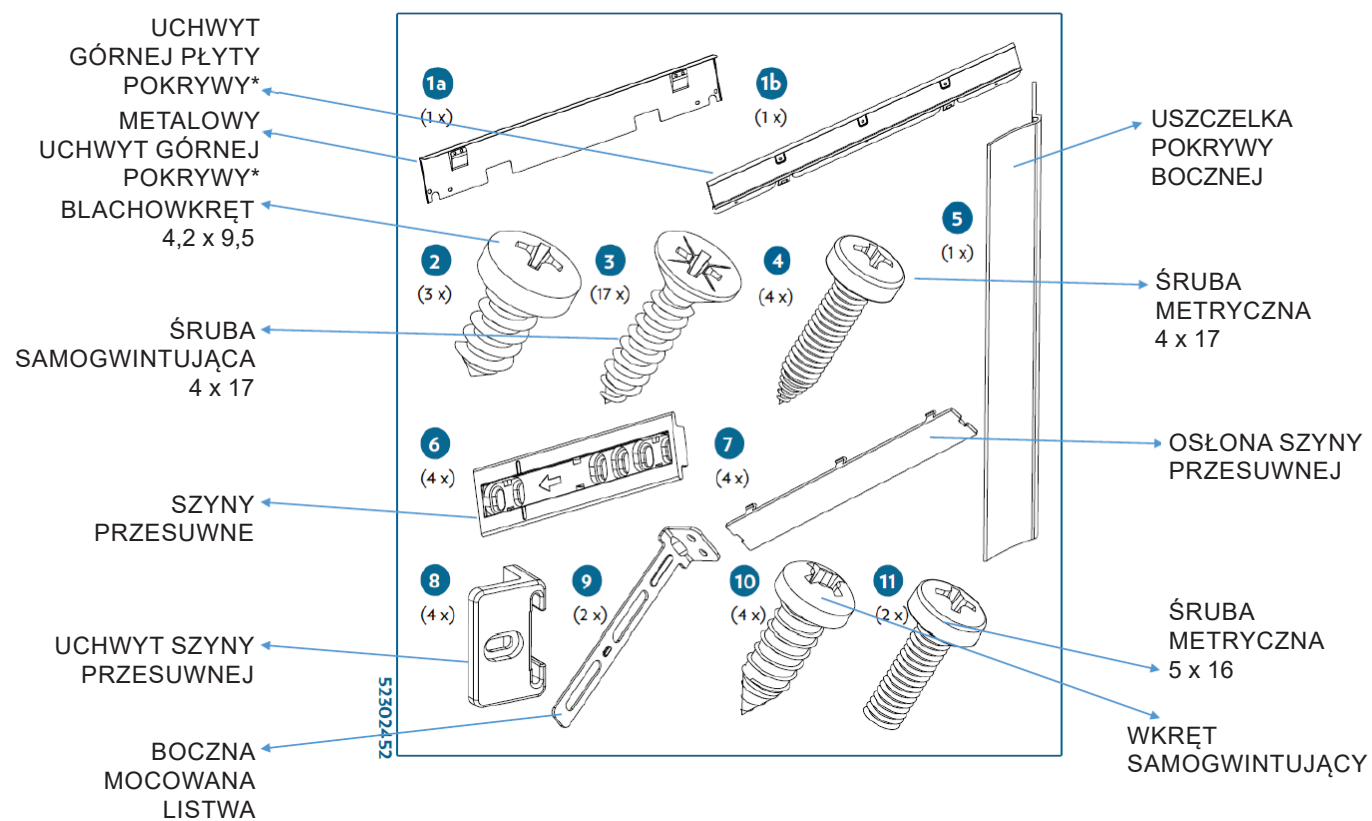


* Zgodnie z modelem

Potrzebne narzędzia


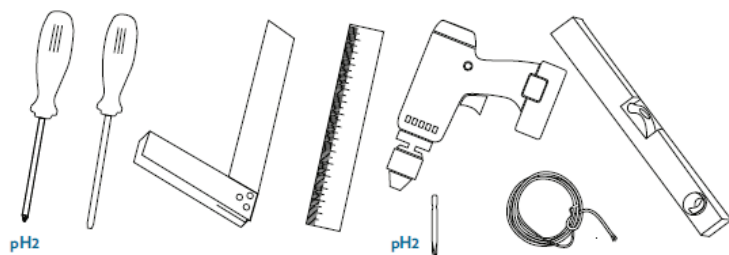


Instrukcja montażu


* 1770 - 1778 dla metalowej pokrywy górnej

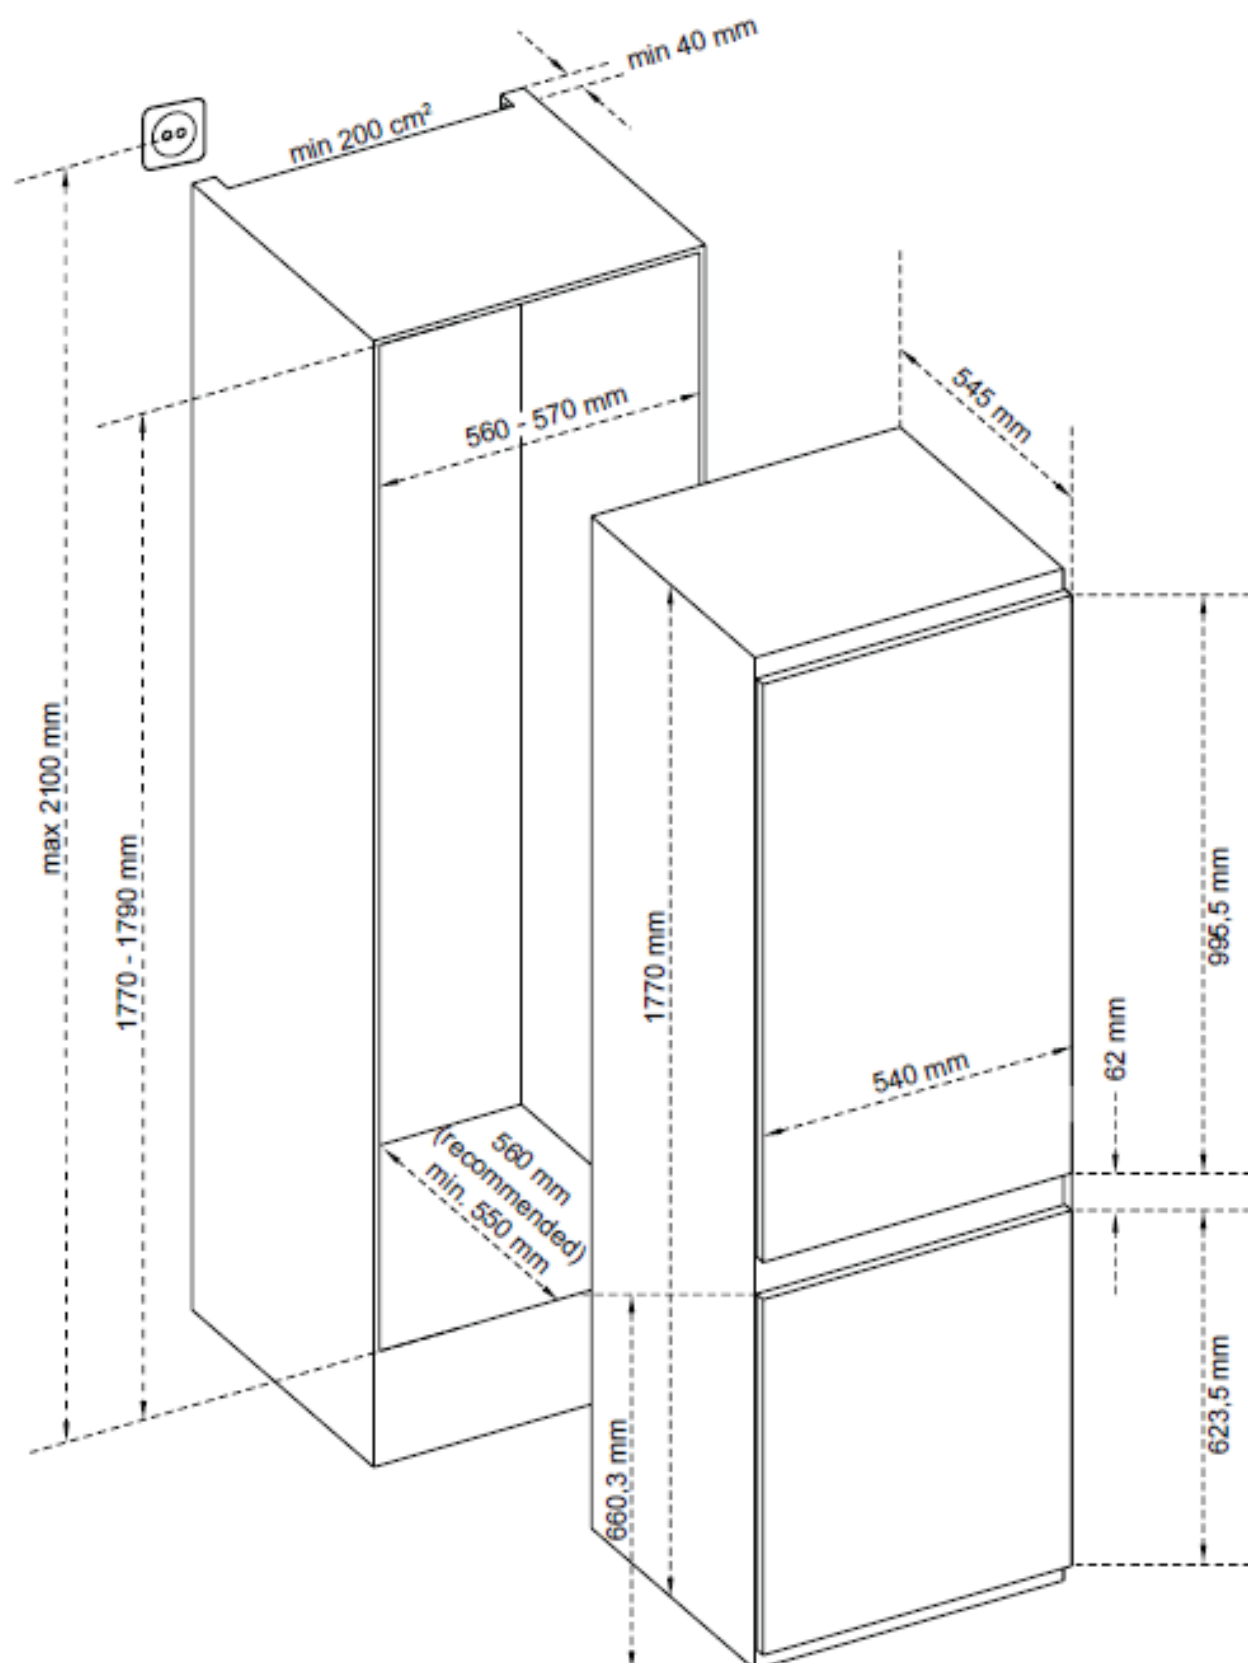


1. Upewnij się, że wielkość szafy jest wystarczająca do zapewnienia wentylacji.

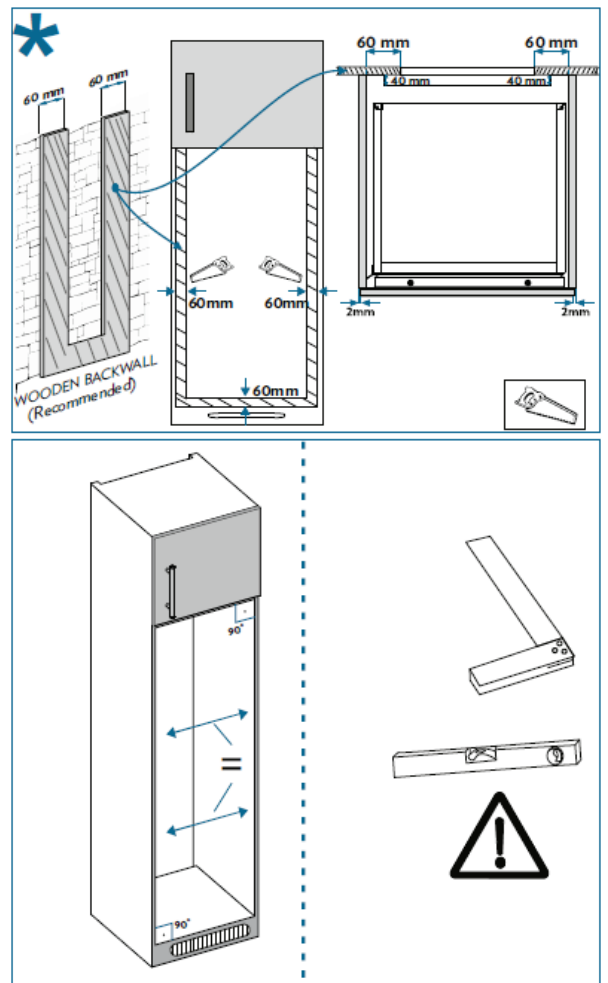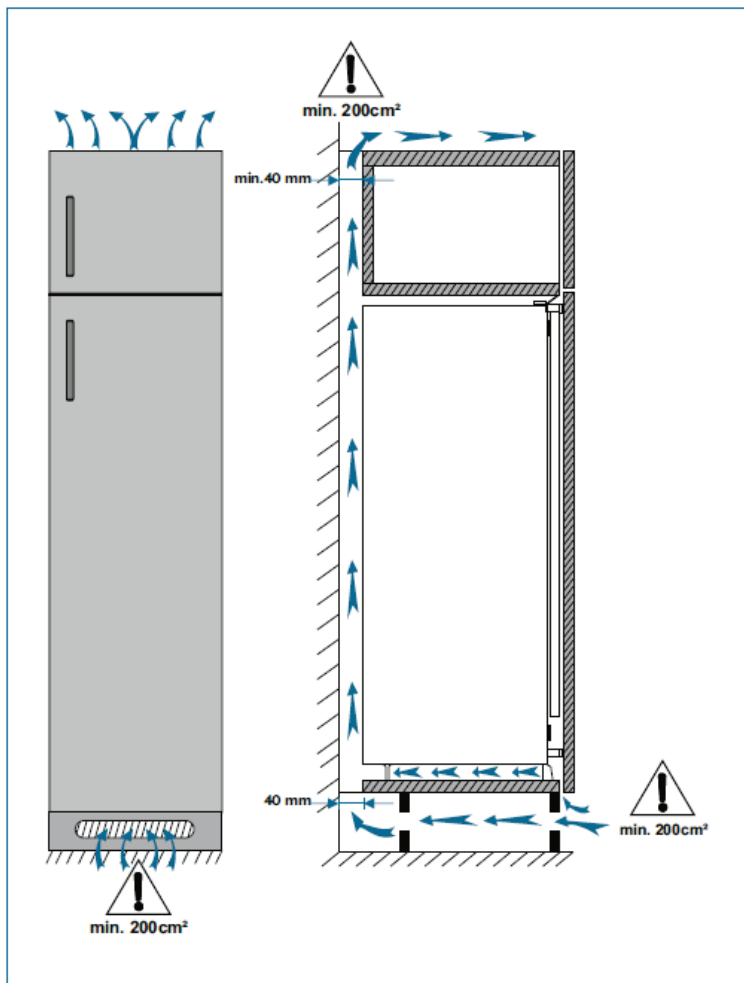


2. Zamontować uszczelkę pokrywki bocznej po stronie, po której otwierają się drzwi, tak aby zamknąć szczelinę między urządzeniem a drewnianą szafką. Przymocuj górny wspornik pokrywki do urządzenia.

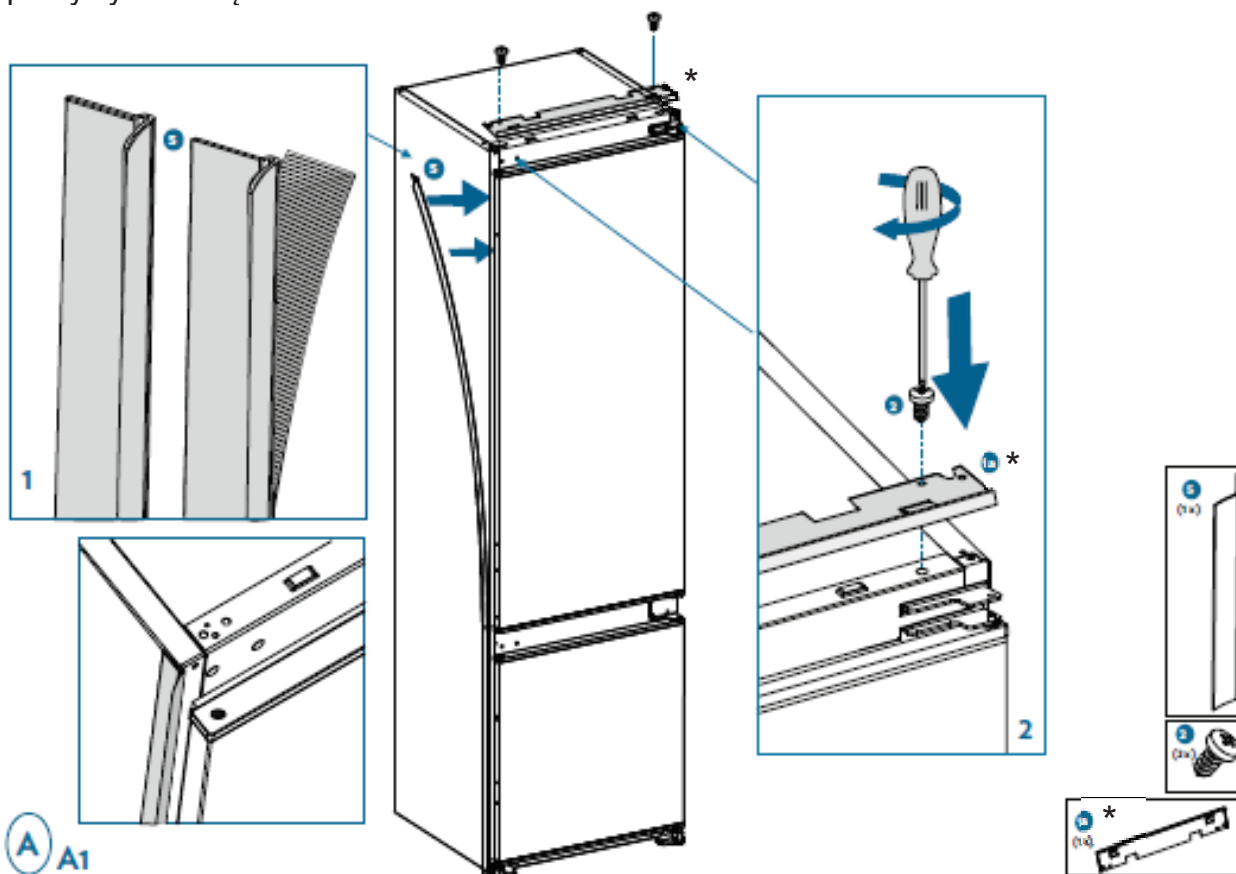

* Według modelu




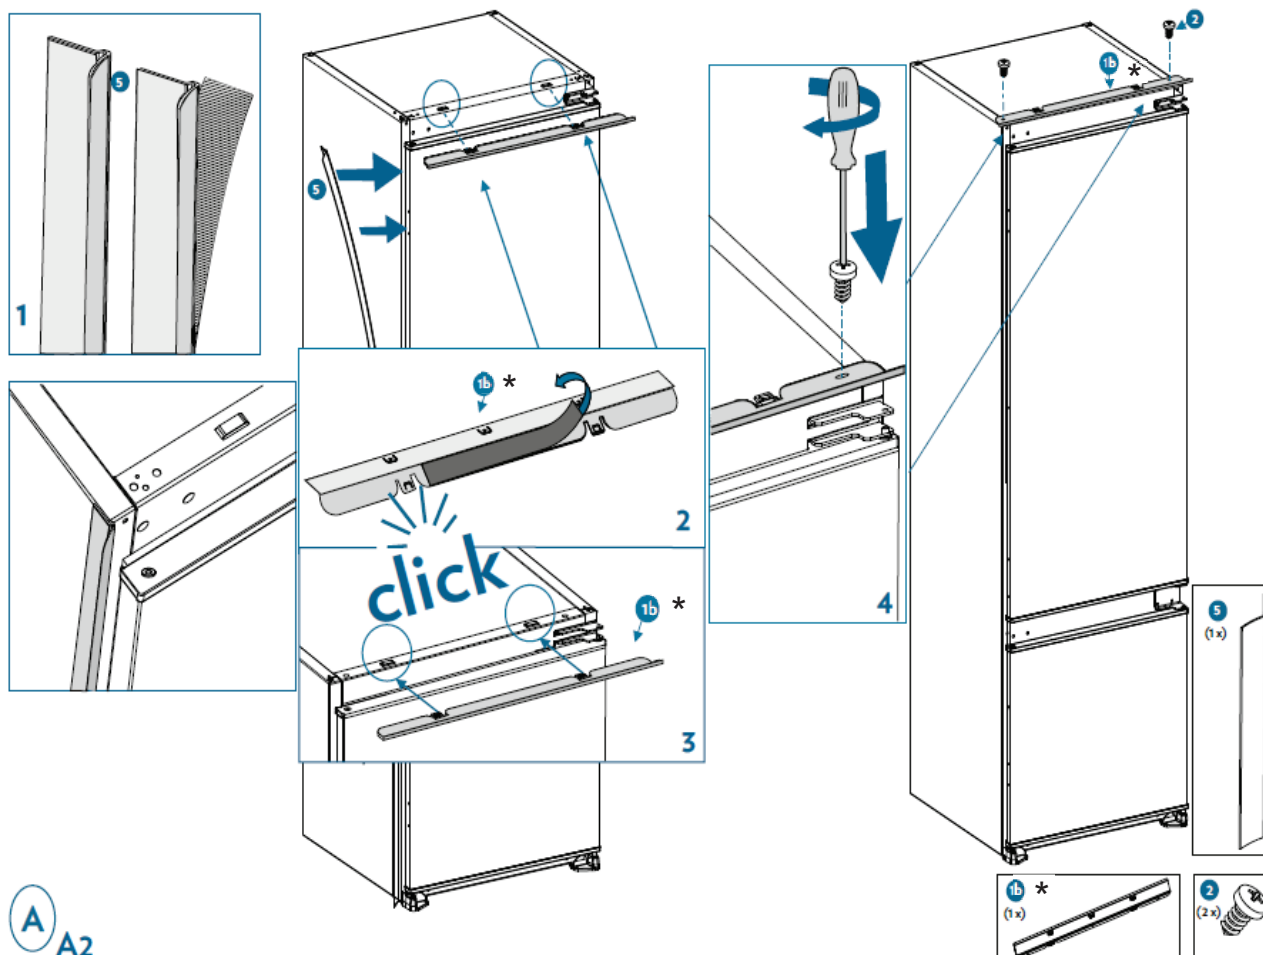


3. Ostrożnie wsuń urządzenie do szafki. Zwróć uwagę na to, aby otwierana strona drzwi znajdowała się jak najbliżej ściany korpusu.

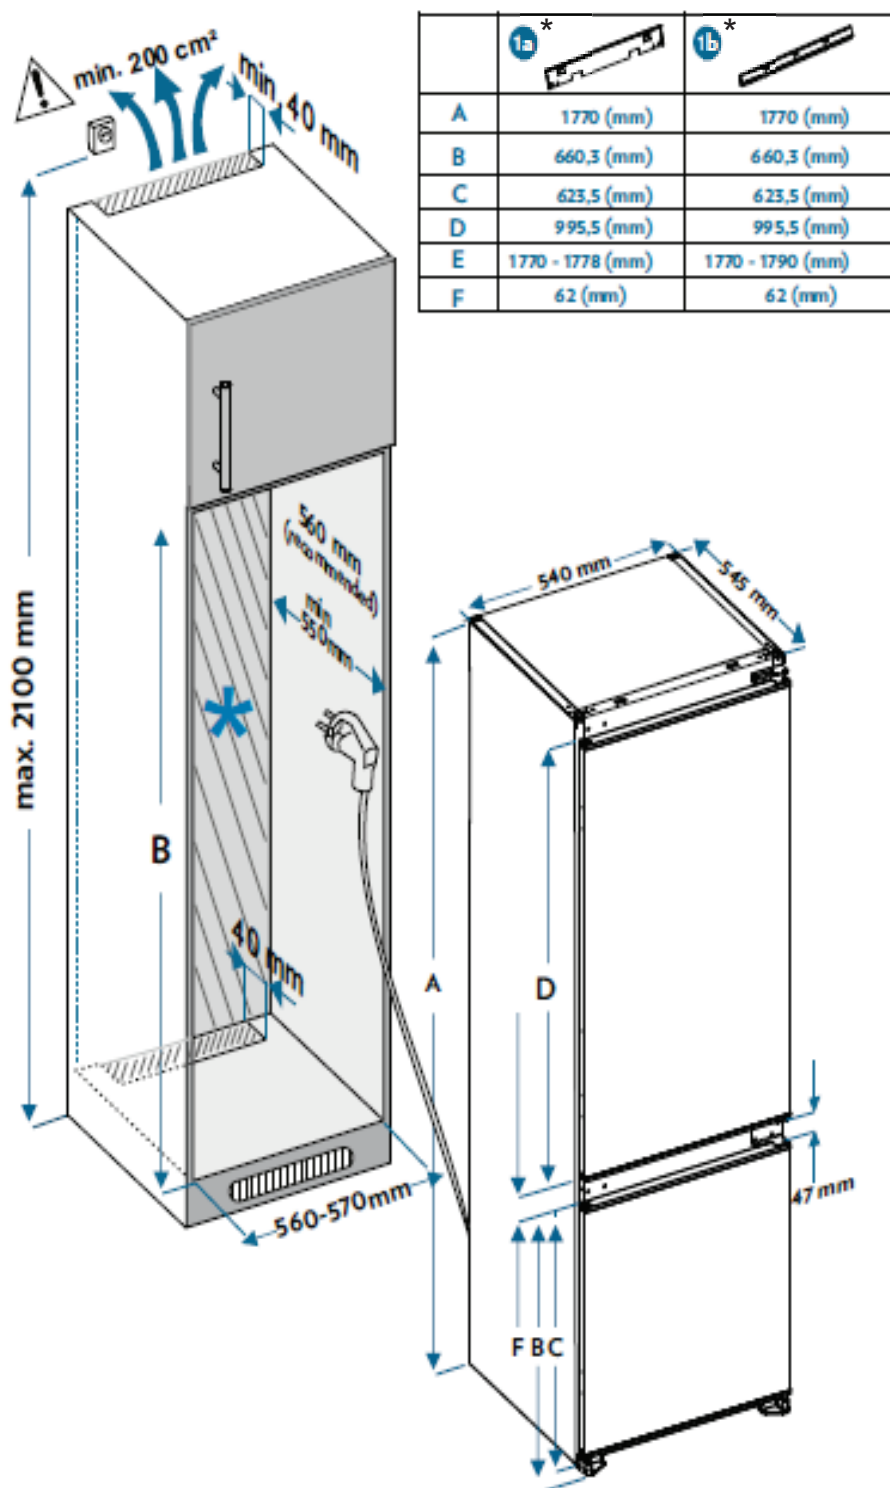


* Według modelu

4. Nie podłączaj urządzenia do prądu. Przymocuj górny uchwyt pokrywy i nóżki do szafki.

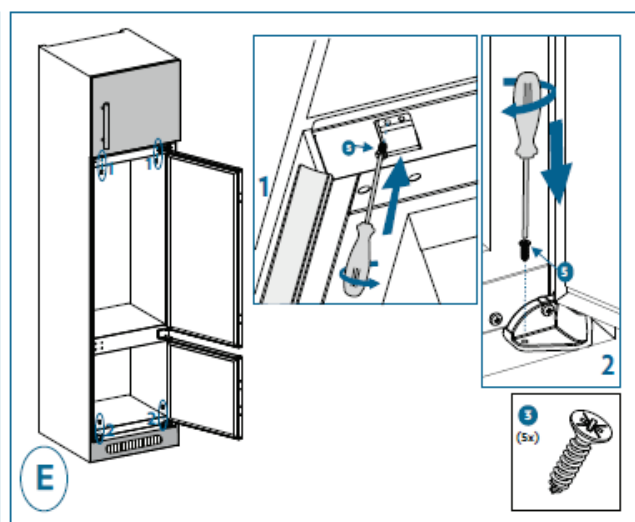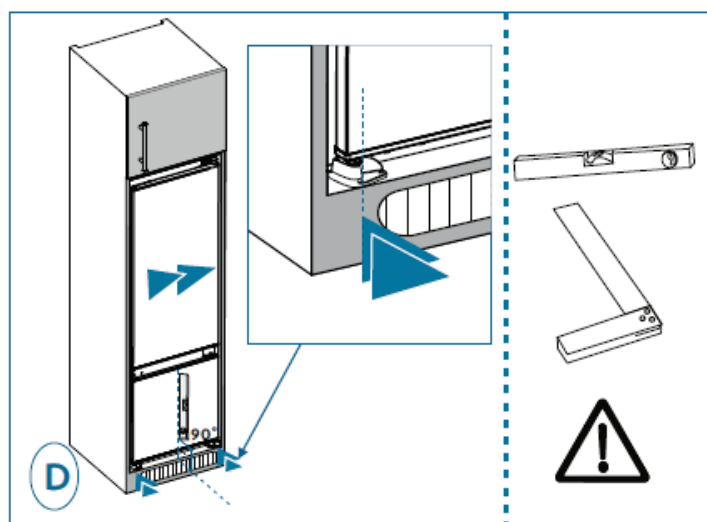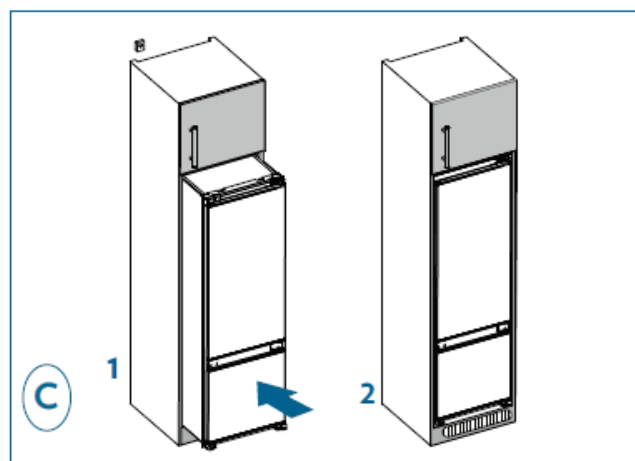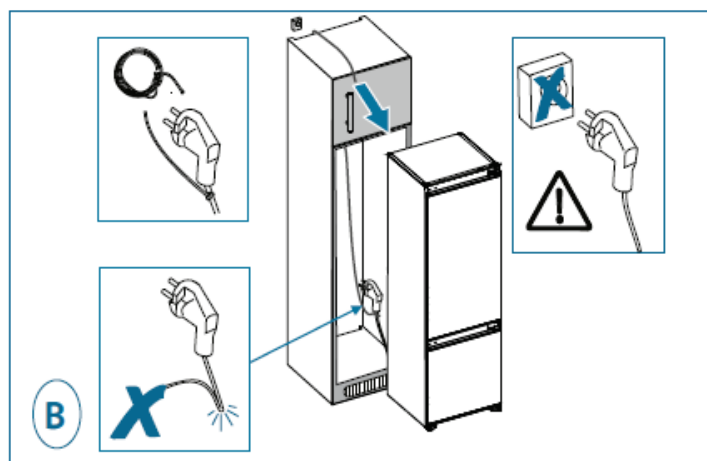


5. Przykręć uchwyt do otworów z boku urządzenia. Włóż szynę prowadzącą do uchwyty i przykręć ją do drzwi. Odkręć wspornik i przykręć ostatnią śrubę szyny przesuwnej do drzwi. Następnie zamocuj osłonę szyny przesuwnej na szynie. Przykręć uchwyt z powrotem do urządzenia, wkładając część przesuwną. Zdejmij pokrywę nad komorą zamrażarki po lewej stronie urządzenia i przykręć boczne mocowanie. Po prawej stronie odkręć śruby zawiasów i przykręć do nich boczne elementy mocujące. Na koniec przymocuj boczne mocowanie do drzwi.

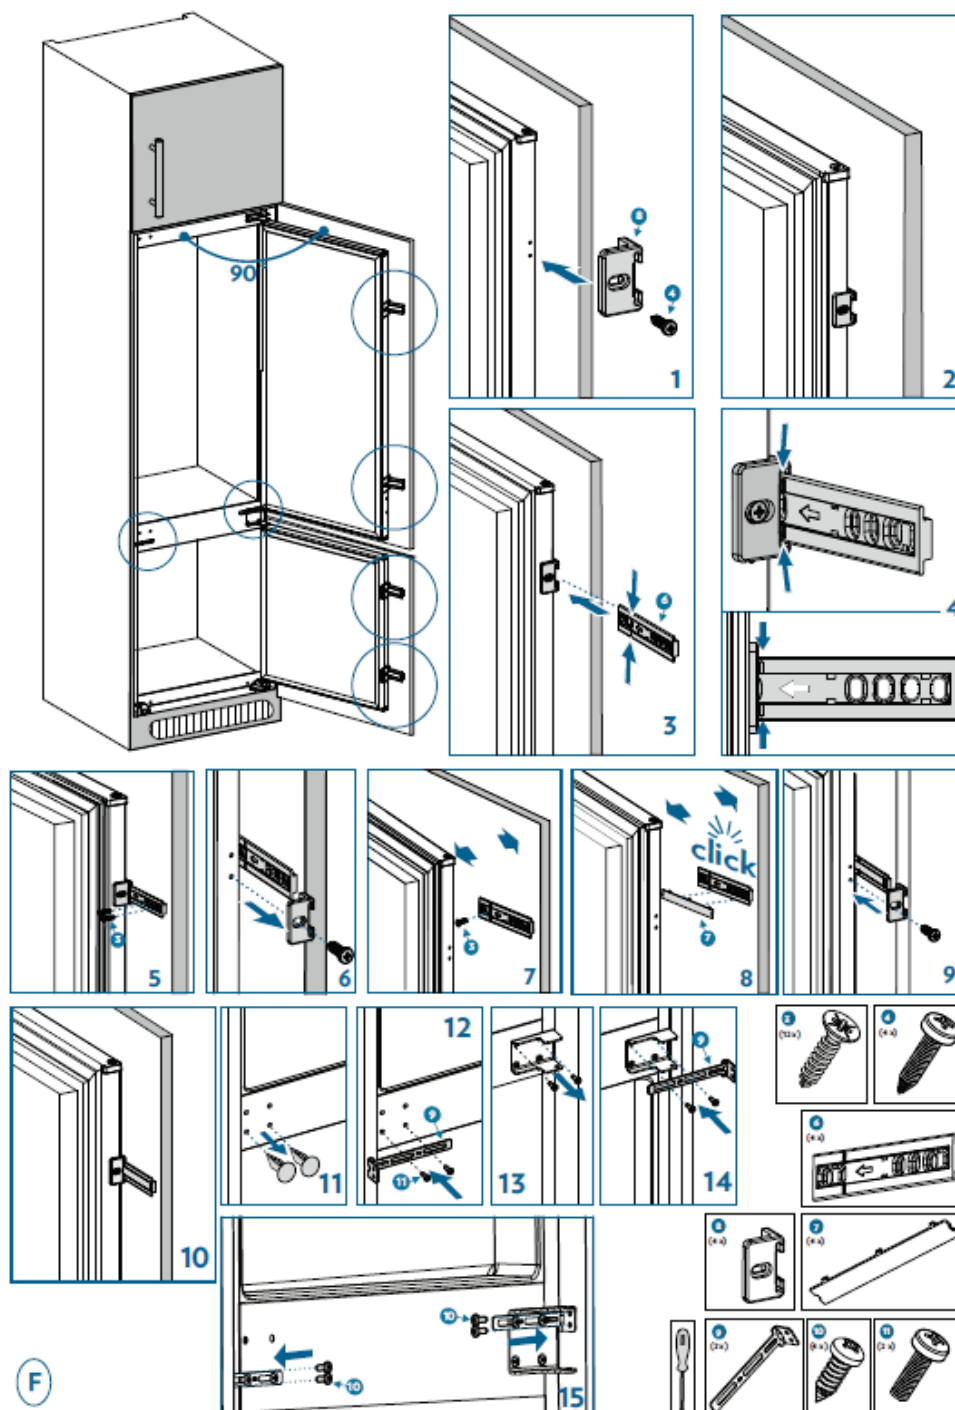

Ustawienie urządzenia

Wybierz miejsce instalacji na płaskiej powierzchni.

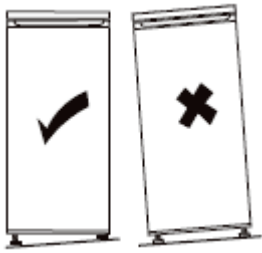

Jeśli urządzenie nie jest wypoziomowane, drzwi nie zostaną odpowiednio wyrównane, a uszczelnienie wnętrza lodówki nie zostanie zapewnione.

Przyłącze elektryczne



Ostrzeżenie! Musi istnieć możliwość odłączenia urządzenia od sieci, wtyczka powinna być zawsze łatwo dostępna po instalacji.

- Okablowanie elektryczne musi być zgodne z odpowiednimi normami i być w stanie wytrzymać maksymalną moc znamionową podaną na tabliczce znamionowej.
- Wtyczka musi być łatwo dostępna, ale niedostępna dla dzieci.
- Ze względów bezpieczeństwa urządzenie musi być uziemione. Jeżeli wtyczka nie jest uziemiona, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem, aby podłączył urządzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Nie używaj adapterów, przejściówek lub wielu wtyczek (rozdzielaczy).
- Nie umieszczaj za urządzeniem więcej niż jednej wtyczki lub przenośnego źródła zasilania.

W przypadku nieprzestrzegania powyższych zasad bezpieczeństwa producent zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności. **W razie wątpliwości należy skontaktować się ze sprzedawcą.**

WYKORZYSTANIE I WSKAZÓWKI

Wskaźnik „ZIMNEGO OBSZARU“



Znak obok znajdziesz na lodówce. Wyraźnie pokazuje on najzimniejszą strefę Twojego urządzenia, w której temperatura jest niższa lub równa +4 ° C.

Wyświetlacz temperatury w tej strefie pozwala sprawdzić ustawienia lodówki.



Ustaw termostat




Prawidłowa temperatura

Ostrzeżenie!

Jeżeli pozostawisz drzwi lodówki otwarte przez bardzo długi czas, temperatura wewnątrz lodówki wzrośnie. Sprawdź wskaźnik temperatury w ciągu 30 sekund po otwarciu drzwi, aby upewnić się, że odczyt jest prawidłowy.

Ustawienie temperatury

Panel sterowania

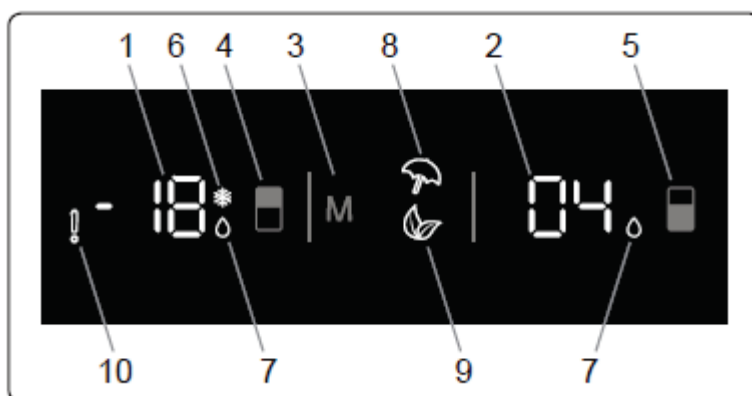

Przy pierwszym podłączeniu produktu do sieci oświetlenie wewnętrzne może włączyć się po 1 minucie z powodu testów otwarcia.


Korzystanie z panelu sterowania

1. Wskazanie ustawionej wartości temperatury w zamrażarce.
2. Wskazanie ustawionej wartości temperatury w chłodziarce.
3. Przycisk trybu pracy. Umożliwia aktywację trybów (Eco, Wakacje, itp.) w zależności od potrzeb
4. Przycisk ustawiania temperatury zamrażarki. Umożliwia regulację ustawień zamrażarki i aktywację trybu szybkiego zamrażania w zależności od potrzeb. Zamrażarka może być ustawiona na -16, -18, -20, -22 lub -24 °C.
5. Przycisk ustawienia temperatury chłodziarki. Umożliwia regulację ustawień chłodziarki i aktywację trybu szybkiego chłodzenia w zależności od potrzeb. Chłodziarka może być ustawiona na 8, 6, 5, 4 lub 2 °C.
6. Wskaźnik szybkiego zamrażania.
7. Wskaźnik szybkiego chłodzenia.
8. Symbol Trybu pracy „Wakacje”.
9. Symbol trybu pracy „Eco”
10. Symbol alarmu

Ustawienie temperatury

Ustawienie temperatury komory zamrażarki

Początkowa temperatura na wskaźniku ustawienia temperatury zamrażarki wynosi -18°C .

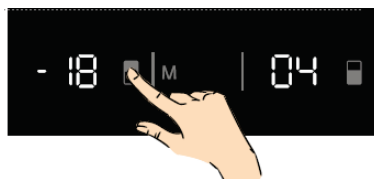

- Naciśnij raz przycisk ustawienia temperatury komory zamrażarki.
- Po pierwszym naciśnięciu tego przycisku na wyświetlaczu zacznie migać ostatnio ustawiona wartość.
- Po każdym kolejnym naciśnięciu tego przycisku ustawiana jest niższa temperatura (-16°C , -18°C , -20°C , -22°C , -24°C , szybkie zamrażanie).
- Jeśli naciśniesz przycisk ustawiania temperatury zamrażarki, aż do pojawienia się symbolu szybkiego zamrażania i nie naciśniesz żadnego innego przycisku w ciągu 1 sekundy, szybkie zamrażanie będzie migać. Jeśli będziesz nadal go naciskać uruchomi się ponownie od -16°C .
- Wartość temperatury wybrana przed wybraniem trybu wakacyjnego, trybu szybkiego zamrażania, trybu szybkiego chłodzenia lub trybu Eco pozostaje niezmienna po wyjściu z danego trybu lub jego anulowaniu. Przy tej wartości temperatury urządzenie kontynuuje pracę.

Ustawienie temperatury w komorze chłodziarki


Początkowa wartość temperatury na wskaźniku ustawienia temperatury chłodziarki wynosi $+4^{\circ}\text{C}$.



- Naciśnij jeden raz przycisk ustawienia temperatury komory chłodziarki.
- Po pierwszym naciśnięciu tego przycisku na wyświetlaczu zacznie migać ostatnio ustawiona wartość.
- Po każdym naciśnięciu tego przycisku ustawiana.
- Po każdym kolejnym naciśnięciu tego przycisku ustawiana jest niższa temperatura ($+8^{\circ}\text{C}$, $+6^{\circ}\text{C}$, $+5^{\circ}\text{C}$, $+4^{\circ}\text{C}$, $+2^{\circ}\text{C}$, szybkie chłodzenie).
- Jeśli naciśniesz przycisk ustawiania temperatury w lodówce, aż do pojawienia się symbolu szybkiego chłodzenia i nie naciśniesz żadnego innego przycisku w ciągu 1 sekundy, szybkie chłodzenie będzie migać.
- Jeśli będziesz nadal go naciskać, uruchomi się ponownie od $+8^{\circ}\text{C}$.
- Wartość temperatury wybranej przed włączeniem trybu wakacyjnego, trybu szybkiego zamrażania, trybu szybkiego chłodzenia lub trybu Eco pozostaje niezmienna po wyjściu z danego trybu lub jego anulowaniu. Przy tej wartości temperatury urządzenie kontynuuje pracę.

Tryb szybkiego zamrażania

Ten tryb pozwala szybciej zamrozić świeżo ugotowaną żywność i jest również przydatny, jeśli włożysz więcej żywności w tym samym czasie, na przykład po zakupie świeżej lub mrożonej żywności. Ten tryb należy aktywować 24 godziny przed włożeniem jedzenia, a jeśli nie, to co najmniej 4 godziny przed jego włożeniem. Po 54 godzinach urządzenie automatycznie powraca do poprzedniego ustawienia.

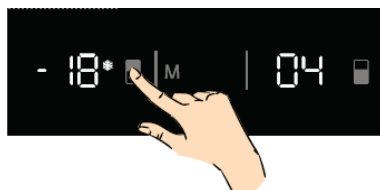

- Przechodź przez różne temperatury, aż zostanie wyświetlona żądana temperatura dla trybu szybkiego zamrażania.
- Aby aktywować tryb, naciśnij i przytrzymaj przycisk zamrażarki, gdy wyświetlana temperatura miga. Rozlega się sygnał dźwiękowy i tryb jest ustawiony.
- Naciskaj przycisk, aż powrócisz do temperatury, na którą ustawiono tryb szybkiego zamrażania. Obok temperatury pojawia się wskaźnik szybkiego zamrażania, tryb jest ustawiony.

W tym trybie:

- Można ustawić temperaturę komory chłodzenia i tryb szybkiego chłodzenia. W tym [przypadku] tryb szybkiego zamrażania jest kontynuowany.
- Nie jest możliwe wybranie trybu Eco i Wakacje.
- Może zostać dezaktywowany ręcznie, ale musi pozostać aktywny przez co najmniej 24 godziny. Tryb szybkiego zamrażania można anulować za pomocą tej samej operacji wyboru. Można ustawić temperaturę komory chłodzenia i tryb szybkiego chłodzenia.

Tryb szybkiego chłodzenia

Ten tryb umożliwia chłodzenie i przechowywanie dużej ilości żywności w komorze chłodziarki oraz szybkie schładzanie napojów.



- Przechodź przez różne temperatury, aż zostanie wyświetlona żądana temperatura dla trybu szybkiego chłodzenia.
- Aby aktywować tryb, naciśnij i przytrzymaj przycisk chłodziarki, gdy wyświetlana temperatura miga. Rozlega się sygnał dźwiękowy i tryb jest ustawiony.
- Naciskaj przycisk, aż powrócisz do temperatury, na którą ustawiono tryb szybkiego chłodzenia. Obok temperatury pojawia się wskaźnik szybkiego chłodzenia, tryb jest ustawiony.

W tym trybie:

- Można ustawić temperaturę komory zamrażarki i tryb szybkiego zamrażania. W takim przypadku tryb szybkiego chłodzenia będzie kontynuowany.
- Nie można wybrać trybu Eco i Wakacje.
- Tryb szybkiego chłodzenia można wyłączyć, ponownie naciskając i przytrzymując przycisk zamrażarki. Jeśli ta opcja jest wyłączona, wybrane wartości ustawień będą kontynuowane.

Tryb Eco

Oszczędzanie energii. W okresach rzadszego użytkowania (otwieranie drzwi) lub nieobecności w domu, na przykład podczas urlopu, program Eco może zapewnić optymalną temperaturę przy jednoczesnej oszczędności energii.




- Naciskaj przycisk „MODE”, aż pojawi się symbol Eco.
- Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku w ciągu 1 sekundy, tryb zostanie ustawiony. Symbol Eco mignie trzy razy. Po ustawieniu trybu rozlega się sygnał dźwiękowy.
- Na wyświetlaczu temperatury komory zamrażania i chłodzenia wyświetli się symbol „E”.
- Symbole Eco i E będą świecić się do momentu zakończenia trybu.

W tym trybie:

- Zamrażarkę można ustawiać na określoną temperaturę. Gdy tryb Eco zostanie anulowany, wybrane wartości ustawień będą utrzymane.
- Chłodziarkę można ustawiać na określoną temperaturę. Gdy tryb Eco zostanie anulowany, wybrane wartości ustawień będą kontynuowane.
- Można wybrać tryb szybkiego chłodzenia i szybkiego zamrażania. Tryb Eco jest automatycznie anulowany, a wybrany tryb jest aktywowany.
- Tryb wakacyjny można wybrać po anulowaniu trybu Eco. Następnie wybrany tryb jest aktywowany.
- Aby anulować, wystarczy nacisnąć przycisk trybu.

Tryb wakacyjny

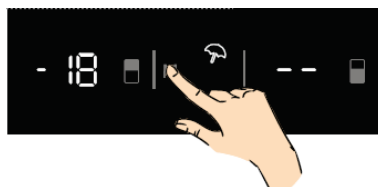


- Naciskaj przycisk „MODE”, aż pojawi się symbol wakacji.
- Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku w ciągu 1 sekundy, tryb zostanie ustawiony. Symbol wakacji mignie trzy razy. Po ustawieniu trybu rozlega się sygnał dźwiękowy.
- „--” jest wyświetlane na podziałkach temperatury komory chłodziarki.
- Symbol wakacji „--” będzie się świecić aż do zakończenia tego trybu.

W tym trybie:

- Zamrażarkę można ustawiać na określoną temperaturę. Gdy tryb wakacyjny zostanie anulowany, wybrane wartości ustawień będą utrzymane.
- Zamrażarkę można ustawić na określoną temperaturę. Gdy tryb wakacyjny zostanie anulowany, wybrane wartości ustawień będą kontynuowane.
- Można wybrać tryb szybkiego chłodzenia i szybkiego zamrażania. Tryb wakacyjny zostaje automatycznie anulowany, a wybrany tryb aktywowany.
- Tryb Eco można wybrać po anulowaniu trybu wakacyjnego. Następnie wybrany tryb jest aktywowany.
- Aby anulować, wystarczy nacisnąć przycisk trybu.

Tryb chłodzenia napojów


Tryb ten służy do schładzania napojów w określonym czasie.

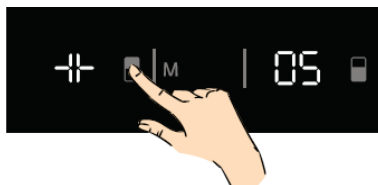

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zamrażarki przez 3 sekundy.
- Na wyświetlaczu nastawy temperatury zamrażarki rozpocznie się specjalna animacja, a na wyświetlaczu wartości zadanej temperatury w komorze chłodziarki będzie migać 05.
- Naciśnij przycisk zamrażarki, aby ustawić czas (05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 minut).
- Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku w ciągu 2 sekund, czas zostanie ustawiony.
- Odliczanie rozpoczyna się od ustawionego czasu minuta po minucie.
- Pozostały czas będzie migać na wyświetlaczu.
- Aby anulować ten tryb, naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawienia zamrażarki przez 3 sekundy.

Tryb wygaszania ekranu

Tryb ten oszczędza energię poprzez wyłączenie całego oświetlenia na panelu sterowania, gdy panel jest nieaktywny. Tryb oszczędzania wyświetlacza aktywuje się automatycznie po 30 sekundach.

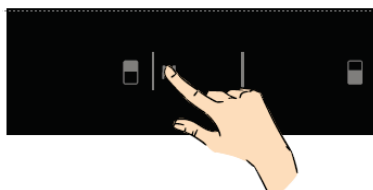

- Jeśli naciśniesz dowolny przycisk, gdy oświetlenie panelu sterowania jest wyłączone, na wyświetlaczu ponownie pojawią się aktualne ustawienia, dzięki czemu można wprowadzić żądane zmiany.
- Jeśli nie anulujesz trybu wygaszacza ekranu ani nie naciśniesz żadnego przycisku przez 30 sekund, panel sterowania pozostanie wyłączony.

Aby wyłączyć tryb wygaszania ekranu

- Naciśnij dowolny przycisk, aby aktywować przyciski, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu (w Panelu sterowania nr 3) przez 3 sekundy.
- Aby ponownie włączyć tryb wygaszacza ekranu, naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu (na wyświetlaczu nr 3 panelu sterowania) przez 3 sekundy.

Alarm otwartych drzwi

- Jeśli drzwi są otwarte przez dłuższy czas, włącza się alarm. Wyłącza się, gdy drzwi są zamknięte.

Bieżące użytkowanie


Twoja lodówka jest wyposażona w półki, regały na drzwiach i szuflady z różnymi logo, które pomogą Ci przechowywać żywność we właściwym miejscu.

Korzystanie z półek

Ścianki lodówki wyposażone są w szereg uchwytów, dzięki którym półki można ustawić według własnego uznania.

Rozmieszczenie małych półek drzwiowych

Małe półki na drzwiach można wyjąć, aby ułatwić czyszczenie. W tym celu należy Aby to zrobić, stopniowo pociągnij stelaż na drzwiach w kierunku strzałek, aż będziesz mógł go całkowicie wyjąć. Po oczyszczeniu umieść go z powrotem w wymaganym miejscu.

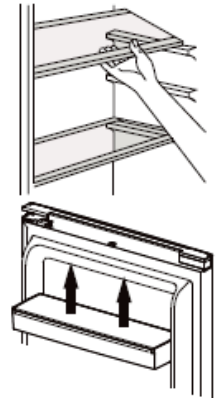


Regulowana półka na drzwi


Dostępnych jest sześć różnych ustawień wysokości regulowanej półki na drzwiach, które zapewniają potrzebną przestrzeń do przechowywania.

Aby zmienić położenie regulowanego stelaża na drzwiach:

- Chwycić spód półki w drzwiach i pociągnij zaczepy z boku półki w drzwiach w kierunku strzałki. (rys. 1)
- Przesuń stelaż na drzwiach w górę i w dół do wymaganej wysokości. Po osiągnięciu żądanej pozycji stelaża w drzwiach zwolnij zaczepy z boku stelaża w drzwiach (rys. 2). Przed zwolnieniem stelaża na drzwiach popchnij go w górę i w dół, aby upewnić się, że jest na swoim miejscu.

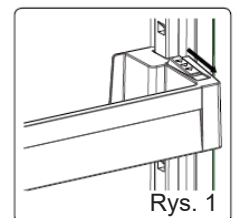

Rys. 1

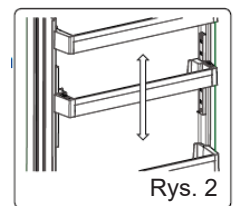


Rys. 2

Uwaga: Przed przesunięciem półki w drzwiach należy ją przytrzymać, podpierając ją jej dolną część. W przeciwnym razie stelaż w drzwiach może wypaść z szyn ze względu na swój ciężar, co może spowodować uszkodzenie stelaża lub szyny w drzwiach.


Wentylator turbo

Podczas przechowywania żywności nie należy blokować wlotów i wylotów powietrza, w przeciwnym razie cyrkulacja powietrza zapewniona przez turbowentylator zostanie zakłócona.

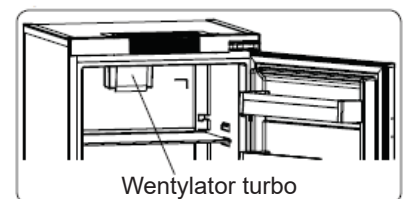

Kontrola świeżości


Jeśli komora na warzywa i owoce jest pełna, należy otworzyć zawór świeżości znajdujący się z przodu komory na warzywa i owoce. Umożliwia to przepływ powietrza do komory na warzywa i owoce oraz regulację wilgotności w celu przedłużenia okresu przechowywania żywności w środku. Zawór świeżości za półką musi być otwarty, jeśli na szklanej półce widoczna jest kondensacja wilgoci.

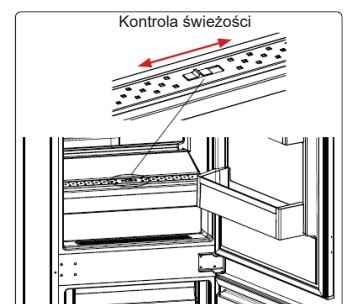

Technologia „Maxi Fresh Preserver“

Technologia Maxi Fresh Preserver pomaga usunąć etylen (produkt organiczny uwalniany naturalnie ze świeżej żywności) i nieprzyjemne zapachy z komory na warzywa i owoce. Dzięki temu żywność dłużej będzie świeża.

- Pojemnik Maxi Fresh Preserver należy czyścić raz w roku. Filtr należy podgrzewać w piekarniku przez 2 godziny w temperaturze 65 ° C.
- Aby wyczyścić filtr, opuść tylną pokrywę obudowy filtra, ciągnąc w kierunku strzałki.
- Filtra nie należy myć wodą ani detergentem.

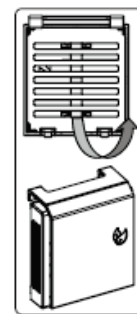

Porady i wskazówki

- Lodówka jest urządzeniem gospodarstwa domowego odpowiednim do krótkotrwałego przechowywania produktów spożywczych, takich jak owoce, warzywa, napoje itp.
- Nie używaj jej jako specjalistycznego urządzenia do przechowywania produktów, które wymagają przechowywania w ściśle określonych temperaturach, takich np. jak leki itp.
- Ugotowaną żywność należy schłodzić do temperatury otoczenia przed włożeniem do lodówki.
- Zalecamy umieszczenie żywności w szczelnie zamkniętym pojemniku przed przechowywaniem jej w lodówce.
- Nigdy nie umieszczaj żywności tuż obok wylotu powietrza, ponieważ może to utrudnić przepływ powietrza i zamrozić żywność.
- Nigdy nie wkładaj do lodówki lotnych, łatwopalnych lub wybuchowych cieczy, takich jak rozpuszczalniki, alkohol, aceton lub benzyna. Niebezpieczeństwo wybuchu.
- Nigdy nie zostawiaj drzwi otwartych dłużej niż to konieczne.

Wskazówki dotyczące chłodzenia

- Mięso (wszystkie rodzaje) musi być zapakowane w szczelne worki polietylenowe i umieszczone na szklanej półce nad komorą na warzywa i owoce.
- Ze względów bezpieczeństwa przechowuj je w ten sposób maksymalnie przez jeden lub dwa dni.
- Żywność gotowana, zimna itp.: powinna być przykryta i umieszczona na dowolnej półce.
- Owoce i warzywa: należy je dokładnie wyczyścić i umieścić w specjalnej szufladzie.
- Masło i ser należy umieszczać w oddzielnie zamykanych pojemnikach, zawinięte w folię aluminiową lub w szczelnie zamkniętej torebce
- Butelki z mlekiem powinny być zamknięte i przechowywane w uchwycie na butelki w drzwiach.
- Aby oszczędzać energię, wszystkie półki na drzwiach i szklane półki powinny być zainstalowane w wyznaczonym miejscu.

Kostki lodu

To urządzenie może pomieścić jedną lub więcej tac do wytwarzania kostek lodu.

Wskazówki dotyczące zamrażania

Oto kilka ważnych wskazówek, które pomogą zoptymalizować proces zamrażania.

- Maksymalna ilość żywności, jaką można zamrozić w ciągu 24 godzin, znajduje się na tabliczce znamionowej.

- Proces zamrażania trwa 24 godziny. W tym czasie nie dodawaj żadnych innych produktów do zamrożenia.
- Zamrażaj tylko wysokiej jakości, świeżą i odpowiednio umytą żywność.
- Przygotuj żywność w małych porcjach, aby można ją było szybko i całkowicie zamrozić i rozmrozić tylko wymaganą ilość.
- Zawiń żywność w hermetyczną folię aluminiową lub polietylenową torbę na żywność.
- Nie dopuść, aby świeża, niezamrożona żywność stykała się z już zamrożoną żywnością, aby uniknąć podwyższenia jej temperatury.
- Produkty lodowe, jeśli zostaną spożyte natychmiast po wyjęciu z zamrażarki, mogą spowodować odmrożenia skóry.
- Zalecamy oznaczenie i datowanie każdego zamrożonego opakowania mrożonym
- Jeśli chcesz szybciej otrzymać kostki lodu, zalecamy umieszczenie foremek na kostki lodu w górnej szufladzie.

Rozmrażanie żywności

W zależności od dostępnego czasu, zamrożoną lub głęboko zamrożoną żywność można przed spożyciem rozmrozić w lodówce w temperaturze pokojowej.

Niektóre potrawy mogą być przygotowywane bezpośrednio po wyjęciu z zamrażarki, gdy są jeszcze zamrożone, rozmrożoną żywność należy szybko.

Ważne! W przypadku przypadkowego rozmrożenia, spowodowanego np. awarią zasilania, należy szybko zjeść rozmrożoną żywność. Nigdy nie zamrażaj повторно rozmrożonej żywności.



Alert! W zamrażarce nie może być rozmrożonej żywności. Włóż je do lodówki, a następnie szybko zjedz.

Ponowne zamrożenie rozmrożonego produktu sprzyja rozprzestrzenianiu się bakterii. Może to stanowić zagrożenie dla zdrowia, jeśli bakterie rozprzestrzeniają patogeny, ponieważ mogą powodować mniej lub bardziej poważne zatrucia pokarmowe w zależności od rodzaju zjedzonych bakterii. W razie wątpliwości ugotuj jedzenie.

Wskazówki dotyczące przechowywania mrożonek

Aby zapewnić optymalną wydajność, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- Upewnij się, że mrożonki były prawidłowo przechowywane w sklepie spożywczym.
- Upewnij się, że zamrożona żywność jest szybko przenoszona od sprzedawcy do zamrażarki.
- Nie otwieraj drzwi zbyt często ani nie zostawiaj ich otwartych dłużej niż to konieczne.
- Po rozmrożeniu żywność szybko się psuje i nigdy nie należy jej ponownie zamrażać.
- Nie należy przekraczać terminu przydatności do spożycia podanego na żywności.

PIEŁĘGNACJA I CZYSZCZENIE



OSTRZEŻENIE! Zawsze odłączaj urządzenie przed każdą konserwacją. Nigdy nie ciągnij za przewód zasilający, a jedynie za samą wtyczkę.

Czyszczenie

Ze względów higienicznych należy regularnie czyścić urządzenie (ściany boczne oraz akcesoria wewnętrzne i zewnętrzne).


Ważne! Olejki eteryczne i rozpuszczalniki organiczne takie jak m.in. sok z cytryny, kwas masłowy lub kwas octowy mogą uszkodzić elementy z tworzywa sztucznego.

- Unikaj kontaktu tych substancji z częściami urządzenia.
- Nie używaj żadnych ściernych środków czyszczących.
- Wyjmij żywność z urządzenia. Przechowuj je w chłodnym miejscu i dobrze przykrytym.
- Urządzenie i wyposażenie wewnętrzne należy czyścić ściereczką i letnią wodą z rozcieńczonym octem lub roztworem sody. Nie myj akcesoriów w zmywarce.
- Po oczyszczeniu powierzchnie spłukać czystą wodą i osuszyć.
- Gdy wszystko wyschnie, ponownie podłącz urządzenie.
- Upewnij się, że do osłony żarówki i innych elementów elektrycznych nie dostała się woda.
- Skraplacz należy czyścić szczotką co najmniej dwa razy w roku. Pomoże to zmniejszyć koszty energii i zwiększyć wydajność.

❗ Nigdy nie czyścić urządzenia myjką parową.

Czyszczenie odpływu

Aby zapobiec przedostawaniu się rozmrożonej wody do lodówki, należy od czasu do czasu czyścić odpływ z tyłu urządzenia. W tym celu użyj środka czyszczącego pokazanego na rysunku po prawej stronie.

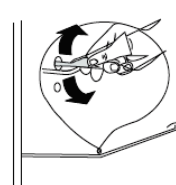

Wymiana oświetlenia

Światło wewnątrz lodówki wykorzystuje technologię LED. Jeśli chcesz go wymienić, skontaktuj się z obsługą klienta lub autoryzowanym technikiem.

Rozwiązanie możliwych problemów



Ostrzeżenie! Jeśli wystąpi jakakolwiek usterka, odłącz urządzenie. Usuwanie usterek może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany elektryk lub kompetentna osoba.

Jeśli podczas pracy wystąpi jakakolwiek usterka, przed skontaktowaniem się z naszym zatwierdzonym serwisem posprzedażnym lub wykwalifikowanym specjalistą należy sprawdzić poniższe punkty.

TYP BŁĘDU	WAŻNOŚĆ	DLACZEGO	CO ROBIĆ
E01	Ostrzeżenie Czujnik		Jak najszybciej wezwać centrum serwisowe.
E02	Ostrzeżenie Czujnik		Jak najszybciej wezwać centrum serwisowe.
E03	Ostrzeżenie Czujnik		Jak najszybciej wezwać centrum serwisowe.
E06	Ostrzeżenie Czujnik		Jak najszybciej wezwać centrum serwisowe.
E07	Ostrzeżenie Czujnik		Jak najszybciej wezwać centrum serwisowe.
E08	Ostrzeżenie o niskim napięciu	Napięcie zasilające urządzenia spadło poniżej 170 V.	- Nie jest to usterka urządzenia. Ostrzeżenie pomaga zapobiec uszkodzeniu sprężarki. - Należy zwiększyć napięcie z powrotem do wymaganego poziomu. Jeżeli to ostrzeżenie nie ustępuje należy skontaktować się z autoryzowanym technikiem.
E09	Komora zamrażarki nie chłodzi w wystarczającym stopniu	Prawdopodobieństwo wystąpienia po dłuższej przerwie w dopływie prądu	1. Ustawić niższą temperaturę w komorze zamrażarki lub ustawić tryb szybkiego zamrażania. Powinno to spowodować usunięcie kodu błędu, gdy tylko zostanie osiągnięta żądana temperatura. Trzymaj drzwi zamknięte, aby skrócić czas potrzebny do osiągnięcia prawidłowej temperatury. 2. Usuń wszystkie produkty, które rozmroziły się podczas tego błędu. Można je wykorzystać przez krótki czas. 3. Nie należy dodawać żadnych świeżych owoców do komory zamrażarki, dopóki nie zostanie osiągnięta właściwa temperatura i błąd nie ustąpi. Jeśli to ostrzeżenie nie ustępuje należy skontaktować się z autoryzowanym technikiem.

E10	Komora chłodziarki nie chłodzi w wystarczającym stopniu	Prawdopodobnie występuje po: - Długotrwałej awarii zasilania. - Włożeniu gorącego jedzenia do chłodziarki	1. Ustaw temperaturę komory chłodziarki na niższą wartość lub ustaw tryb szybkiego zamrażania. Powinno to usunąć symbol błędu od razu po osiągnięciu wymaganej temperatury. Trzymaj drzwi zamknięte, aby skrócić czas potrzebny do osiągnięcia prawidłowej temperatury. 2. Opróżnij przestrzeń przed otworami kanałów powietrznych i nie umieszczaj żywności w pobliżu czujnika. Jeśli to ostrzeżenie będzie się powtarzać, skontaktuj się z autoryzowanym technikiem.
E11	Komora chłodzenia jest bardzo zimna	Różne	1. Sprawdź czy tryb szybkiego chłodzenia jest aktywny. 2. Zmniejsz temperaturę w komorze chłodzenia. 3. Sprawdź czy otwory wentylacyjne są czyste i nie zablokowane. Jeżeli ostrzeżenie nie ustępuje należy skontaktować się z autoryzowanym technikiem.

① Podczas normalnej pracy urządzenia mogą być słyszalne określone dźwięki (cykl pracy sprężarki, automatyczne odszranianie, obieg czynnika chłodniczego w urządzeniu itp.).

 Jeśli nie znajdziesz przyczyny anomalii, skontaktuj się wyłącznie z naszym autoryzowanym serwisem lub wykwalifikowanym specjalistą.

KONTAKTY I INFORMACJE

Relacje z klientami



Aby uzyskać więcej informacji o naszych produktach lub skontaktować się z nami:

➤ Odwiedź naszą stronę www.de-dietrich.com

Serwis i naprawy

Wszelkie naprawy urządzenia muszą być przeprowadzane przez wykwalifikowanego specjalistę posiadającego akredytację do pracy z daną marką.

Kontaktując się z nami prosimy o podanie pełnych informacji o urządzeniu (model, typ, numer seryjny). Informacje te można znaleźć na tabliczce identyfikacyjnej znajdującej się w lewym dolnym rogu lodówki (nad półką lub za komorą na warzywa i owoce).

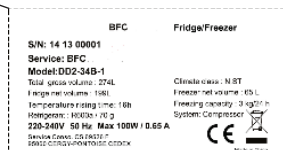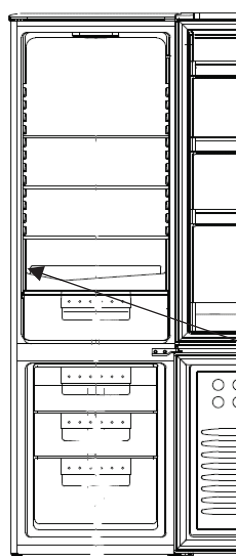

Link	
Numer seryjny	
Typ	
Model	
Serwis	

Lista autoryzowanych punktów serwisowych znajduje się na naszej stronie internetowej www.de-dietrich.com

Strona ta zapewnia również dostęp do informacji na temat części zamiennych.

Oryginalne części zamienne



Podczas konserwacji wolno używać tylko oryginalnych części zamiennych.

Minimalny czas dostępności części zamiennych, o którym mowa w rozporządzeniach europejskich 2019-2019-UE dla użytkownika urządzenia, wynosi 10 lat. na warunkach określonych w tym rozporządzeniu.

Gwarancja

Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby skorzystać z gwarancji. Producent nie udziela żadnej gwarancji handlowej na urządzenie chłodnicze.